



DT821(VD)

Videó központi modul a DT821 kültéri rendszerhez

Kép



Leírás

A DT821(VD) központi vezérlő modulok a DT821 kültéri rendszerhez. Ezen elem nélkül(vagy a DT821(AD)) a kültéri egység nem működőképes. A DT821 kültéri kaputelefon rendszer kompatibilis a teljes 2Easy kaputelefon kínálattal.

Tulajdonságok


- Vandálbiztos rozsdamentes szálcsiszolt acél ház
- Állapotjelző LED-ek
- 2 Megapixeles CMOS kamera
- Automatikusan kapcsoló LED világítás éjszaka(Videós modul)
- Maximum 128 lakás (IPG modulal tovább bővíthető)
- Kompatibilis az összes 2Easy egységgel
- IP55 védelem

Specifikáció


- Tápfeszültség: 24 V DC (BUS)
- Fogyasztás: 1W, stand-by
5W, működés közben
- Kamera: CMOS, 2.0 megapixel
1/2.7", 170°látószög
- Zárnyitás: 1~99 másodperc
- Zárvezérlés: 12Vdc, max. 250mA
- Relé: 3A, 30Vdc
- Hőmérséklettűrés: -20°C ~ +55°C
- Kábelezés: 2 eres csavart érpár, polaritás független, ajánlott: CAT6
- Anyaga: rozsdamentes szálcsiszolt acél
- Méretek: 83 x 82 x 45 mm

Bekötés

- **+12V:** Zár kimenet +12Vcc (max.250mA)
- **LK-:** Zárkimenet GND
- **LK+:** Relé COM
- **NO:** Relé NO
- **EB+:** Nyomógomb +
- **EB-:** Nyomógomb -
- **JP-LK:** Zár nyitás típusa
(Fail-secure vagy Fail-safe)
- **SET:** DIP kapcsoló a címzéshez
- **CN/KMB:** További modulok csatlakoztatása
- **CN/T-COIL:** -
- **CN/FUN:** TFT modul csatlakoztatása
- **CN/WGN:** Wiegand csatlakozó
- **BUS (L1,L2):** Busz
- **DIP:** 1-4: Címzés beállítása
5: Zár időztés (1mp vagy 5 mp)
6: Programozáshoz használható
A-B gombok engedélyezése

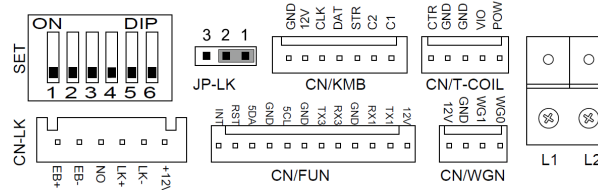

Részegységek

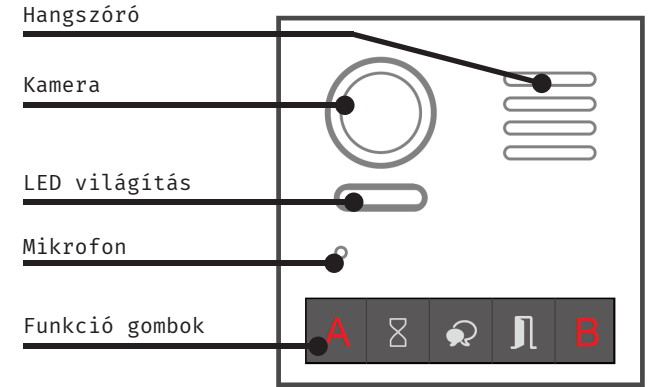

Programozás

A központi egység programozása az A és B gombok segítségével történik, melyeket a 6-os DIP kapcsoló ON állásba kapcsolásával tudjuk engedélyezni. A programozás befejezése után ajánlott ezt a DIP kapcsolót OFF állásba kapcsolni, nehogy illetéktelenek el tudják állítani a készüléket.

Figyelmeztető hang beállítások:

- Tartsa nyomva az A gombot 3 másodpercig. (A homokóra ikon világítani kezd.)
- Nyomja meg a választáshoz újra az A gombot(Nincs, Hang, Angol nyelv)
- Nyomja meg a B gombot a kilépéshez.

Hangerő beállítása:

- Nyomja meg a B gombot (A beszéd ikon világítani kezd)
- Nyomja meg a választáshoz újra az A gombot (Maximum 5-ös hangerő lehetséges)
- Nyomja meg a B gombot a kilépéshez.

Beszéd hangerő állítása:

- Beszéd közben nyomja meg 3 másodpercig a B gombot (A beszéd ikon világítani kezd)
- Nyomja meg a választáshoz újra az A gombot (Maximum 5-ös hangerő lehetséges)
- Nyomja meg a B gombot a kilépéshez.