



G-C2608D-C

C-5 Társasházi videó kaputelefon rendszer kültéri egysége

Kép




Leírás

A G-C2608D-C egy esztétikus, vandálbiztos, süllyesztetten szerelhető kültéri felcsengető egység a C5-ös rendszerhez. Az eszköz vízálló, fém házzal rendelkezik. RFID kártyaolvasó és állítható látószögű kamera került beépítésre az egységben. A kamera infra megvilágítása miatt még éjszaka is tiszta képet ad. Az LCD kijelzőnek és a nyomógomboknak köszönhetően, a panel rendkívül egyszerűen programozható. Az eszközhöz csatlakoztathatóak normál és fordított működésű zárok egyaránt, valamint nyitógomb és nyitásérzékelő is beköthető. A bejárat nyitására több különböző opció lehetséges, mint például a beltéri egységen keresztül, ID kártyával, jelszóval, a SERVICE gombbal. A rendszer vezetékezése CAT5 típusú kábellel történik.

Specifikáció

• Tápfeszültség:	35V DC
• Nyugalmi áramfelvétel:	50mA
• Működési áramfelvétel:	200mA
• Működési hőmérséklet:	-40°C ~ +70°C
• Kijelző:	LCD
• Látószög:	90° (állítható: ±10°)
• Olvasható kártya:	125 kHz EM
• Kamera:	Színes CCD
• Kamera LED:	Fehér fényű
• Ház anyaga:	Vandálbiztos fém
• Külső méretek:	500x150x68.5 mm
• Szerelési méretek:	482x132x63 mm
• Szerelés módja:	Süllyesztetten

Panel felépítése

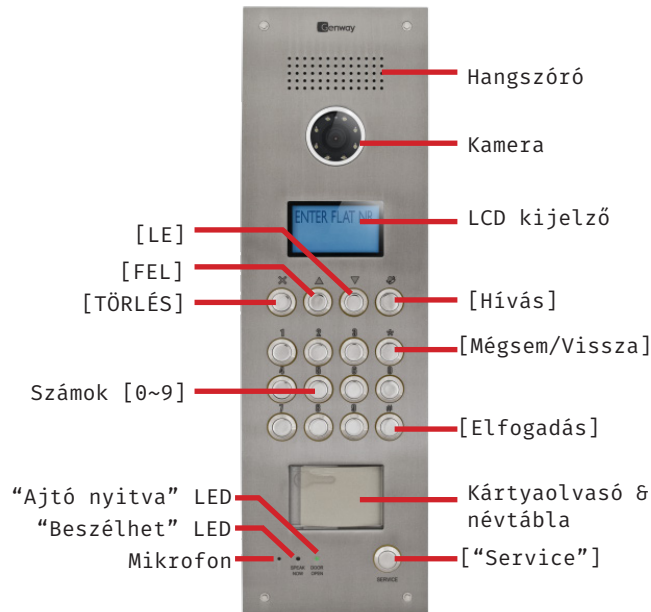


A programozás során szükség lesz betűk használatára is, ezeket a számgombok többszöri megnyomásával lehet előhozni a következők szerint: [1]: “.”, [2]: “a b c”, [3]: “d e f”, [4]: “g h i”, [5]: “j k l”, [6]: “m n o”, [7]: “p q r s”, [8]: “t u v”, [9]: “w x y z”

Csatlakozások



LA	Adat A vonal (Narancs-fehér, ORW)
LB	Adat B vonal (Narancs, OR)
VF-	Videó - vonal (Zöld-fehér, GRW)
VF+	Videó + vonal (Zöld, GR)
AF-	Audió - vonal (Kék-fehér, BLW)
AF+	Audió + vonal (Kék, BL)
GND	Táp - (Barna-fehér, BRW)
DC+	Táp + (Barna, BR)

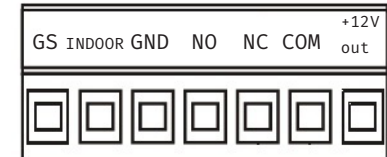




GS	Nyitásérzékelő
INDOOR	Nyitógomb bemenet
GND	Föld
NO	Relé 'Normal Open' lába
NC	Relé 'Normal Closed' lába
COM	Relé közös pontja
+12V OUT	Fix 12V kimenet



Bekötés, beállítás


Zár

A kültéri egységek relés kimenettel rendelkeznek, valamint található a sorkapcszon fix +12V. Ezt áthidalva könnyen megoldható jelvezérlés is. Így többféleképpen lehet megvalósítani zárvezérlést: NO/NC impulzusvezérléssel, illetve csak a relés kimenetekkel. Néhány tipikus bekötés:

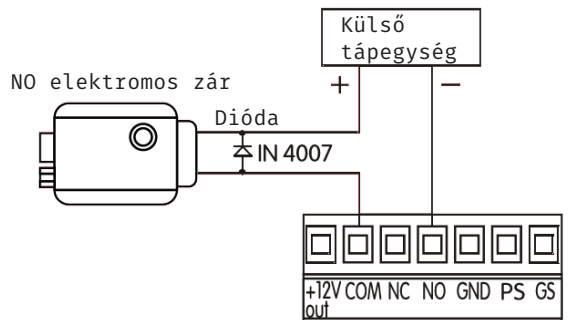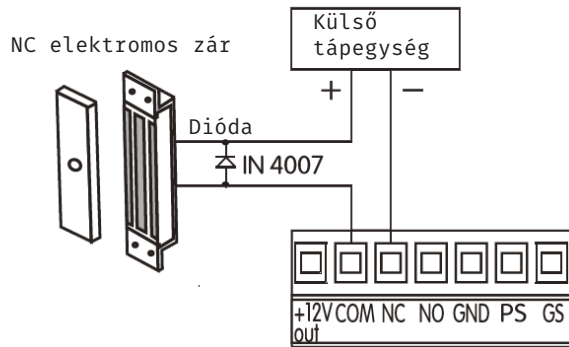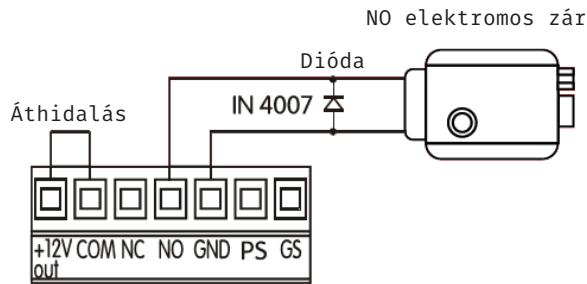


Nyitógomb

A kültéri egységek rendelkeznek direkt nyitási lehetőséggel, mely két vonal rövidrezárásával valósítható meg. Ezért egyszerűen illeszthető akár nyomógomb, vagy akár másik relézett eszköz.

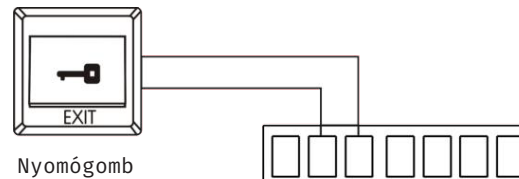


Nyitásérzékelő

Opcionális lehetőség a nyitásérzékelő bekötése. Ez a funkció arra szolgál, ha az ajtó 120 másodpernnél tovább van nyitva jelzést küld a 'Guard' egységnek. A funkció letiltható többféle módon is: szoftverből, vagy a GS és GND vonalak rövidrezárásával.

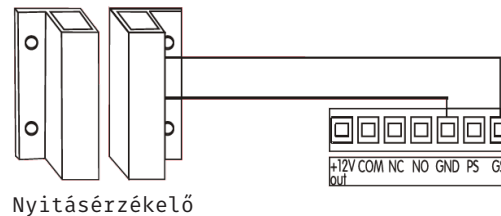

Kamera állítás

A burkolat levétele után:

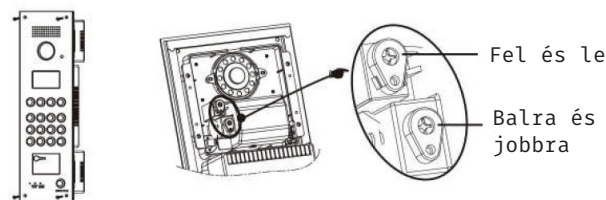

Használat

Felcsengetés

Kétféleképpen lehet megoldani a keresett lakásba:

1. Beírni a lakásszámot (pl.: 0101).

2. Kiválasztani a lakó nevét a listából:

Nyomja meg a ▲ gombot.

A ▲ és a ▼ gombokkal kereshet a nevek között.

A ● (csengő) gombbal csengethet a kiválasztott lakásba.

Ha a csengetés alatt törölni akarja a hívást, nyomja meg a [*] gombot. Ha a lakásból nem érkezik válasz, a központ 30 másodperc elteltével bontja a kapcsolatot. Ha valamelyik lakó használja a kitekintés funkciót, a vonal foglalt lesz és a felcsengetés nem lehetséges.

Beszélgetés

1. Vegye fel a kézibeszélőt, amikor a látogató felcsenget a bejáratnál (Ha nem kézibeszélős a beltéri egység, nyomja meg a "telefonkagyló" gombot).

2. A beszélgetés végén tegye helyére a kézibeszélőt (Ha nem kézibeszélős a beltéri egység, ismét nyomja meg a "kagyló" gombot)

A készülék 120 másodperc eltelte után automatikusan bontja a kapcsolatot.

Ajtónyitás

A zár nyitásának hat lehetséges módja van. (Amikor az elektromos zár kinyílik, a kültéri készüléken a nyitásjelző kék színű LED világítani kezd.)

1.Nyitás a beltéri egységről: Beszélgetés közben nyomja meg a "kulcs" gombot, ekkor a zár kinyit.

2.Nyitás kártyával: Húzza el a kültéri egység kártyaolvasója előtt a regisztrált kártyáját, ekkor a zár kinyit.



3. Nyitás a SERVICE gombbal: Az előre beprogramozott időintervallumokban a zár nyitható a SERVICE gomb megnyomásával. Ezt a funkciót programozni kell.

4. Nyilvános jelszó: A kültéri egységen nyomja meg a "csengő" gombot, majd adja meg a nyilvános jelszót és a zár kinyílik. Saját jelszóval: A kültéri egységen nyomja meg az X gombot, majd adja meg a lakás számát, a hozzá tartozó saját jelszót. Ha a jelszó megfelelő, zár kinyílik. Ezt a funkciót programozni kell. (A gyári jelszó 1234)

5. Nyitás nyitógombbal: A bejáratot belülről a nyitógomb segítségével lehet kinyitni. Nyomja meg a felhelyezett nyitógombot és a zár kinyílik.

6. Nyitás portaszolgálat vagy az őrség segítségével. Ez a funkció csak hálózatra kötött egységeknél elérhető, ahol portaszolgálat, illetve őrség van. Nyomja meg a ▼ gombot. Ez jelez a portaszolgálatra, akikkel beszélhet és kinyithatják Önnek az ajtót. Ha a csengetés alatt törölni akarja a hívást, nyomja meg a [*] gombot. Ha a portaszolgálatról nem érkezik válasz, a központ 30 másodperc elteltével bontja a kapcsolatot.

Eszköz programozása

A C-5 rendszer számos hasznos funkcióval rendelkezik. Az alábbiakban bemutatásra kerülnek ezek programozási lehetőségei. A kültéri egységen lévő billentyűzet segítségével tud programozni, amiknek a következők a funkciói:

[#] = Elfogad


[*] = Vissza / Mégse

▲ ▼ = Fel és Le nyilak

[X] = Törlés

Alapállapot

Az LCD kijelző a következő képernyőket váltogatja: (A rendszer automatikusan kilép a programozási módból, ha 60 másodpercig nem történik gombnyomás.)




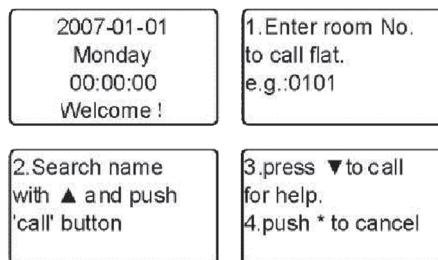


Menübe lépés

A menü eléréséhez nyomja meg a # gombot, ezután az LCD kijelzőn a P(1) ábrán látható menü jelenik meg.

Programozási mód

Programozási mód eléréséhez válassza az "Enter System" menüpontot és nyomja meg a # gombot. Ekkor a P(2) ábrán látható felirat jelenik meg. Adja meg a rendszerjelszót. A **gyári jelszó 2003** (megváltoztatható). Ha a jelszó helyes, egy csipogás után a készülék programozói módba kerül és a P(3) ábrán látható menü jelenik meg. A [nyilak] segítségével navigálhat a menüben. A menü második részét a P(4), a harmadik részét a P(5) ábra mutatja. A menüpont kiválasztása a # gombbal lehetséges.

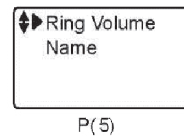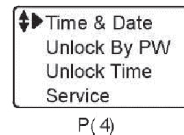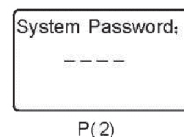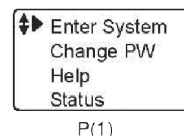

Kültéri egység










A kültéri egység programozásához válassza a "Door Station" menüpontot a P(3) ábrán és nyomja meg a # gombot. Az LCD kijelzőn a P(6)-os ábra jelenik meg. Adja meg a kültéri egység és az GATE-WAY portjának számát, amelyhez a kültéri egység csatlakozik, aztán nyomjon # gombot. Egy sípolást hall és az LCD panelen a P(7) jelenik meg.

Beltéri egység

- Válassza az "Indoor Phone" menüpontot és nyomja meg a # gombot. Ekkor a P(8) ábrán látható menü jelenik meg. A menü második része a P(9)-es ábrán látható.

- A lakásszámok hosszának megadásához válassza a "Bit" menüpontot. Ekkor a P(10)-es ábra válik láthatóvá. Adja meg a kívánt hosszt 1 és 4 között. Ekkor hangjelzés lesz hallható. Pl: Ha a beírt hossz /2/, a P(11)-es ábra lesz látható és a lakások számozása 01 és 99 között lesz.

- A lakásszámok egyedi rögzítéséhez válassza ki a P(8)-as ábrán látható "Single Input" menüpontot. Az LCD kijelzőn megjelenik a P(12). Adja meg a lakás számát, a DISTRIBUTOR számát, amelyhez a beltéri egység csatlakozik, a portszámot, a csengetés típusát (1="ding dong") és a tulajdonos nevét, a P(13) és a P(13-1) ábrákon látható módon. A mentéshez nyomja meg a # gombot. A sikeres rögzítést a kültéri egység hangjelzéssel jelzi, majd automatikusan a P(12) szerinti képernyő jelenik meg, ahol a következő lakás rögzíthető.

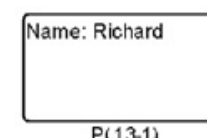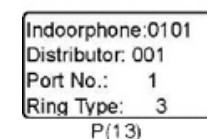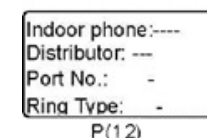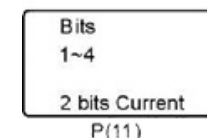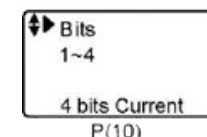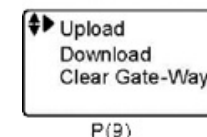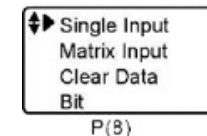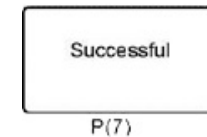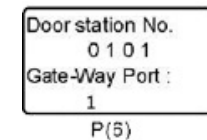



YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölg utca 50/b
T.: +36 1 406 98 07
W.: www.yli.hu

G-C2608D-C
C-5 Társasházi videó kaputelefon rendszer
kültéri egysége
ADATLAP

- Lakásszámok mátrixos rögzítéséhez válassza ki a P(8)-as ábrán látható "Matrix Input" menüpontot. Az LCD kijelzőn megjelenik a P(14), adja meg az adatokat az alábbiak szerint:

Start No.: Az első lakásszám
End No.: Az utolsó lakásszám
Ring Type: Csengőhang (1-3)
Password: A lakó jelszava: 1234

Ezt a jelszót későbbiekben a lakó megváltoztathatja. Ez a mód csak abban az esetben alkalmazható, ha a ház lakásait mátrix struktúrába szervezik. Ha emeletenként eltér a stuktúra, egyedi módon kell a lakásszámokat rögzíteni. Pl: Ha a P(15)-ös ábrán látható adatokat adja meg, a végén a P(16)-os ábrán látható állapot jelenik meg az LCD kijelzőn. A P(8) szerinti menühöz való visszatéréshez nyomja meg a * gombot.

- Ha törölni akarja a kültéri egységből az összes berögzített adatot a lakásokról, válassza a P(8)-as ábrán látható menüből a "Clear Data" pontot és nyomjon #-t. Az LCD kijelzőn a P(17) szerinti képet látja. A törlés elvetéséhez a * gombot, míg a törlés jóváhagyásához a # gombot kell megnyomnia. Sikeres törlés esetén hangjelzést hall és a P(18) szerinti képernyőt látja.

- Ha a kültéri egység egy GATE-WAY-hez csatlakozik, arra fel kell tölteni a rögzített adatokat. Ezt a P(9) ábrán látható menü "Upload" menüpontjával teheti meg. A menüponton nyomjon #-t, ha a feltöltés sikeres, a P(19) lesz látható a képernyőn.

Start No.: ____
End No.: ____
Ring Type: ____
Password: ____
P(14)

Start No.: 0101
End No.: 0602
Ring Type: 1
Password: ****
P(15)

Start No.: 0602
End No.: 0602
Ring Type: 1
Successful
P(16)

Clear Data
Press * abandon
Press # confirm
P(17)

Successful
P(18)

Seq. No.:080
Indoorphone.:2004
Distributor001-1
Ring Type:2
P(19)

- Ha a kültéri egység valami oknál fogva elveszti a beprogramozott adatokat, de egy GATE-WAY-hez csatlakozik, akkor onnan az adatok visszatölthetők a kültéri egységre. Ehhez a P(9)-es ábrán látható menüből válassza ki a "Download" pontot és nyomjon #-t. Míg az adatok letöltődnek a kültéri egységre, a P(20) szerinti képet láthatja az LCD kijelzőn. Mikor a letöltés befejeződik, hangjelzést hall és a P(21) jelenik meg az LCD kijelzőn.

- Az adatok GATE-WAY-ről való törléséhez válassza a P(9)-en látható menüből a "Clear Gate-way" pontot és nyomjon # billentyűt. Ekkor az LCD kijelzőn a P(22)-t látja. Mikor a törlés befejeződik, hangjelzést hall és a P(23) jelenik meg a kijelzőn.

Nyitásérzékelő

Amennyiben be akarja kapcsolni a bejárati ajtóra szerelt nyitásérzékelőt, válassza a P(3)-as ábra "Door station alarm" menüpontját és nyomjon #-t. Ekkor az LCD képernyőn a P(24)-t láthatja. Üsse be a megfelelő számot az érzékelő ki vagy bekapcsolásához. A művelet sikerét hangjelzés jelzi.

Kártya

A kártyákkal végzendő műveletekhez válassza a P(3) menü "Card" pontját és nyomjon #-t. Az LCD kijelzőn a P(25) lesz látható, a menü második fele pedig a P(26)-on. A műveleteknél csak 10 számjegyű kártyaszám adható meg, ha szükséges a nullákat is írja be.

006
Please wait...
P(20)

Successful
P(21)

Please wait...
P(22)

Successful
P(23)

Door status
0 OFF 1 ON
Current ON
P(24)

Register Single
Register Multi
Register Patrol
Delete Single
P(25)

Delete Multi
Delete All
Card Info.
P(26)

- RF kártyák egyenkénti rögzítéséhez válassza a P(25) menü "Register Single" menüpontját és nyomjon # gombot. Az LCD kijelzőn a P(27) lesz látható. Írja be a rögzítendő kártya számát és nyomjon #-t vagy húzza el a rögzíteni kívánt kártyát az olvasó előtt. A sikeres rögzítést a készülék hangjelzéssel jelzi és a P(28) ábra képe jelenik meg az LCD kijelzőn.

- Folyamatos számozású RF kártyák tömeges rögzítéséhez válassza a P(25) menü "Register Multi" menüpontját és nyomjon # gombot. Az LCD kijelzőn a P(29) lesz látható. Írja be a rögzítendő kártya számát vagy húzza el az első rögzíteni kívánt kártyát az olvasó előtt. Ezután írja be a rögzíteni kívánt kártyák számát, majd nyomjon #-t. A sikeres rögzítést a készülék hangjelzéssel jelzi és a P(30) ábra képe jelenik meg az LCD kijelzőn.

- Járőr kártya rögzítéséhez válassza a P(25) menü "Register Patrol" menüpontját és nyomjon # gombot. Az LCD kijelzőn a P(31) lesz látható. Írja be a rögzítendő kártya számát és nyomjon #-t vagy húzza el a rögzíteni kívánt kártyát az olvasó előtt. A sikeres rögzítést a készülék hangjelzéssel jelzi és a P(32) ábra képe jelenik meg az LCD kijelzőn. A járőr kártya nem nyitja a kaput, csak a járőrszolgálat ellenőrzésére szolgál. A járőr a kártya lehúzásával igazolja az ellenőrzést.

Register Single
No.:
Press # confirm.
P(27)

Register Single
No.:0085564211
Successful
P(28)

Register Multi
No.:
Qty:
Press # confirm
P(29)

Register Multi
No.:0008825617
Qty:50 50
Successful
P(30)

Register Patrol
No.:
Press # confirm
P(31)

Register Patrol
No.:0085074211
Successful
P(32)



YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölgý utca 50/b
T.: +36 1 406 98 07
W.: www.yli.hu

G-C2608D-C
C-5 Társasházi videó kaputelefon rendszer
kültéri egysége
ADATLAP

- RF kártyák egyenkénti törléséhez válassza a P(25) menü "Delete Single" menüpontját és nyomjon # gombot. Az LCD kijelzőn a P(33) lesz látható. Írja be a törlendő kártya számát és nyomjon #-t vagy húzza el a törölni kívánt kártyát az olvasó előtt. A sikeres törlést a készülék hangjelzéssel jelzi és a P(34) ábra képe jelenik meg az LCD kijelzőn.

Delete Single
No.:
Press # confirm
P(33)

Delete Single
No.:0085564211
Successful
P(34)

- Folyamatos számozású RF kártyák tömeges törléséhez válassza a P(26) menü "Delete Multi" menüpontját és nyomjon # gombot. Az LCD kijelzőn a P(35) lesz látható. Írja be az első törlendő kártya számát vagy húzza el az első törölni kívánt kártyát az olvasó előtt. Ezután írja be a törölni kívánt kártyák számát, majd nyomjon #-t. A sikeres törlést a készülék hangjelzéssel jelzi és a P(36) ábra képe jelenik meg az LCD kijelzőn.

Delete Multi
No.:
Qty:
Press # confirm
P(35)

Delete Multi
No.:0008825617
Qty:50 50
Successful
P(36)

- Az összes rögzített RF kártya törléséhez válassza a P(26) menü "Delete All" menüpontját és nyomjon # gombot. Az LCD kijelzőn a P(37) lesz látható. A megerősítéshez nyomjon #-t. A sikeres törlést a készülék hangjelzéssel jelzi és a P(38) ábra képe jelenik meg az LCD kijelzőn. Figyelem! Ennek a menüpontnak a használatával minden felhasználói kártya törlődik a rendszerből!

Delete All
Press # confirm
P(37)

Successful
P(38)

- A berögzített kártyák ellenőrzéséhez: válassza a P(26) menü "Card Info." menüpontját és nyomjon # gombot. Az LCD kijelzőn a P(39) lesz látható. A kártyák közti léptetést az iránygombok segítségével végezheti.

Card Info.
No.:0008825617
Seq. No.:001
Qty.: 050
P(39)

Idő és dátum

Dátum és az idő megadásához válassza a P(4) menü "Time&Date" menüpontját és nyomjon #-t. Az LCD kijelzőn a P(40) lesz látható. A dátum és az idő megadásához használja a számbillentyűket, a kurzor mozgatásához pedig az iránybillentyűket. Napok: vasárnap=0, hétfő=1, kedd=2, szerda=3, csütörtök=4, péntek=5, szombat=6. A beállítás után nyomjon #-t. A sikeres beállítást a készülék hangjelzéssel jelzi és a P(41) ábra képe jelenik meg az LCD kijelzőn.

07-01-01
00:00:00
Monday
P(40)

Successful
P(41)

Unlock By PW
Public PW (N)
Private PW (N)
0~3+## to choose
P(42)

Unlock By PW
Public PW (Y)
Private PW (N)
0~3+## to choose
P(43)

Successful
P(44)

Nyitás jelszóval

A jelszóval történő ajtónyitás engedélyeztetéséhez válassza a P(4) menü "Unlock by PW" menüpontját és nyomjon #-t. Az LCD kijelzőn a P(42) lesz látható. 0= tiltás
1= nyilvános jelszó
2= egyéni jelszó
3= mindkettő
Üsse be a kiválasztott üzemmód számát, majd nyomjon #-t. A sikeres beállítást a készülék hangjelzéssel jelzi és a P(44) ábra képe jelenik meg az LCD kijelzőn. Megjegyzés: A jelszavak megváltoztatásáról részletesebben a későbbiekben olvashat.

Nyitási idő

Nyitvatartási idő beállításához válassza a P(4) menü "Unlock Time" menüpontját és nyomjon #-t. Az LCD kijelzőn a P(45) lesz látható. Az elektromos zár tulajdonságainak és egyéb körülmények figyelembe vételével állítsa be a kapu nyitvatartási idejét 1 és 9 másodperc között. Üsse be a kiválasztott számot, majd nyomjon #-t. Az LCD kijelzőn ezután a P(46), majd a P(47)-nek megfelelő képet láthat. A sikeres beállítást hangjelzés kíséri. Pl: Ha a 8-as számot választja, majd #-t nyom, az zár nyolc másodpercig marad nyitva.

Unlock Time
Current:5 second
Option:1~9
P(45)

Unlock Time
Current:8 second
Option:1~9
P(46)

Successful
P(47)

Szerviz

A SERVICE gombbal történő ajtónyitás beállításához válassza a P(4) menü "Service" menüpontját és nyomjon #-t. Az LCD kijelzőn a P(48) lesz látható. A gomb arra szolgál, hogy előre beállított időszavokban nyitni lehessen vele az ajtót, megkönnyítve pl. a postás bejutását a házba. A beállításhoz meg kell adni az időszav elejét és végét óó:pp formátumban. Példaképpen a P(49)-es ábrán látható, hogy 08:00 és 09:30 között lehet az ajtót a SERVICE gomb megnyomásával nyitni. A ▼ segítségével lehet a kurzort mozgatni. Adja meg a kezdő és a vég időpontokat, majd nyomjon #-t. A sikeres beállítást a készülék hangjelzéssel jelzi és a P(50) ábra képe jelenik meg az LCD kijelzőn. A szolgáltatás kikapcsolásához nyomja meg a ▲-t, ekkor a P(51) ábra képe jelenik meg az LCD kijelzőn.

Service: ON
Start: 00:00
End: 01:00
Press ▲ for NO/OFF
P(48)

Service: ON
Start: 08:00
End: 09:30
Press ▲ for NO/OFF
P(49)

Successful
P(50)

Service: OFF
Press ▲ for NO/OFF
P(51)



Csengő hangerő

A csengő hangerejének beállításához válassza a P(5) menü "Ring Volume" menüpontját és nyomjon #-t. Az LCD kijelzőn a P(52) lesz látható.


A hangerő beállítását a ▲ ▼ gombok segítségével végezheti el. Ezután nyomja meg a # gombot. A sikeres beállítást a készülék hangjelzéssel jelzi és a P(53) ábra képe jelenik meg az LCD kijelzőn.

Név beállítások


A kültéri egységekben tárolt nevek szerkesztéséhez válassza a P(5) menü "Name" menüpontját és nyomjon #-t. Az LCD kijelzőn a P(55) lesz látható.

- Az eltárolt név cseréjéhez válassza a P(55) menü "Name change" menüpontját és nyomjon #-t. Az LCD kijelzőn a P(56) lesz látható. Ez mutatja az 1. lakáshoz tartozó nevet. A "nyílombok" segítségével keresheti ki a megváltoztatni kívánt nevet. Ekkor nyomjon #-t és a P(57) ábra képe jelenik meg az LCD kijelzőn. Ekkor írja be a nevet (a betűk beírásához segítséget nyújt az 1. oldalon lévő ábra), majd nyomja meg a # gombot. A sikeres beállítást a készülék hangjelzéssel jelzi és a P(58) ábra képe jelenik meg az LCD kijelzőn.


- A lakó törléséhez válassza a P(55) menü "Del user" menüpontját és nyomjon #-t. Az LCD kijelzőn a P(59) lesz látható. Nyomja meg ismét a # gombot, az LCD kijelzőn a P(60) lesz látható. A törlés elvetéséhez a * gombot, míg a törlés jóváhagyásához a # gombot kell megnyomnia. Sikeres törlés esetén hangjelzést hall és a P(61) szerinti képernyőt látja.




P(52)




P(53)




P(55)




P(56)




P(57)




P(58)



P(59)



P(60)



P(61)


Minden lakó törléséhez válassza a P(55) menü "Del user" menüpontját és nyomjon #-t. Az LCD kijelzőn a P(62) lesz látható. A törlés elvetéséhez a * gombot, míg a törlés jóváhagyásához a # gombot kell megnyomnia. Sikeres törlés esetén hangjelzést hall és a P(63) szerinti képernyőt látja. Figyelem! Ennek a menüpontnak a használatával minden lakó neve törlődik a rendszerből!

Jelszó változtatás


A jelszavak megváltoztatásához válassza a P(1) menü "Change PW" menüpontját és nyomjon #-t. Az LCD kijelzőn a P(64) lesz látható.

- A rendszer jelszó megváltoztatásához válassza a P(64) menü "System PW" menüpontját és nyomjon #-t. Az LCD kijelzőn a P(65) lesz látható. Írja be a jelenlegi jelszót, majd az új jelszót kétszer. Ha a beírás megfelelő, azt a készülék hangjelzéssel jelzi és a P(66) ábra képe jelenik meg az LCD kijelzőn. A gyári rendszer jelszó: 2003.


- A saját jelszó megváltoztatásához válassza a P(64) menü "Private PW" menüpontját és nyomjon #-t. Az LCD kijelzőn a P(67) lesz látható. Adja meg a lakászámot, majd a saját jelszavát, ahogy azt a P(68) ábra mutatja. A gyári saját jelszó: 1234. Ha a jelszó megfelelő, az LCD kijelzőn a P(69) jelenik meg. Ezután írja be az új jelszót kétszer. Ha a beírás megfelelő, azt a készülék hangjelzéssel jelzi és a P(70) ábra képe jelenik meg az LCD kijelzőn.




P(62)




P(63)




P(64)




P(65)




P(66)




P(67)



P(68)



P(69)



P(70)

- A nyilvános jelszó megváltoztatásához válassza a P(64) menü "Public PW" menüpontját és nyomjon #-t. Az LCD kijelzőn a P(71) lesz látható. Írja be a rendszer jelszót. Ha a beírás megfelelő, a P(72) ábra képe jelenik meg az LCD kijelzőn. Adja meg a jelenlegi nyilvános jelszót (a gyári jelszó: 1234), majd kétszer az újat. Ha a beírás megfelelő, azt a készülék hangjelzéssel jelzi és a P(73) ábra képe jelenik meg az LCD kijelzőn.

Segítség


Ha segítségre van szüksége a készülékkel kapcsolatban, válassza a P(1) menü "Help" menüpontját és nyomjon #-t. Az LCD kijelzőn a P(74) lesz látható.

- Ha át akarja nézni a készülék egyszerűsített kezelési útmutatóját, válassza a P(74) menü "Operate Guide" menüpontját és nyomjon #-t. Az LCD kijelzőn a P(75) lesz látható. A képernyők között a "nyílombok" segítségével lapozhat.


- Ha ellenőrizni akarja a készüléken futó szoftver verziószámát, válassza a P(74) menü "Version No." menüpontját és nyomjon #-t. Az LCD kijelzőn a P(76) lesz látható.

Státusz


Ha át akarja nézni a lakók neveit, lakáskámaikat és egyéb beállítási adatokat, válassza a P(1) menü "Status" menüpontját és nyomjon #-t. Az LCD kijelzőn a P(77) lesz látható. A lakók között a "nyílombok" segítségével lapozhat.




P(71)




P(72)




P(73)




P(74)



P(75)



P(76)



P(77)

YLI SZAKMAK
C.: 1102 Budapest Hölgy utca 50/b
T.: +36 1 406 98 07
W.: www.yli.hu

G-C2608D-C
C-5 Társasházi videó kaputelefon rendszer
kültéri egysége
ADATLAP

