



G-WL-02NEK-1X10

10 lakásos kültéri kiegészítő kaputelefon egység

Kép



YLI SZAKMAISEK
C.: 1102 Budapest Hölgý utca 50/b
T.: +36 1 406 98 07
W.: www.yli.hu

G-WL-02NEK-1x10
Kültéri kiegészítő kaputelefon
ADATLAP

Leírás

A Genway kaputelefon rendszerek ideálisak bármilyen környezetben, legyen szó akár egy- vagy többlakásos, audio vagy video kaputelefonokról. A Genway termékei mindig biztonságos, megbízható működést garantálnak, megfizethető áron. Cégünk forgalmazza a Genway Cat5-ös, 4 vezetékes, N+1 vezetékes társasházi rendszereit, valamint az egylakásos szetteket.

A G-WL-02NEK-1x10 egy 10 lakásos kültéri kiegészítő egység az 1+N vezetékes audio kaputelefon rendszerekhez. Könnyedén szerelhető és beköthető.


Tulajdonságok

- Kivitel: Kültéri, vízálló, fém/műanyag ház
- Audio/video: Audio
- Hálózat: N+1 vezetékes
- Bemenetek: Telefonok, központi egység (G-WL-02NE xxx)

Specifikáció

- Tápfeszültség: 12 V DC
- Nyugalmi áramfelvétel: 50 mA
- Működési áramfelvétel: 120 mA
- Működési hőmérséklet: -40 °C~70 °C
- Páratartalom tűrés: 95 %
- Méret: mm
- Maximális távolság: 100 m

Bekötés

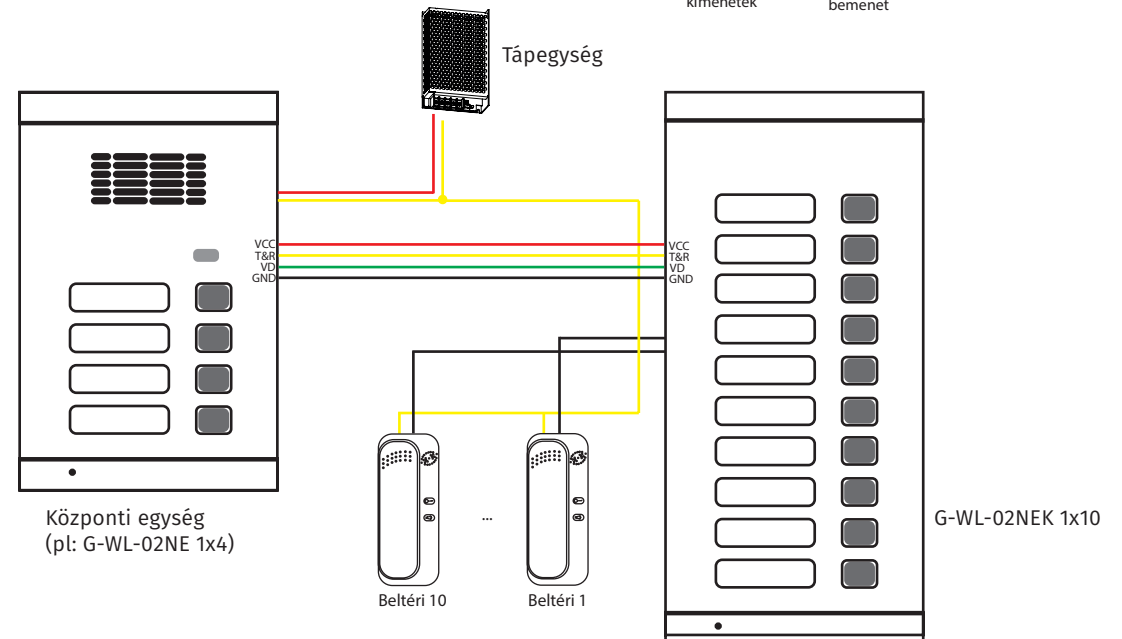

Beltéri egység kimenetek:


Lila	-	Beltéri egység 10
...	-	...
FEHÉR	-	Beltéri egység 1

Központi egység bemenet:

PIROS	-	VCC
SÁRGA	-	T&R
Zöld	-	VD
FEKETE	-	GND

Első lépésként szedje le a felső és alsó műanyag burkolatot. Ezt egyszerűen kézzel le tudja pattintani. A burkolatok alatt találja a 2 csavart ami a hátsó műanyag burkolatot tartja, ezt a csomagban található imbuszkulcs segítségével ki tudja csavarni. Ez után hozzáfér a csatlakozókhoz.

A csomagban 3 vezetékstort talál, ezekből kettőt a képen látható módon kell csatlakoztatni a kültéri egységhez. A 3. vezetékstort a központi egység megfelelő aljzatára megy.

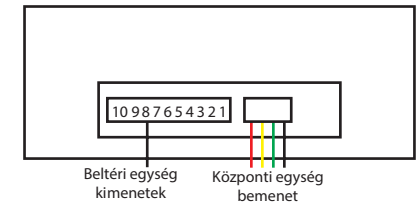



YLİ SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölg utca 50/b
T.: +36 1 406 98 07
W.: www.yli.hu

G-WL-02NEK-1x10
Kültéri kiegészítő kaputelefon
ADATLAP

Használat

Felcsöngetéshez nyomja meg a kültéri egység valamelyik gombját röviden. A legalsó gomb az 1-es beltéri egységet fogja csörgetni, alulról a második a 2-es egységet, és így tovább. Amikor csörög a kaputelefon beltéri egysége emelje le a kagylót. Ügyeljen arra, hogy inkább felfelé emelje, vízszintes irányban a kagylót nem lehet levenni az egységről. Amint felvette, a felső gomb segítségével nyithatja a zárat. Az alsó gomb segítségével tudja megszakítani a hívást annélkül, hogy felvenné a kagylót.

A kagyló felvétele nélkül az ajtó nem nyitható.

Szerelés

