




YK-CD-SA

Kártyaejtő forgóvillákhoz

Kép

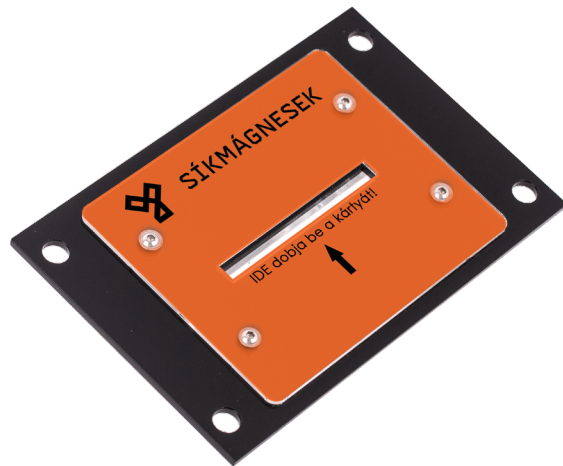

Leírás

Az YK-CD-SA egy forgóvillába (YK-TT112 és YK-TT112S) építhető kártyaejtő. Segítségével az eszköz elnyeli a vendégeknek kiadott kártyát, amivel egyből működteti a forgóvillát, és elhelyezi a kártyát egy a lábban található tároló dobozba. Bekötése egyszerű, önálló működésű olvasóval van ellátva.


Tulajdonságok

•Kivitel:	Plexi
•Szerelés:	Beépíthető
•Kártyaolvasó:	Önálló működésű
•Olvasható kártya:	125 kHz EM
•Visszajelzés:	Berregő
•Programozás:	Mesterkártyás
•Beragadás ellen:	Nyomógomb bemenet
•Kompatibilis forgóvillák:	YK-TT112, YK-TT112S

Specifikáció

•Tápfeszültség:	12 V DC
•Kapacitás:	1000 kártya

Bekötési rajz

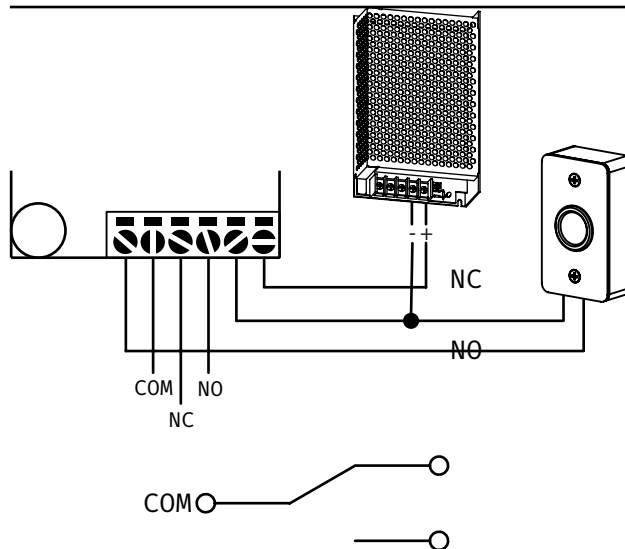

Az eszköz alján a panel alján egy sorkapcsot lát, ennek bekötését a fenti képen láthatja. A forgóvilla vezérlésére az NO/COM lábakat kell kötni.

Programozás

A kártyaejtő programozása mesterkártya segítségével történik. Még beszerelés előtt célszerű ezt megtenni. A kártyák feltanításához húzza le a mesterkártyát az antenna előtt, majd húzza le a feltanítani kívánt kártyákat egymás után. Ha végzett húzza le ismét a mesterkártyát. Törlés ugyanezen a módon történik, csak akkor a törlőkártyát kell használni.

Az eszköz további beállításait az EA-66C önálló működésű olvasó adatlapjában találhatja meg.

Beszerelés

A forgóvilla kártyaolvasó részén található fekete plexit ki kell szerelni. Ehhez felülről be lehet nyúlni, és a 4 db anyacsavart ki kell csavarni. Ez után annak a helyére be kell szerelni a kártyaejtőt.

Működés

Dobja be a kártyát a kártyaledobó nyílásába. Ekkor a kártyaolvasó leolvassa, majd az elektromos zár behúzza, így a kártya le tud esni. Kártya leesése esetén az eszköz reléjének NO-COM lábán rövidzár lesz, így a forgóvilla kinyit. Amennyiben rossz kártyát/egyéb tárgyat dobott be a nyílásba, ami bent ragadt, a nyomógomb kivezetés segítségével kinyithatja a zárat, így a beszorult kártya leesik a tároló dobozba.