



VZ-195P-1

Tolóajtó vezérlő egység a VZ-195 tolóajtó rendszerhez

Kép



Leírás

A VZ-195P-1 a VZ-195 tolóajtó rendszer vezérlő központja. A vezérlő irányítja az egész tolóajtó működését, ezen lehet felprogramozni a működését. Köthető hozzá szünetmentes tápegység (áramszünet esetére), motor, külső-belső érzékelők.

Tulajdonságok



- | | |
|--------------|---|
| • Kivitel: | Fém |
| • Rögzítés: | Konzolokkal (VZ-195P-4) |
| • Típus: | Automata, öntanuló |
| • Kijelzés: | hétsegmentes kijelző |
| • Kimenetek: | Motor, mozgásérzékelő, fotocella, Programkapcsoló, Elektromos zár, Szünetmentes táp |

Specifikáció

- | | |
|------------|--------------------|
| • Bemenet: | 90-250V AC 50-60Hz |
| • Méret: | 410x97x51 mm |


Rögzítés

A vezérlő rögzítéséhez a VZ-195P-4 csomagban található 2 db konzolt, ezek segítségével lehet betolni a sínbe a képen látható módon.

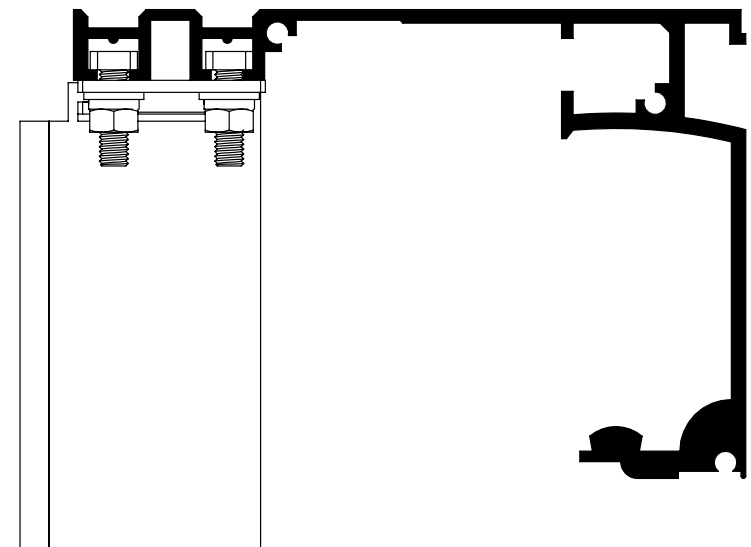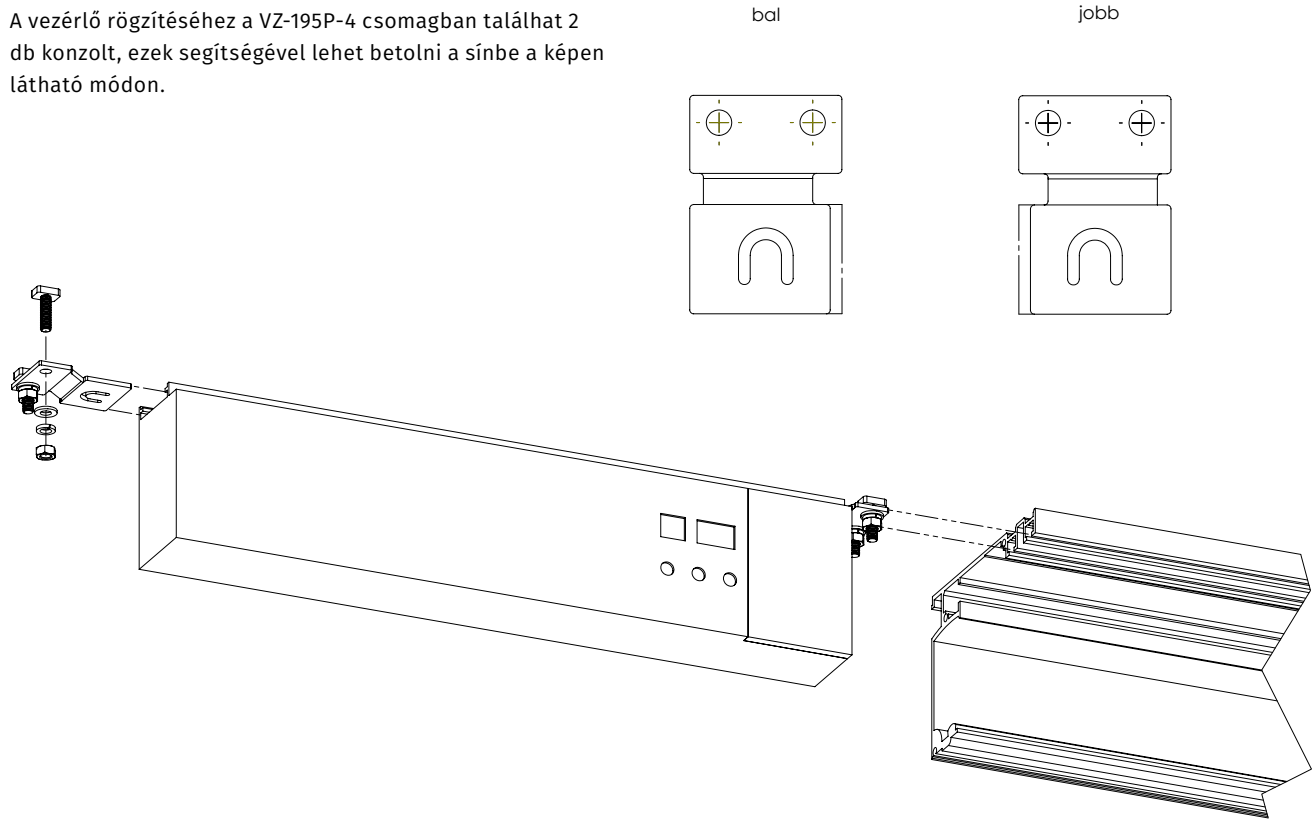



Bekötés

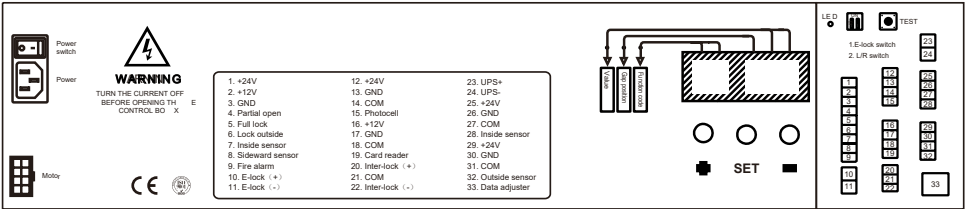

A vezérlő bal oldalán találja a tápcsatlakozót, a kapcsolót valamint a motor csatlakozóját. A jobb oldalon a fedelet le tudja húzni, így megtalálja a sorkapcsokat, a DIP kapcsolókat és egy tesztelő gombot. A sorkapcsok lábkiosztását az alábbi táblázatban találja.

Programozás

A vezérlőegység gombjai és kijelzője segítségével lehet beállítani a tolóajtó automatika paramétereit. A vezérlőegység 00 és 13 közti kódokat tud kezelni, ezekkel a kódokkal tudja a lenti táblázat alapján beállítani a tolóajtó működési paramétereit.

A beállításhoz a 'SET' '+' és '-' gombokat kell használni. Nyomja meg a 'SET' gombot, majd a '+' és '-' gombok segítségével állítsa be a programozni kívánt kódot. A 'SET' megnyomásával tud lépni a kódba, majd a '+' és '-' gombok segítségével állíthatja be a kívánt értéket.

A gombok és a kijelző segítségével állíthatja be a paramétereket. Nyomja meg a SET gombot, majd a + és - gombokkal léphet a kódok között. A SET megnyomásával tud belépni a kódba és beállítani az értéket. A két DIP kapcsolóval az elektromos zárat tudja ki vagy bekapcsolni, valamint a működési módot (jobbos/balos) tudja állítani. A TEST gomb megnyomásával végigfuttatja az eszköz a tesztelést.

•1	24V DC	•12	+24V DC	•23	Szünetmentes táp +
•2	+12V DC	•13	GND	•24	Szünetmentes táp -
•3	GND	•14	COM	•25	+24V DC
•4	Félig nyitva	•15	Fotocella	•26	GND
•5	Teljes zárás	•16	+12V DC	•27	COM
•6	Csak kilépés	•17	GND	•28	Belső érzékelő
•7	Belső érzékelő	•18	COM	•29	+24V DC
•8	Oldalsó érzékelő	•19	Kártyaolvasó	•30	GND
•9	Tűzjelző	•20	Keresztzár +	•31	COM
•10	Elektromos zár +	•21	COM	•32	Külső érzékelő
•11	Elektromos zár -	•22	Keresztzár -	•33	Adatgyűjtő

Kód száma	Értékhatarok	Alapérték	Részletek
00	001	001	Szoftver verzió kód
01	30-99	80	Nyitási sebesség
02	30-99	65	Zárási sebesség
03	05-30	06	Fékezés nyitáskor
04	05-30	06	Fékezés záráskor
05	20-50	30	Fékezés távolsága nyitáskor
06	10-50	30	Fékezés távolsága záráskor
07	01-03	02	Nyitási erő
08	01-03	02	Csukási erő
09	01-03	02	Zárt állapotban az ajtó tartóereje (01: kicsi, 02: közepes, 03: nagy)
10	20-90	60	Részleges nyitás (20-90%)
11	00-60	02	Nyitvatartási időzítés (0-60 másodperc)
12	00-01	00	Zár működési mód választása (00: feszültségre zár, 01: feszültségre nyit)
13	00-02	00	Szünetmentesítő mód (00: be, 01: ki, 02: automatikus)
14	00-01	00	Tűzjelző mód (00: be, 01: ki)
15	00-01	00	Fotocella jel (00: NO, 01: NC)
16	00-01	00	Vészmegállító bemenet (00: NO, 01: NC)
17	00-01	01	Kölső fotocella státusza (00: kikapcsolva, 01: engedélyezve)
18	00-02	00	Működési idő (00: nincs korlátozva, 01: 100.000 nyitás, 02: 10.000 nyitás)