



VZ-125P-1

Tolóajtó vezérlő egység a VZ-125 tolóajtó rendszerhez

Kép



YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölgý utca 50/b
T.: +36 1 406 98 07
W.: www.yli.hu

VZ-125P-1
Tolóajtó vezérlő
ADATLAP

Leírás


A VZ-125P-1 a VZ-125 tolóajtó rendszer vezérlő központja. A vezérlő irányítja az egész tolóajtó működését, ezen lehet felprogramozni a működését. Köthető hozzá szünetmentes tápegység (áramszünet esetére), motor, külső-belső érzékelők.

Rögzítés

A VZ-125P-1 vezérlőt a tolóajtó sínjának hátsó részéhez kell rögzíteni. Ehhez a két végén található fém talpakat kell meghúznia.

Bekötés

Az eszköz tápellátását a VZ-125-P7 kapcsoló segítségével kell bekötni. A másik 9 eres csatlakozó a motor bekötését szolgálja. A sorkapcsok a kimenetre szolgálnak, ide lehet kötni az érzékelőket, elektromos zárat és egyéb kiegészítőket.

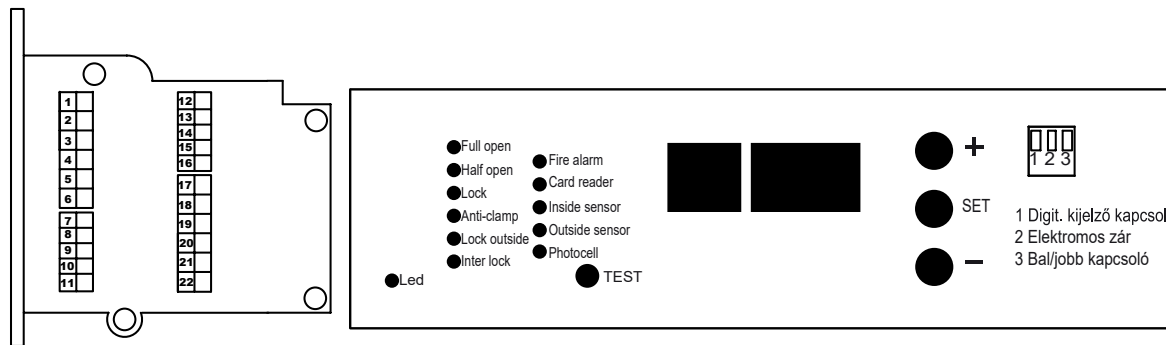

•1	+24V DC	•9	Kártyaolvasó	•17	Elektromos zár +
•2	GND	•10	Fotocella	•18	Elektromos zár -
•3	Tűzjelző	•11	Keresztzár	•19	Ütközésgátló érzékelő
•4	Félig nyitva	•12	Szünetmentes táp +	•20	Szünetmentes táp 1
•5	Teljes zárás	•13	+24V DC	•21	GND
•6	Csak kilépés	•14	+24V DC	•22	GND
•7	Belső érzékelő	•15	+24V DC		
•8	Külső érzékelő	•16	+12V DC		

Programozás

A tolóajtó beállítására a 'SET' '+' és '-' gombok, valamint a fölöttük elhelyezkedő hétszegmenses kijelzők szolgálnak. Nyomja meg a SET gombot, majd válassza ki a '+' és '-' gombok segítségével a programozási kódot. Ez után nyomja meg ismét a 'SET' gombot, és állítsa be a kívánt értéket. A gombok segítségével 00 és 13 között állítható a programozási kód, 14-hez külső tasztatúra kell.

Kód száma	Értékhatarok	Alapérték	Részletek
00	10-30	18	Nyitási erő beállítása
01	25-99	80	Nyitási sebesség beállítása
02	25-99	65	Zárási sebesség beállítása
03	05-25	13	Ütközési sebesség beállítása nyitáskor
04	05-25	13	Ütközési sebesség beállítása záráskor
05	10-50	12	Ütközési távolság beállítása nyitáskor
06	10-50	20	Ütközési távolság beállítása záráskor
07	01-03	02	Érzékenység beállítása (01 - leggyengébb, 03 - legerősebb)
08	00-01	01	Akadályozó erő beállítása (00 - gyenge, 01 - erős)
09	00-09	02	Nyitvatartási idő beállítása (másodpercben)
10	00-01	01	Tűz esetén nyitva (00) vagy zárva (01)
11	00-01	01	Áramszünet esetén automata (00) vagy nyitva (01)
12	20-90	60	Részleges nyitás beállítása %-ban
13	01-03	03	Fotocella használata 01 - be, 02 - ki, 03 - be
14	00-02	00	Használati idő felülvizsgálata 00 - korlátlan, 01 - 5.000 nyitás, 02 - 10.000 nyitás

A gombok mellett 3 db DIP kapcsolót talál. Az 1-es számú kapcsolóval a hétszegmenses kijelzőt tudja kikapcsolni. A 2-es gombot ha felkapcsolja, elektromos zárat fog működtetni az eszköz. Ha belülről állva a motor az ajtó jobb oldalán található a 3-as kapcsoló ON (felső) állásban, ha ballra akkor OFF (alsó) állásban kell legyen.