



DJ09

All-in-one elektromos ajtózár nyíló ajtóra

Kép



Leírás

Az önálló működésű irodazárak elegáns, korszerű megjelenésükkel és magasszintű biztonságukkal tökéletesek hotelek, szállodák, irodák részére, de bármilyen beltéri ajtóra felszerelhetők. Mivel magukba foglalják az olvasót, a kilincseket, a pajzsot és a zárvezérlést, kompakt megoldást jelentenek bárhová.

A DJ09 egy all-in-one motoros nyitású elektromos irodazár. Jobbos és balos kivitelben kapható, kívülről RFID azonosítóval vagy mechanikusan (kulccsal), belülről pedig egy gomb elforgatásával nyitható. Valamint van lehetőség egy szárazkontakt kivezetésével vezérelt nyításra.

Masszív konstrukció, rozsdamentes acél kivitelének köszönhetően biztonságos és esztétikus. 125 kHz-es (EM4100, EM4305) RFID tagekkel 3 felhasználói szint létrehozása lehetséges (A, B, C), programozástól függően a B és C szintekre kiosztott felhasználók száma eltérő lehet.

Tulajdonságok

• Kivitel:	Jobbos/Balos
• Kompatibilis kártya:	125 kHz EM
• Anyaga:	Rozsdamentes INOX
• Programozás:	3 szintes (A-B-C)
• Nyitási mód:	Kártyás /mechanikus kulcsos
• Visszajelzés:	Berregő és kétszínű LED

Specifikáció

• Tápfeszültség:	12 - 24V DC
• Kártya típusa:	125 kHz EM
• Kapacitás:	2048 kártya
• Nyitás módja:	kártya vagy kulcs
• Programozás:	A és B kártyával
• Időzítés:	5 másodperc
• Ajtó vastagsága:	90 mm
• Nyitási fogyasztás:	300 mA
• Működési hőmérséklet:	-15°C ~ +60°C
• Páratűrés:	20~80%
• Súly:	2.95kg

Programozás

Az eszköz három felhasználói szintet tud megkülönböztetni.

A típus: Mester kártya (csomagban 1db)

- nyitni lehet vele az eszközt
- fel lehet vele tanítani B típusú kártyákat
- ki lehet vele törölni a B és a C típusú kártyákat

B típus: Senior felhasználó kártya (csomagban 1 db)

- nyitni lehet vele az eszközt
- fel lehet vele tanítani C típusú kártyákat
- törölni lehet vele C típusú kártyákat

C típus: Junior felhasználó kártya (csomagban 3 db)

- nyitni lehet vele az eszközt.

Az eszköz **nyitásához** rendes körülmények között C típusú kártyát használjon.

FONTOS!

Az ajtót NYITOTT állapotban programozza, az ellenoldal ne legyen a zártest előtt, mert összezavarja a feltanítási folyamatot, illetve a feltanítani kívánt tageket tartsa legalább 5 cm távolságra az olvasótól.

RFID TAGEK HOZZÁADÁSA:

I. A (Mester) és B (Senior felhasználó) hozzáadása:

két féle módon adhatunk hozzá Senior felhasználó kártyát, ami befolyásolja a kiosztható Senior és Junior kártyák számát.

II. Kiosztható RFID: B - 265 db, C - 8 db

1) Helyezzen egy RFID-t az olvasóhoz, amit **A típusúnak** szeretne feltanítani és ne vegye el addig amíg folyamatosan egymás után **2 sípoló hangjelzést** nem hall (Di-Di).

2) Helyezzen oda egy másik RFID-t amit **B típusú** tagnek szeretne használni, majd amikor 1 sípoló hangjelzést hall (Di) elveheti, a feltanítás kész.

Megjegyzés: ilyen módon 256 B kártya tanítható fel, és minden B kártyával 8 C kártya tanítható fel

II. Kiosztható RFID: B - 16 db, C - 128 db

1) Helyezzen egy RFID-t az olvasóhoz, amit **A típusúnak** szeretne feltanítani és ne vegye el addig amíg folyamatosan egymás után **3 sípoló hangjelzést** nem hall (Di-Di-Di).

2) Helyezzen oda egy másik RFID-t amit **B típusú** tagnek szeretne használni, majd amikor 1 sípoló hangjelzést hall (Di) elveheti, a feltanítás kész.

Megjegyzés: ilyen módon 16 B kártya tanítható fel, és minden B kártyával 128 C kártya tanítható fel

III. C (Junior felhasználó) hozzáadása:

1) Helyezzen egy már feltanított **B típusú** RFID-t és ne vegye el addig amíg folyamatosan egymás után **3 sípoló hangjelzést** nem hall (Di-Di-Di).

2) Helyezzen oda egy másik RFID-t amit **C típusú** tagnek szeretne használni, majd amikor 1 sípoló hangjelzést hall (Di) elveheti, a feltanítás kész.

IV. KÁRTYA TÖRLÉSE:

- **C kártya törlése:** helyezze a B kártyát az olvasóhoz, és ne vegye el addig amíg folyamatosan egymás után 4 sípoló hangjelzést nem hall (Di-Di-Di-Di), ekkor minden C típusú kártya törölve lett.


- **B-C kártya törlése:** helyezze a A kártyát az olvasóhoz, és ne vegye el addig amíg folyamatosan egymás után 4 sípoló hangjelzést nem hall (Di-Di-Di-Di), ekkor minden B és C típusú kártya törölve lett.




Bekötés

Jumper a nyitójel állításához

- 1-2: nyitás L- és nyitószál rövidre zárva
2-3: nyitás L+ és nyitószál rövidre zárva

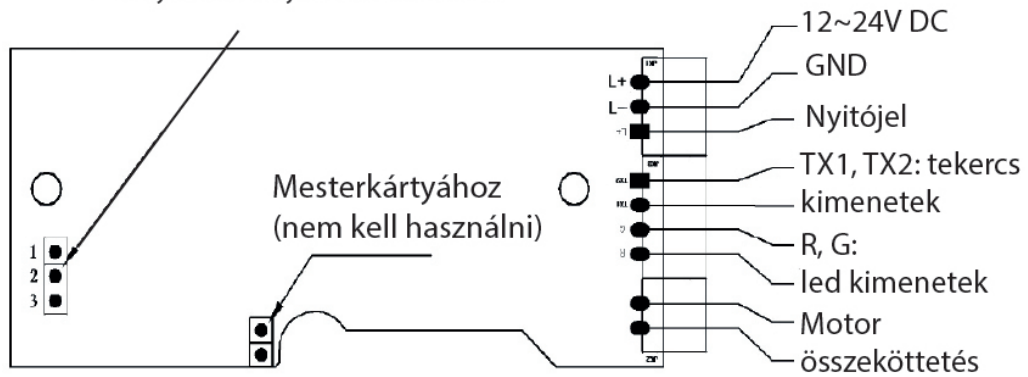


Zár méretei

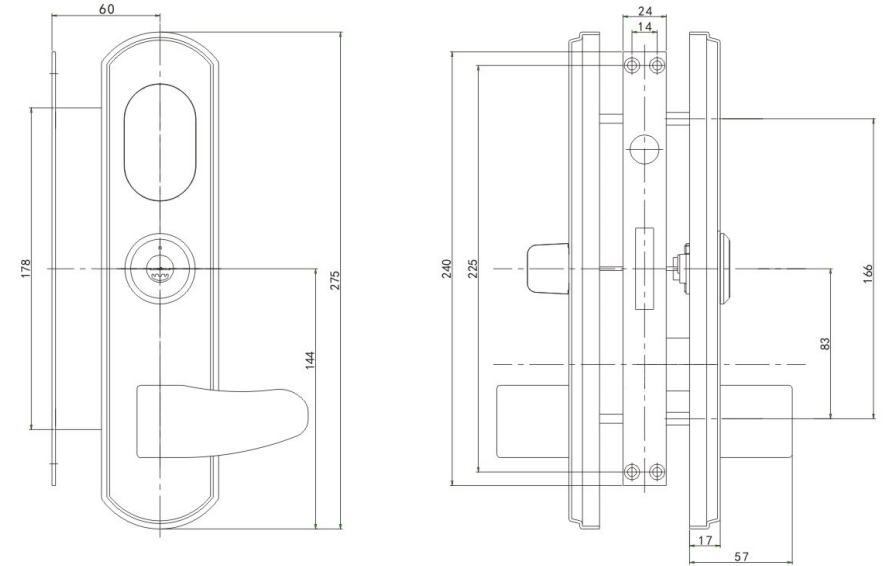


YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölggy utca 50/b
T.: +36 1 406 98 08
W.: www.yli.hu


Szerelési ábra

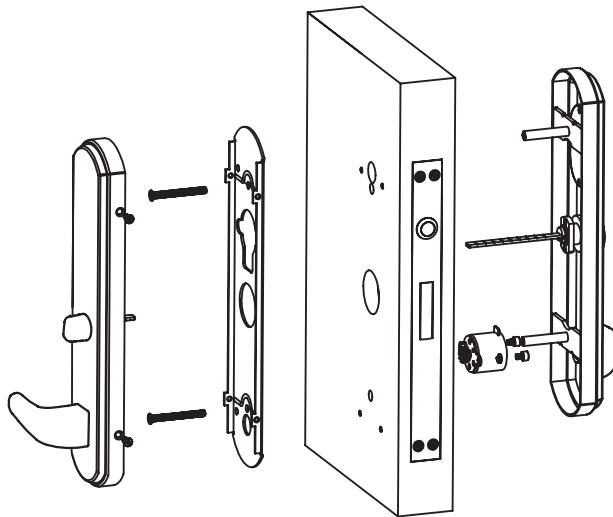

Ellenoldal méretei

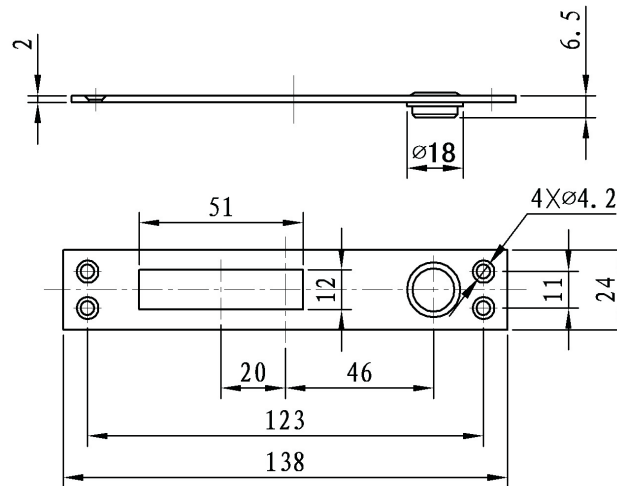

Bevésőzár méretei

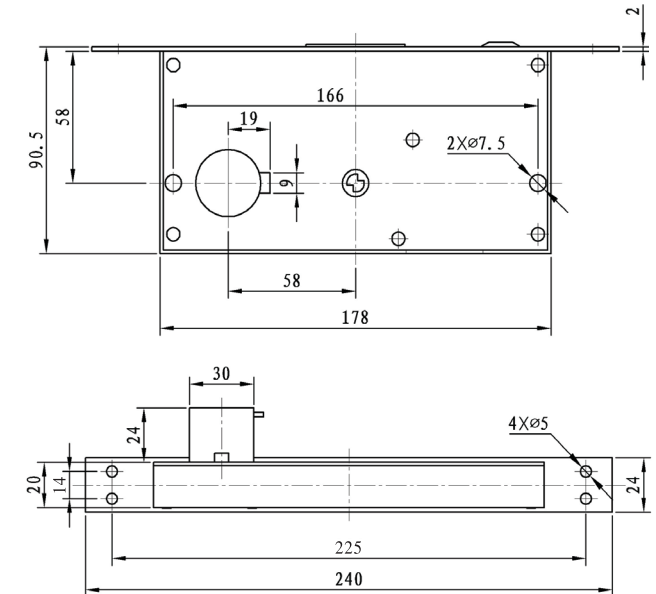

DJ09
All-in-one elektromos ajtózár nyíló ajtóra
ADATLAP