



PS-SOLO-ALARM

RFID szekrényzár szett - riasztás funkcióval

Kép



PSLOCKS

Leírás

A PSLOCKS szekrény- és értékmegőrző zárok a magyar piacon egyedülálló termékek. Ideális hotelekbe, edzőtermekbe, wellness központokba, ékszer és óra üzletekbe, bevásárlóközpontokba. Cégünk forgalmaz számszáras és RFID kártyával nyitható szekrényzárakat egyaránt.

A **PS-SOLO-ALARM** egy láthatatlan szerelésű RFID olvasós szekrényzár. Az antenna akár 20 mm-es fa bútorlap mögül is képes olvasni. Ideális minden olyan helyen ahol a láthatatlan szerelés esztétikai és biztonsági szempontból fontos lehet. - Az eszköz önálló működésű, tehát meghatározott számú feltanított RFID adót (kártyát, kulcstartót, karkötő stb.) képes kezelni.

Amennyiben az ajtót nem zárják vissza, akkor az eszköz 25 mp után automatikusan elkezd riasztani.

Csomag tartalma

- A csomag tartalmaz:
 - 2 kártyát
 - 1 elemet
 - rugós kivetős ellendarabot
 - zártestet
 - rögzítő csavarokat

Tulajdonságok

- Működési mód: Önálló működésű
- Zár kivitel: Műanyag, fém tartóelemekkel
- Javasolt használat: Beltér
- Riasztás: **igen**, nyitott ajtó esetén 25 mp után
- Feltanítható kártya szintek: Mester - Felhasználó
- Mesterkártyával az eszköz kinyitható, amennyiben a nyitó kártyát elvesztették
- Bármely cégünk által forgalmazott 125 kHz-es (pl. EM4100, EM4305) tagekkel használhatóak, maximum 50 db feltanítható rá.
- Zümmögő visszajelzést ad
- Kívülről láthatatlan
- A mellékelt rögzítőcsavarok segítségével rögzíthető falapokra.

Specifikáció

- Tápfeszültség: 3V (CR123A elem)
- Mesterkártyát igényel: igen (1db)
- Kompatibilis RFID tag: EM 125 kHz
- Zár tartóereje: 35 kg
- Elem élettartam: 25.000 nyitás
- Maximális ajtó vastagság: 20 mm
- Hőmérséklet tűrés: 5°C ~ +35°C
- Zártest méretei: 60 x 60 x 22 mm
- Ellenoldal méretei: 60 x 20 x 7,9 mm
- Bruttó súly: 0,20 kg

Programozás

A szerelés előtt érdemes a zárat beüzemelni, az elemet behelyezni, majd legalább a mesterkártyát feltanítani, hogy ne kelljen a szerelés után ismét lebontani az eszközt.

- 1)** Az elem behelyezése után a zár belső (szekrényajtó felé eső) részén található a programozó gomb.
- 2)** Megnyomásakor gyors sípolásba kezd az eszköz, ekkor húzzuk le azt a kártyát, amelyet programozó kártyaként szeretnénk használni.
- 3)** Ezután a sablon segítségével fúrjuk meg a szekrényajtót, és az oldalfalát a szekrénynek, majd rögzítjük a zárat és az ellendarabot.





A programozás a felprogramozó mesterkártya segítségével történik, először érintsük a zárhoz a mesterkártyát, ekkor hasonló gyors sípolásba kezd, majd húzzuk el előtte a feltanítani kívánt kártyát, karkötőt, vagy kulcstartót. Ekkor a zár megtanulja és a nyitó kártyákkal nyithatóvá válik a zár. A kártyák törléséhez a mesterkártyát kétszer egymás után kell lehúzni az eszközön. Az eszköz 50 kártyát képes feltanulni.

GYM módban való használathoz a PS-3083 cikkszámú programozói kártya használata szükséges. A riasztási mód leállításához a PS-3087 cikkszámú programozói kártya használata szükséges. Ezt követően az eszköz alap üzemmódban működik tovább, nyitást követően 3 másodperc után lezár, ha az ajtó nyitva is marad, riasztást az eszköz nem generál. Későbbi újbóli riasztási mód beállításához ugyanezen cikkszámú kártya lesz a segítségére.



Szerelési segédlet

Az alábbi ábra tájékoztató jellegű. Minden esetben győződjön meg a furatok pontos helyéről!

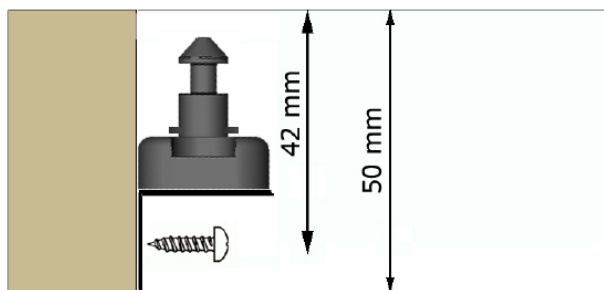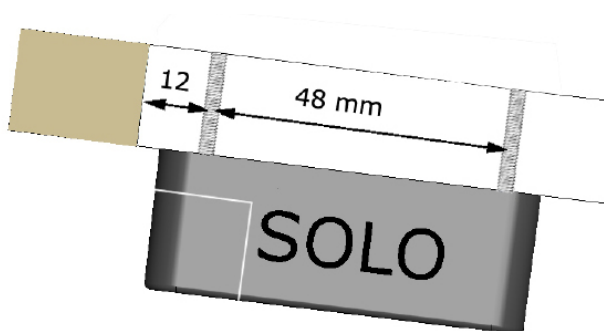

Műszaki rajz

