



PS-SOLO-GYM

RFID szekrényzár szett - értékmegőrző móddal

Kép



PSLOCKS

Leírás

A PSLOCKS szekrény- és értékmegőrző zárok a magyar piacon egyedülálló termékek. Ideális hotelekbe, edzőtermekbe, wellness központokba, ékszer és óra üzletekbe, bevásárlóközpontokba. Cégünk forgalmaz számozás és RFID kártyával nyitható szekrényzárakat egyaránt.

A **PS-SOLO-GYM** egy láthatatlan szerelésű RFID olvasós, értékmegőrző módban működő szekrényzár. Az antenna akár 20 mm-es fa bútorlap mögül is képes olvasni. Ideális minden olyan helyen ahol a láthatatlan szerelés esztétikai és biztonsági szempontból fontos lehet.

- Az eszköz értékmegőrző funkcióban működik, tehát azzal a kártyával amivel bezárta az eszközt, tudja kinyitni a következő nyitáskor.

Csomag tartalma

- A csomag tartalmaz:
 - 2 kártyát
 - 1 elemet
 - rugós kivetős ellendarabot
 - zártestet
 - rögzítő csavarokat

Tulajdonságok

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| • Működési mód: | Értékmegőrző mód |
| • Zár kivitel: | Műanyag, fém tartóelemekkel |
| • Javasolt használat: | Beltér |
| • Riasztás: | nincs |
- Csak egy mesterkártya feltanítása szükséges
 - Mesterkártyával az eszköz kinyitható, amennyiben a nyitókártyát elvesztették
 - Bármely cégünk által forgalmazott 125 kHz-es (pl. EM4100, EM4305) tagekkel használhatóak.
 - Zümmögő visszajelzést ad
 - Kívülről láthatatlan
 - A mellékelt rögzítőcsavarok segítségével rögzíthető falapokra.

Specifikáció

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| • Tápfeszültség: | 3 V (CR123A elem) |
| • Mesterkártyát igényel: | igen (1db) |
| • Kompatibilis RFID tag: | EM 125 kHz |
| • Zár tartóereje: | 35 kg |
| • Elem élettartam: | 25.000 nyitás |
| • Maximális ajtó vastagság: | 20 mm |
| • Hőmérséklet tűrés: | 5°C ~ +35°C |
| • Zártest méretei: | 60 x 60 x 22 mm |
| • Ellenoldal méretei: | 60 x 20 x 7,9 mm |
| • Bruttó súly: | 0,20 kg |

Szerelés és programozás

A szerelés előtt érdemes a zárat beüzemelni, az elemet behelyezni, majd a mesterkártyát feltanítani, hogy ne kelljen a szerelés után ismét lebontani az eszközt.

- 1) Az elem behelyezése után a zár belső (szekrényajtó felé eső) részén található a programozó gomb.
- 2) Megnyomásakor gyors sípolásba kezd az eszköz, ekkor húzzuk le azt a kártyát, amelyet mesterkártyaként szeretnénk használni.
- 3) Ezután a sablon segítségével fúrjuk meg a szekrényajtót, és az oldalfalát a szekrénynek, majd rögzítjük a zárat és az ellendarabot.



Külön programozásra, a mesterkártya feltanításán kívül, nincs szükség. Az eszköz annak a kártyának engedő újból kinyitni a zárat, amelyik azt korábban bezárta.



ALARM módban való használathoz a PS-3087 cikkszámú programozói kártya használata szükséges.

A GYM mód leállításához a PS-3083 cikkszámú programozói kártya használata szükséges. Ezt követően az eszköz alap üzemmódban működik tovább, nyitást követően 3 másodperc után lezár, több kártya is feltanítható rá. Későbbi újbóli beállításához ugyanezen cikkszámú kártya lesz a segítségére.



Szerelési segédlet

Az alábbi ábra tájékoztató jellegű. Minden esetben győződjön meg a furatok pontos helyéről!

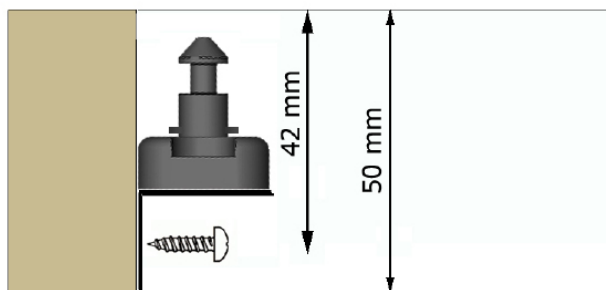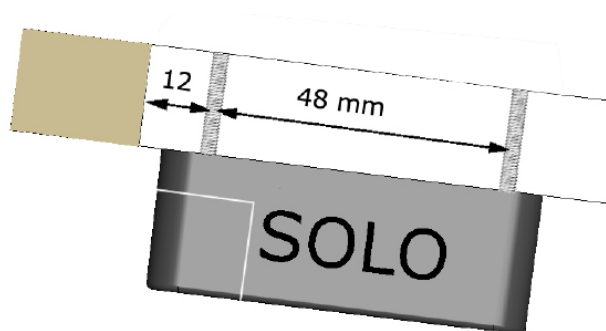

Műszaki rajz

