



DT471-TD7

V-tek beltéri egység

Kép



YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölg utca 50/b
T.: +36 1 406 98 08
W.: www.yli.hu

DT471-TD7
V-tek beltéri egység
ADATLAP

Leírás

A V-Tek kaputelefonok ideális és esztétikus megoldást nyújtanak. Szerelésük, és bekötésük rendkívül egyszerű, mindössze kéteres vezeték szükséges az egységek összekötéséhez.

A DT471-TD7 egy esztétikus, műanyag házaz, fehér beltéri egység színes érintős LCD kijelzővel és érintésérzékeny nyomógombokkal.


Tulajdonságok

- | | |
|-------------|----------------------|
| • Kivitel: | Műanyag |
| • Kijelző: | 7 inches érintős LCD |
| • Szerelés: | Felülete szerelhető |


Specifikáció

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| • Tápfeszültség: | 20-28V DC |
| • Maximális áremfelvétel: | 240 mA |
| • Kijelző felbontás: | 800x480 px |
| • Video jel: | 1Vp-p, 75ohm, CCIR |
| • Vezetékezés: | 2easy két vezetékes |
| • Méretek: | 161 x 174 x 22 mm |

Műszaki rajz

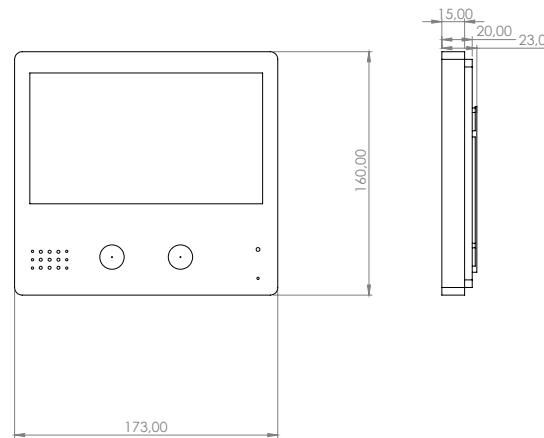


Felszerelés

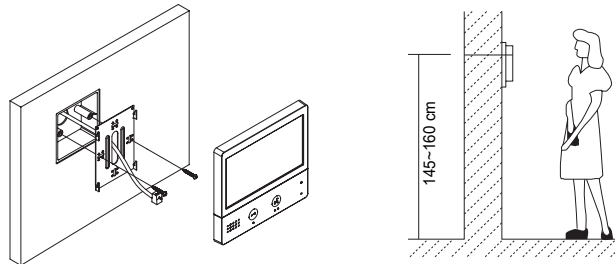


Rendszer kábelezése

A 2Easy kaputelfon rendszer hibátlan működéséhez 1 db CAT6E csavart érpár szükséges. Az ereket duplázni nem szabad!

Részegységek

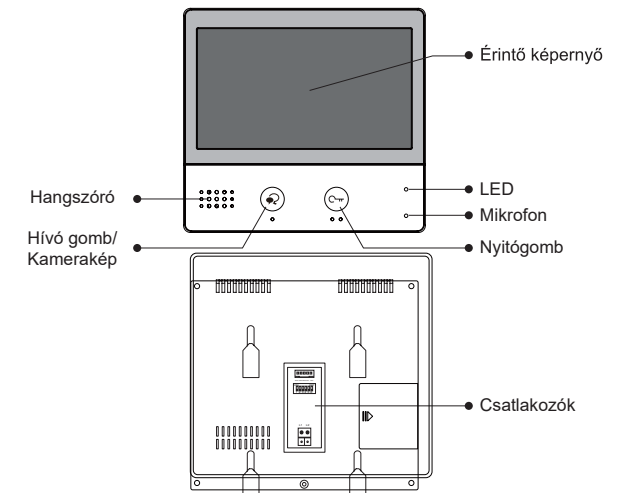

Bekötés

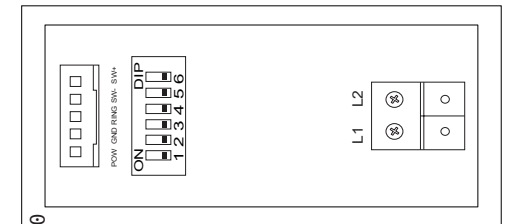

- | | |
|------------|--|
| L1~L2: | Busz vonal |
| POW, GND: | 12 ~ 16 V tápcsatlakozó |
| GND~RING: | Buzzer funkció(becsengetés esetén 3 másodpercre 12V feszültséget ad ki) |
| SW+~SW-: | Csengő funkció(rövidzár esetén a beltéri monitoron becsengetés történik) |
| DIP1~DIP5: | A beltéri egység címét tudjuk beállítani |
| DIP6: | Videó impedancia kapcsoló(akkor kell ON állásba kapcsolni, ha a buszvonalon ez a beltéri egység az utolsó) |



YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölgý utca 50/b
T.: +36 1 406 98 08
W.: www.yli.hu


DT471-TD7
V-tek beltéri egység
ADATLAP

Cím beállítás

Minden lakásnak különböző címet (számot) szükséges megadni. A DIP-el lehet ezt beállítani binárisan. A Bit1~5 kapcsolókkal 1-től 32-ig tudja a számokat állítani (32 különböző lakás).

Ha egy lakásban több beltéri egység van, akkor mindegyik címét azonosra kell állítani, majd meg kell határozni a "mester" / "alárendelt" (slave) beállítást a monitor menüjében.


Bit6 : ON állásban kell lennie ha a beléri egység a vonal (busz) végén található vagy ha DBC4A egységgel működik, egyébként OFF. Vonal végről akkor beszélünk, ha nem indul semmilyen egyéb szekció attól a ponttól.




Bit state	Setting	Bit state	Setting
	Monitor not at the end of the line.		Monitor at the end of the line.

Bit state	User Code	Bit state	User Code	Bit state	User Code
	Code=1		Code=12		Code=23
	Code=2		Code=13		Code=24
	Code=3		Code=14		Code=25
	Code=4		Code=15		Code=26
	Code=5		Code=16		Code=27
	Code=6		Code=17		Code=28
	Code=7		Code=18		Code=29
	Code=8		Code=19		Code=30
	Code=9		Code=20		Code=31
	Code=10		Code=21		Code=32
	Code=11		Code=22		

Főképernyő

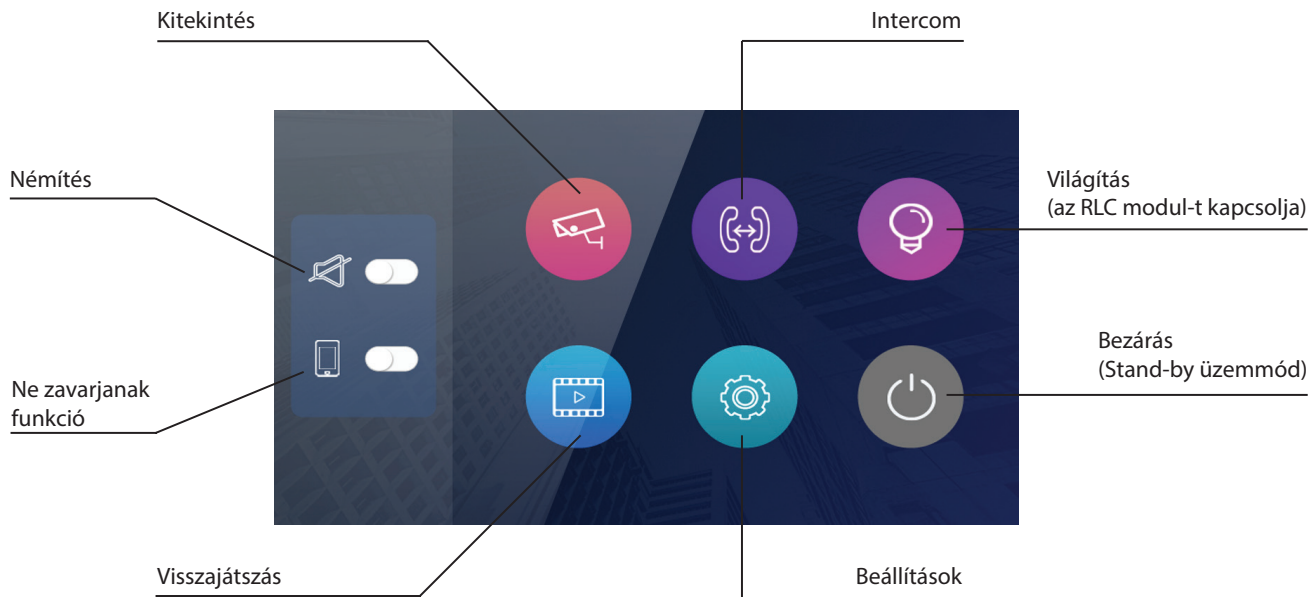


Hívó képernyő

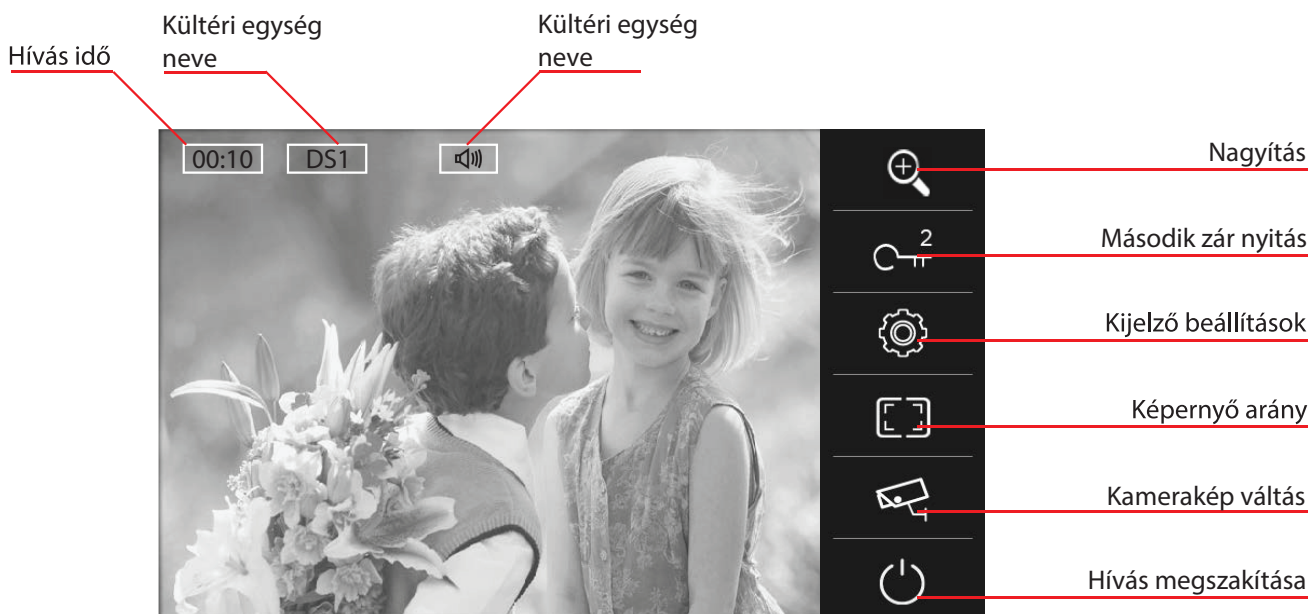



Kitekintés

Kattintson a Kitekintés gombra.

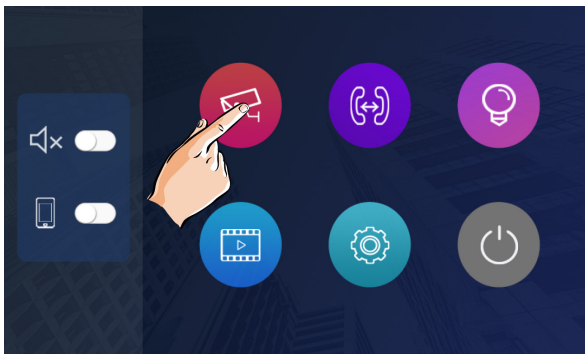

Válassza ki a kültéri egységet.



Kitekintés közben a következő képernyőt kapja:



Intercom

Kattintson a Intercom gombra.



Válasszon a lehetőségek közül.



A gomb megnyomása után, pötyögje be a beltéri egység számát.



A gomb megnyomása után, válassza ki a beltéri egységet.



Ez a gomb akkor használható, ha csak két beltéri egység van a rendszerben.



A gomb megnyomásával hívhatja a portás készüléket amennyiben van a rendszerben.

Visszanézés

A DT471-TD7 nem képes fotók és videók rögzítésére. Ahhoz hogy ez a funkció elérhetővé váljon, a rendszerbe egy **DT-IPG(V3)** (hálózati illesztő) **modult kell bekötni**, amely esetünkben **memóriaként fog szolgálni**.

Az IPG modult a tápellátás és a beltéri egységek közé kell bekötni. Ha több beltéri egységről van szó akkor a tápellátás és a beltéri egységek elosztója közé kell bekötni.

Az IPG modul bekötéséről és felhasználási módjairól részletesebben az DT-IPG(V3) adatlapjában olvashat.

Helyes bekötés után elérhetővé válik a következő funkció:

Kattintson a visszanézés gombra.



A következő képernyőn láthatja a videókat. A nyilakkal lépkedhet a videók között, illetve törölheti azt/azokat.



Videó törlése



Előző videó



Következő videó




Kilépés




Beállítások

Kattintson a Beállítások gombra.

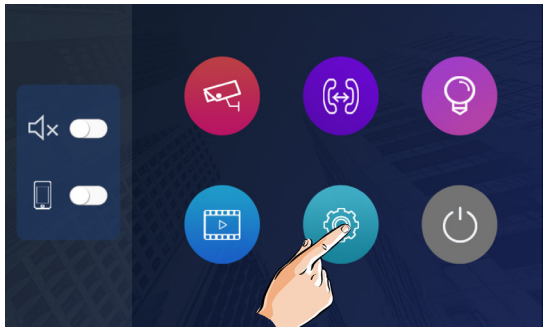

Több beállítás közül választhat.

- Csengőhang beállítása
- Csengőhang hangerő beállítása
- Videó kitekintés és hívás maximális ideje
- Intercom funkció ki-be kapcsolása
- Összes kép és videó törlése
- Alapbeállítások visszaállítása

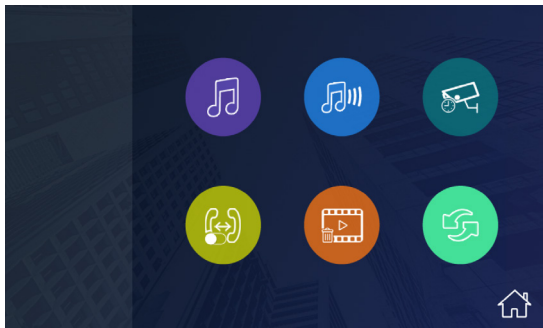

Ezek a beállítások végfelhasználók számára elérhetőek, de egyéb telepítői szintű beállításokat is elérhetünk. Ehhez nem kell mást tenni, mint hogy rábökünk a beállításokra a kijelzőn, majd megnyomjuk a kulcs érintő gombot.

Telepítői beállítások

Telepítői beállítások elérése: A beállítások menüpotban nyomja hosszan (3 másodpercig) a kulcs emblémával ellátott gombot.



Kód	Beállítás	Kód	Beállítás
2419	Alapértelmezett beállítások visszaállítása	8016-8017	Bypass Enable/Disable
2500-2549	RM Parameter set	8018-8020	Video formátum
8000-8003	Master/Slave monitor beállítása	8401-8499	Nyitási idő
8004-8005	“Guard unit” mód engedélyezése	8505-8520	Átírányítási idő
8006-8007	Panel On/Off	9017-9018	Memória On/Off
8008-8009	Dátum formátum	9030-9031	Doc. funkció On/Off
8010-8011	Nyitási mód: Close/Open	9101-9104	Kültéri egységek száma
8012-8013	Idő formátum	9200-9216	Kamera minőség