



# YK-TT122S

Egylábú félautomata forgóvilla

## Kép



YLI SIKMAGNESEK  
C.: 1102 Budapest Hölgý utca 50/b  
T.: +36 1 406 9807  
W.: www.yli.hu

YK-TT122S  
Félautomata kétlábú forgóvilla  
ADATLAP

## Leírás

A forgóvillák a beléptetés legjobb eszközei, használatukkal könnyedén és ellenőrzöttén bonyolíthatja le személyek be- és kiléptetését. Alkalmas irodaházakba, iskolákba, gyárakba, hotelekbe.

Az YK-TT122S egy félautomata, egylábú, ejtőkaros forgóvilla. Egyszerűbb mechanikájának köszönhetően egy strapabíróbb típus. Ejtőkaros kivitelű, vészjelzés vagy áramszünet esetén a kar automatikusan lecsapódik. Szálcsiszolt, rozsdamentes házban van. Szerződés esetén hosszabb távú, akár helyszíni garanciát is vállalunk. Az eszközt fedett helyre kell telepíteni.



## Tulajdonságok

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| •Kivitel:          | Szálcsiszolt, rozsdamentes acél     |
| •Írány:            | Kétirányú                           |
| •Bemenet:          | 3 kontaktus (2 irány, 1 vészjelzés) |
| •Kimenet:          | Számláló                            |
| •Nyitási időzítés: | Állítható                           |
| •Visszajelzés:     | LED-es irányjelzés                  |
| •Kiegészítők:      | YK-TT-READ, YK-TT-COUNT             |

## Specifikáció

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| •Tápfeszültség:    | 230V AC~50Hz   |
| •Hőmérséklettűrés: | -40°C~55°C     |
| •Időzítés:         | 2-25 másodperc |
| •Áthaladás/perc:   | 30-35 személy  |


## Műszaki rajz

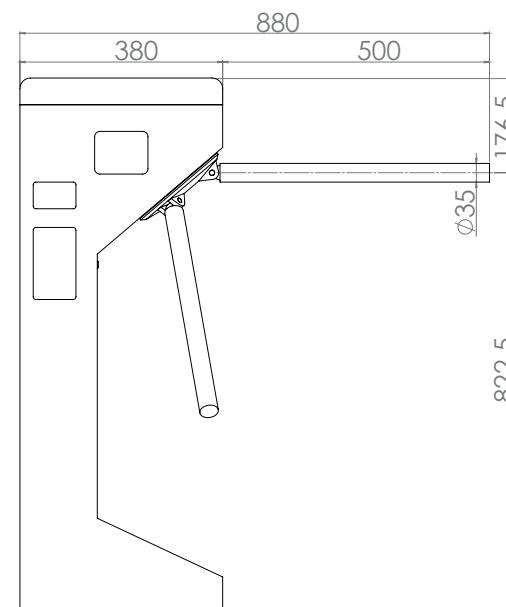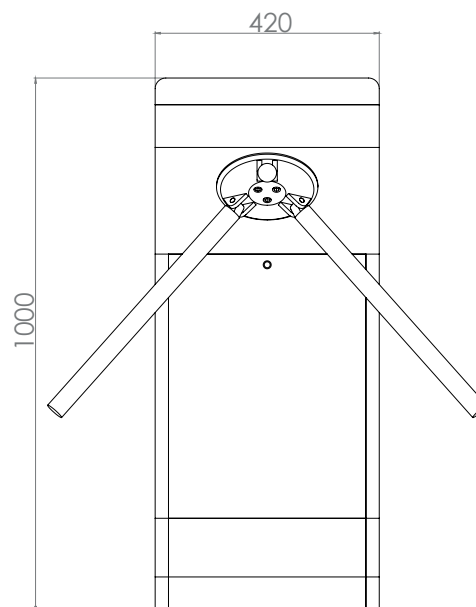

## Összeszerelés

A forgóvilla rögzítési pontjai a lábában található 3 db 14 mm átmérőjű furat. A tápkábelt a középső kivágáson keresztül húzhatja be a kismegszakítóhoz.



A láb elején található ajtót, és a felső ajtót a csomagban található kulcs segítségével tudja kinyitni.

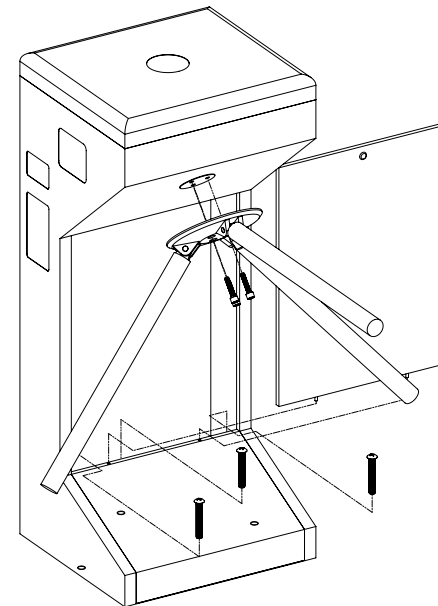



## Vezérlő panel és beállítási rajzok


Relé jelzés kimenetek  
"L" irány "R" irány

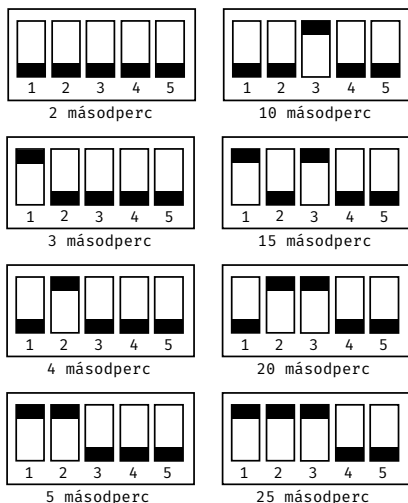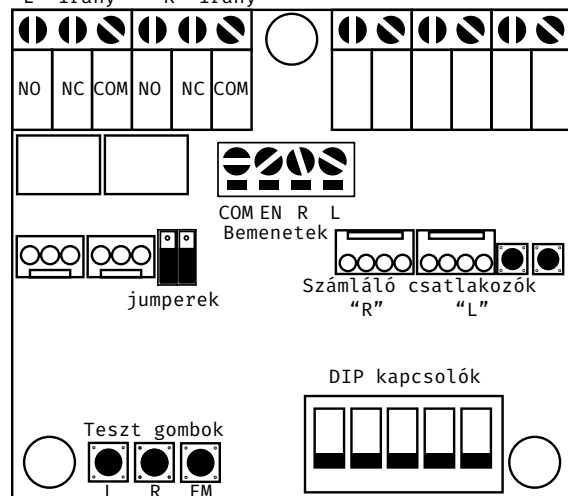

## Áthaladási jelzések állítása

A lábon található LED világítás (zöld nyíl) jumper segítségével állítható. Ha a jumpert átrakja piros lábba, a zöld nyíl helyett

piros X fog megjelenni, ezzel jelezve, hogy abba az irányba nem lehet áthaladni.



Piros X

Közös jumper láb

Zöld nyíl

## Bekötés és beállítás

A vezérlő panelt az eszköz tetején találja - nyissa ki a 4-es imbuszkulcs segítségével. A kártyaolvasó/távírányító/egyéb vezérlőegység relés kimenetét a kontaktus bemenetekre kell kötni. A nyitáshoz az L vagy R lábat rövidre kell zárni a COM lábbal. Vészjelzést az EN és a COM lábakra kell kötni. Az YK-TT-COUNT számlálót a számláló csatlakozókra kell kötni. A csatlakozók mellett található gombok segítségével tudja visszaállítani a számlálókat. A panelen található egy relé kimenet, ami az áthaladás befejezése esetén kapcsol. A két iránynak külön-külön reléje van.

A panelen egy 5 kapcsolós DIP kapcsoló sort talál. Az első három kapcsoló a nyitási időzítést állítja. Ilyenkor a nyitójel után a beállított ideig fog nyitva tartani a forgóvilla. Ha nem haladt át a forgóvilla visszaáll nyugalmi állapotba. A 4-es és 5-ös DIP kapcsolóval az egyik irányban folyamatos áthaladást tud biztosítani, nyitójel nélkül is (pl.: kifelé szabad mozgás). A 4-es DIP kapcsoló balra ("L" irány), az 5-ös pedig jobbra ("R" irány) engedi szabadon az áthaladást.

## KARBANTARTÁS SZÜKSÉGES!

Az eszköz karbantartása szükséges, és nem elhanyagolható tevékenység. Az eszköz szakszerű telepítése a telepítő cég feladata és felelőssége.

A rendszeres karbantartást igénylő eszközök karbantartására az eszközt telepítő céggel tudnak karbantartási szerződést kötni.

Telepítés után a gyári védő fóliát maradéktalanul távolítsák el, majd denaturált szeszes törlővel törölgessék tisztára a felületet. Ezek után használjanak nemesacél (INOX) ápolót. Fújják át a termék felszínét, majd hagyják az ápolót megszáradni.

A forgóvillák rendszeres felülvizsgálatot igényelnek. Az INOX felület a környezeti, valamint az időjárásból fakadó hatások miatt rendszeres ápolást igényel.

Beltéri telepítés esetében **maximum 12** havonta.

Kültéri telepítés esetében **maximum 6** havonta.

Extrém környezetben **gyakoribb időközönként**.


Bővebb útmutatásért töltsék le a honlapunkon a termék mellé csatolt **Karbantartási útmutatót**.

## Nyomaték beállítás

### •1. lépés:

Nyissa fel a forgóvilla tetejét, itt található a mechanika

Mechanika

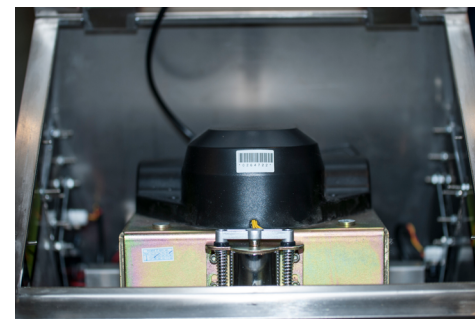

### •2. lépés:

A mechanika hátsó részén található egy csap, ami potencióméterben végződik. Ennek a végén egy kis méretű hernyócsavar található. A csomagban található kis méretű imbuszkulcs segítségével lazítsa ki a csavart.



### •3. lépés:

A csap végének forgatásával állítsa be a nyomatékot. Amennyiben a potmétert az óramutató járásával ellentétes irányba tekeri a nyomaték nő, ha az óramutató járásával megegyezően tekeri, a nyomaték csökken

### •4. lépés:

Ha beállította a megfelelő nyomatékot, szorítsa meg a hernyócsavart, így az fixálja a beállítást.



**YK-TT122S**  
Félautomata kétlábú forgóvilla  
ADATLAP

