



BXT-101

Automata kétlábú automata forgóvilla - szögletes

Kép



Leírás

A forgóvillák a személyek ellenőrzött beléptetésére szolgálnak. Gyors és kényelmes áthaladást biztosít irodaházaktól kezdve, iskolákon át akár hotelekben is. A **BXT-101** egy automata, kétlábú, kétirányban használható ejtőkaros forgóvilla. Esztétikus, szálcsiszolt INOX fém háza elegáns megjelenést biztosít neki, LED-es visszajelzéssel rendelkezik. Opcionális áthaladászámolóval és RFID interfésszel rendelkezik. Szerződés esetén hosszabb távú, akár helyszíni garanciát is vállalunk. Az eszköz kültéri, azonban fedett helyre kell telepíteni.

FIGYELEM! A berendezés telepítését mindig feszültségmentes állapotban végzze.

Tulajdonságok

- 304 rozsdamentes acél ház és kar
- Kétirányú működés, átlagos napi használati ciklus 80%
- Áramszünet esetén a karok leesnek (fail-safe)
- Könnyű integráció a beléptető rendszerekkel
- Nyomásálló karok (<80 kg)
- Optikai irányjelzők (LED nyilak és keresztek zöld/piros)
- Külön hely az RFID-olvasók számára
- Beltéri vagy kültéri működés (esőtől védett, fedett helyen)

FIGYELEM! Automata forgóvillák telepítése nem alkalmas nagy igénybevételű vagy nagy forgalmú helyekre. Amennyiben fontos a nagy áteresztő képesség, és a kis karbantartási igény, akkor válasszon fél-automata modelljeink közül.

KARBANTARTÁS SZÜKSÉGES!

Az eszköz karbantartása szükséges, és nem elhanyagolható tevékenység. Az eszköz szakszerű telepítése a telepítő cég feladata és felelőssége.

A rendszeres karbantartást igénylő eszközök karbantartására az eszközt telepítő céggel tudnak karbantartási szerződést kötni.

Telepítés után a gyári védő fóliát maradéktalanul távolítsák el, majd denaturált szeszes törölővel töröljék tisztára a felületet. Ezek után használjanak nemesacél (INOX) ápolót. Fújják át a termék felszínét, majd hagyják az ápolót megszáradni.

A forgóvillák rendszeres felülvizsgálatot igényelnek. Az INOX felület a környezeti, valamint az időjárásból fakadó hatások miatt rendszeres ápolást igényel.

Beltéri telepítés esetében **maximum 12** havonta.

Kültéri telepítés esetében **maximum 6** havonta.


Extrém környezetben **gyakoribb időközönként.**

Bővebb útmutatásért töltsék le a honlapunkon a termék mellé csatolt **Karbantartási útmutatót.**

Specifikáció

• Tápellátás:	230 Vac ~ 50/60 Hz
• Üzemi feszültség:	12 V DC
• Motor teljesítménye:	50 W
• Működési ciklusok:	10 millió
• Hőmérséklet:	-40°C ~ +55°C
• Páratartalom:	<90% (nem lecsapódó)
• Nyitójel:	impulzus (<0,5s) szárazkontakt
• Kar hossza:	500 mm
• Maximális karterhelés:	<80 kg
• Minimális működtető erő:	<3 kg
• Átbocsátóképesség:	28 fő / perc
• Időjárás elleni védelem:	IP43
• Anyaga:	rozsdamentes acél
• Külső méretek:	280 x 1100 x 1225 mm
• Bruttó súly:	48 kg

Alkatrészek és funkciók

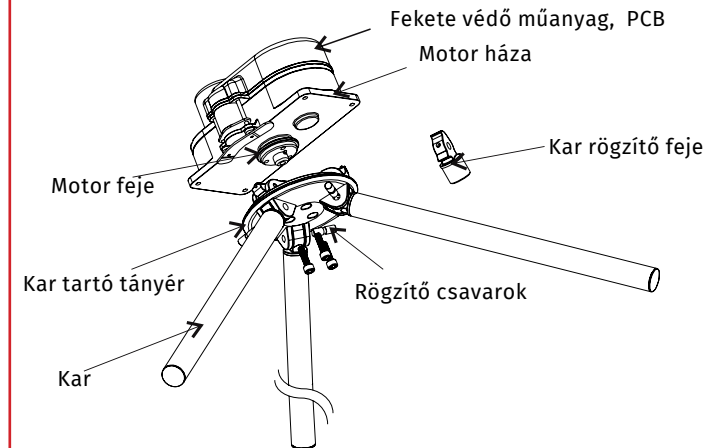



Bekötésisegédlet

Bekötés közben ügyeljen rá, hogy az eszköz ne legyen tápfeszültség alatt.

Top - lamp: (gyárilag bekötve 4 vezetékes sorkapocsba), a felső állapotjelző LED panel csatlakozója.

R&L SIGNAL LAMP - (ennél a típusnál használaton kívül) a bal és jobb oldali (3 sorkapocs), visszajelző lámpák bemenete

Motor: (gyárilag bekötve) motor tápellátása

Counter: (száraz kontakt kimenet), a kar átfordulásakor feszültségfüggetlen kontaktot ad ki.

RS232: (opcionális, szükséges hozzá egy adapter, amit cégünk nem forgalmaz.)

Power in: (gyárilag bekötve), a PCB a tápellátását itt kapja meg.

Card reader - a 2 kártyaolvasó bemenet (Wiegand)



Control-in: (szárazkontakttal vezérelt bemenet)
← vezérlőjel bekötésére szolgáló csatlakozó.
→ -COM rövidre zárva: az eszköz balra nyit
-COM rövidre zárva: az eszköz jobbra nyit
STOP-COM rövidre zárva: az eszköz megáll

Ejtőkar: Az BXT-101 ejtőkaros kivitel. A kar leejtéséhez azonban árammegszakítás szükséges. Amennyiben elveszi a kapuról a tápot, a kar leesik. Amint visszakapja a tápfeszültséget, a forgóvilla ismét működésbe lép, a kar visszaáll eredeti állapotába.

Áthaladási visszajelzés állítása: A SET gomb többszöri megnyomásával lehet belépni a programozói menübe. A 7-es program mód (a LED-eken látható) a szükséges számunkra; itt állítható be az áthaladási visszajelzés. Mindkét oldalra piros X, vagy zöld nyíl választható.

A karokat a forgóvillára 3 db 8-as imbusz csavar segítségével tudja rögzíteni.

Vezérlőpanel felépítése, csatlakozói

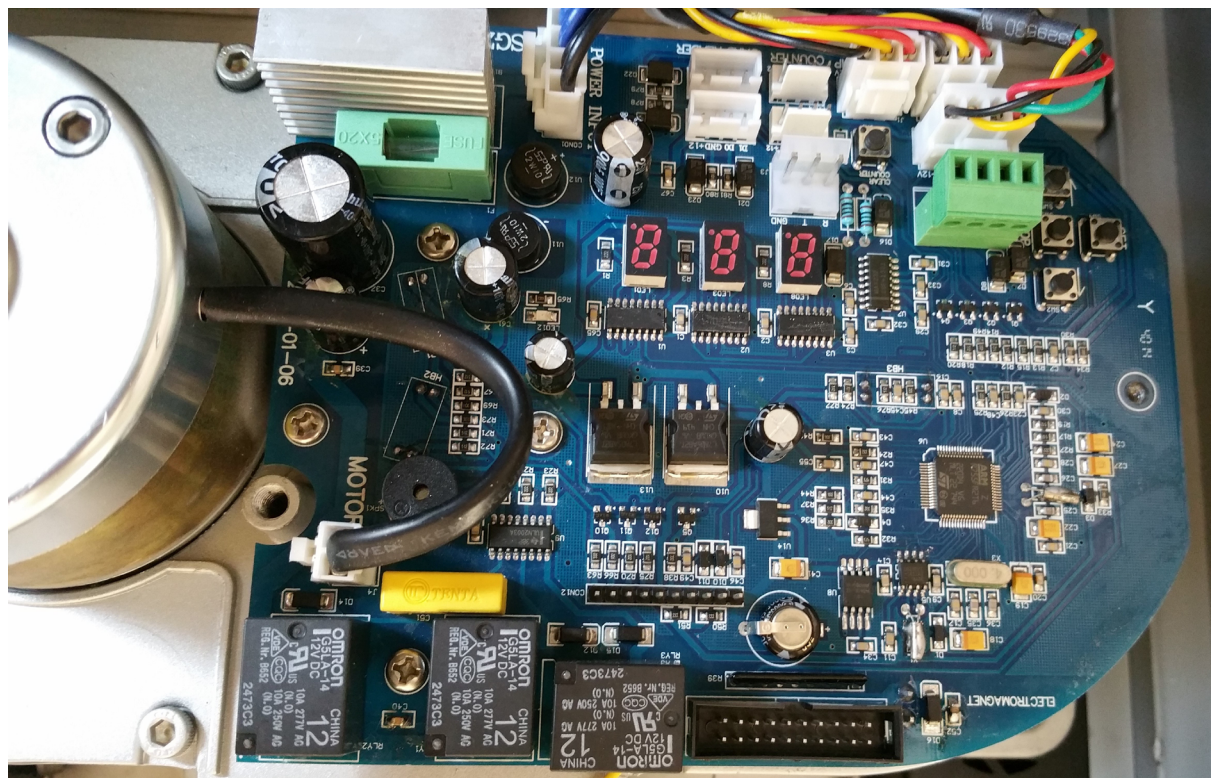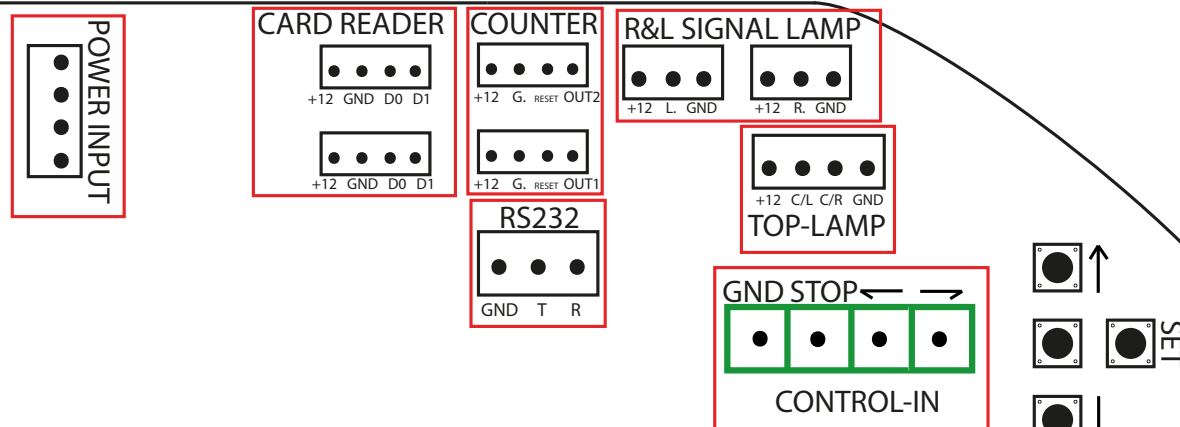



YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölgý utca 50/b
T.: +36 1 406 9807
W.: www.yli.hu

BXT-101
Automata kétlábú forgóvilla -
szögletes
ADATLAP

