

Automata kétlábú automata forgóvilla - lekerekített

Kép



Leírás

A forgóvillák a személyek ellenőrzött beléptetésére szolgálnak. Gyors és kényelmes áthaladást biztosít irodaházaktól kezdve, iskolákon át akár hotelekben is. A **BXT-102** egy lekerekített oldalú, automata, kétlábú, kétirányban használható ejtőkaros forgóvilla. Esztétikus, szálcsiszolt INOX fém háza elegáns megjelenést biztosít neki, LED-es visszajelzéssel rendelkezik. Opcionális áthaladászámlálóval és RFID interfésszel rendelkezik. Szerződés esetén hosszabb távú, akár helyszíni garanciát is vállalunk. Az eszköz kültéri, azonban fedett helyre kell telepíteni.

FIGYELEM! A berendezés telepítését mindig feszültségmentes állapotban végezze.

Tulajdonságok

- 304 rozsdamentes acél ház és kar
- Kétirányú működés, átlagos napi használati ciklus 80%
- Áramszünet esetén a karok leesnek (fail-safe)
- Könnyű integráció a beléptető rendszerekkel
- Nyomásálló karok (<80 kg)
- Optikai irányjelzők (LED nyilak és keresztek zöld/piros)
- Külön hely az RFID-olvasók számára
- Beltéri vagy kültéri működés (esőtől védett, fedett helyen)

FIGYELEM! Automata forgóvillák telepítése nem alkalmas nagy igénybevételű vagy nagy forgalmú helyekre. Amennyiben fontos a nagy áteresztő képesség, és a kis karbantartási igény, akkor válasszon fél-automata modelljeink közül.

KARBANTARTÁS SZÜKSÉGES!

Az eszköz karbantartása szükséges, és nem elhanyagolható tevékenység. Az eszköz szakszerű telepítése a telepítő cég feladata és felelőssége.

A rendszeres karbantartást igénylő eszközök karbantartásáért az eszközt telepítő céggel tudnak karbantartási szerződést kötni.

Telepítés után a gyári védő fóliát maradéktalanul távolítsák el, majd denaturált szeszes törlővel töröljék tisztára a felületet. Ezek után használjanak nemesacél (INOX) ápolót. Fújják át a termék felszínét, majd hagyják az ápolót megszáradni.

A forgóvillák rendszeres felülvizsgálatot igényelnek. Az INOX felület a környezeti, valamint az időjárásból fakadó hatások miatt rendszeres ápolást igényel.

Beltéri telepítés esetében **maximum 12** havonta.

Kültéri telepítés esetében **maximum 6** havonta.


Extrém környezetben **gyakoribb időközönként.**

Bővebb útmutatásért töltsék le a honlapunkon a termék mellé csatolt **Karbantartási útmutatót**.

Specifikáció

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| • Tápellátás: | 230 Vac ~ 50/60 Hz |
| • Üzemi feszültség: | 12 V DC |
| • Motor teljesítménye: | 50 W |
| • Működési ciklusok: | 10 millió |
| • Hőmérséklet: | -40°C ~ +55°C |
| • Páratartalom: | <90% (nem lecsapódó) |
| • Nyitójel: | impulzus (<0,5s) szárazkontakt |
| • Kar hossza: | 500 mm |
| • Maximális karterhelés: | <80 kg |
| • Minimális működtető erő: | <3 kg |
| • Átbocsátóképesség: | 28 fő / perc |
| • Időjárás elleni védelem: | IP43 |
| • Anyaga: | rozsdamentes acél |
| • Külső méretek: | 280 x 1100 x 1225 mm |
| • Bruttó súly: | 48 kg |

Alkatrészek és funkciók

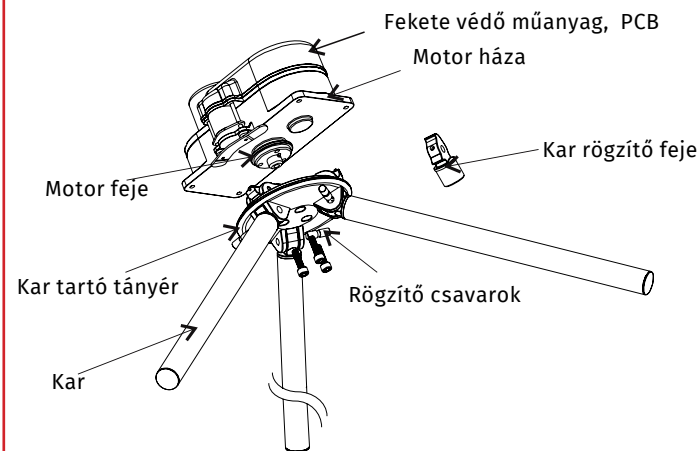



Bekötésisegédlet

Bekötés közben ügyeljen rá, hogy az eszköz ne legyen tápfeszültség alatt.

Top - lamp: (gyárilag bekötve 4 vezetékes sorkapocsba), a felső állapotjelző LED panel csatlakozója.

R&L SIGNAL LAMP - (ennél a típusnál használaton kívül) a bal és jobb oldali (3 sorkapocs), visszajelző lámpák bemenete

Motor: (gyárilag bekötve) motor tápellátása

Counter: (száraz kontakt kimenet), a kar átfordulásakor feszültségfüggetlen kontaktot ad ki.

RS232: (opcionális, szükséges hozzá egy adapter, amit cégünk nem forgalmaz.)

Power in: (gyárilag bekötve), a PCB a tápellátását itt kapja meg.

Card reader - a 2 kártyaolvasó bemenet (Wiegand)



Control-in: (szárazkontakttal vezérelt bemenet)
← vezérlőjel bekötésére szolgáló csatlakozó.
→ -COM rövidre zárva: az eszköz balra nyit
-COM rövidre zárva: az eszköz jobbra nyit
STOP-COM rövidre zárva: az eszköz megáll

Ejtőkar: Az BXT-101 ejtőkaros kivitel. A kar leejtéséhez azonban árammegszakítás szükséges. Amennyiben elveszi a kapuról a tápot, a kar leesik. Amint visszakapja a tápfeszültséget, a forgóvilla ismét működésbe lép, a kar visszaáll eredeti állapotába.

Áthaladási visszajelzés állítása: A SET gomb többszöri megnyomásával lehet belépni a programozói menübe. A 7-es program mód (a LED-eken látható) a szükséges számunkra; itt állítható be az áthaladási visszajelzés. Mindkét oldalra piros X, vagy zöld nyíl választható.

A karokat a forgóvillára 3 db 8-as imbusz csavar segítségével tudja rögzíteni.

Vezérlőpanel felépítése, csatlakozói

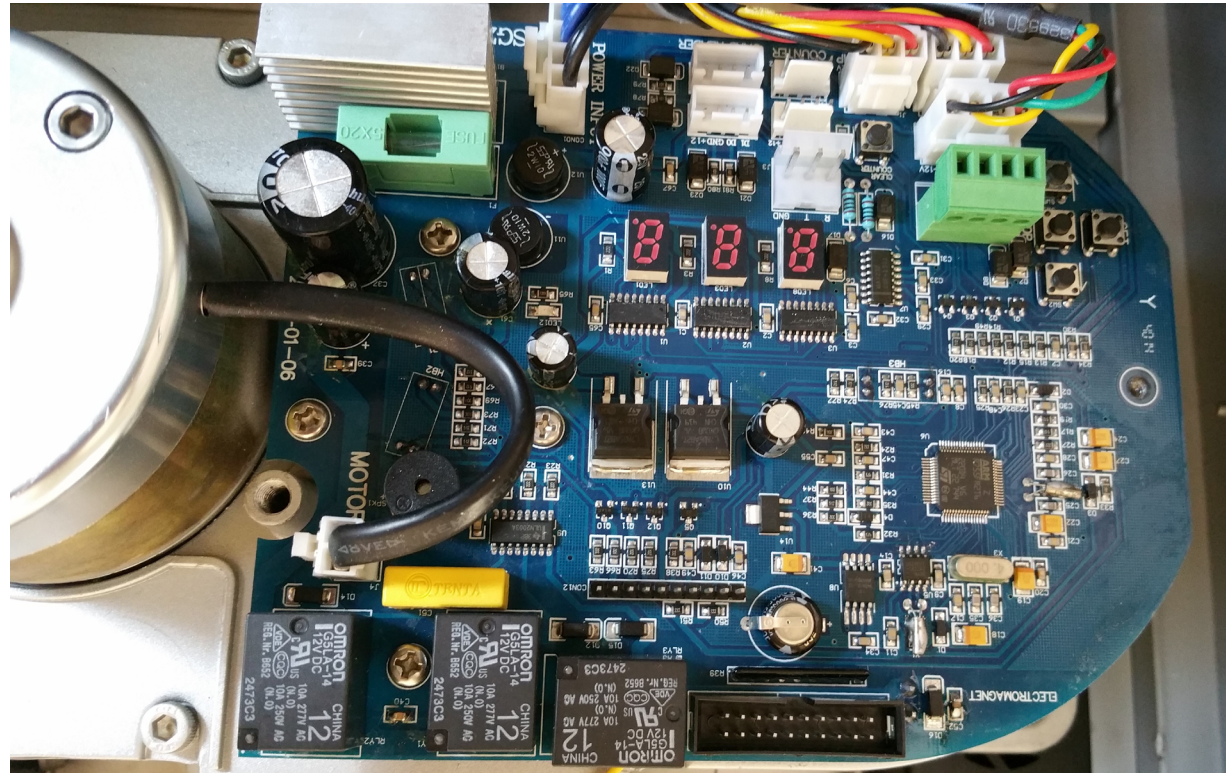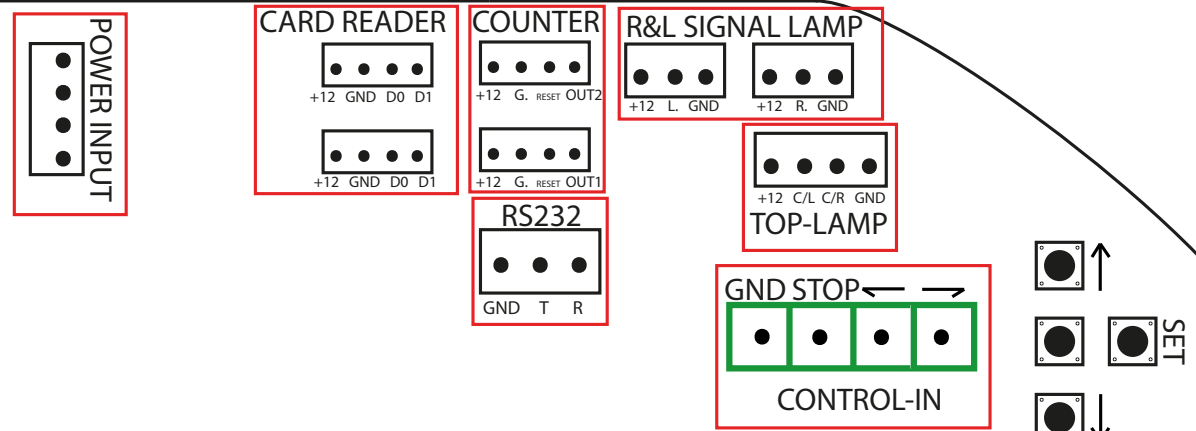



YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölgý utca 50/b
T.: +36 1 406 9807
W.: www.yli.hu

BXT-102
Automata kétlábú forgóvilla -
lekerekített
ADATLAP

