



# DT-DJ9

Kihangosítós 2EASY beltéri audió egység

## Kép



YLI SIKMAGNESEK  
C.: 1102 Budapest Hölggy utca 50/b  
T.: +36 1 406 98 08  
W.: www.yli.hu

DT-DJ9  
Kihangosítós 2EASY beltéri audió egység  
ADATLAP

## Leírás

A **DT-DJ9** egy 2 vezetékes kihangosítós beltéri egység. Elegáns és letisztult megjelenésének köszönhetően, könnyen kombinálható környezetének dizájn elemeivel.

Két féle színben elérhető: fekete, fehér. Bármely 2EASY termékkel kompatibilis.

A DT-DJ9 beltérihez megvásárolható egy **DT-PG1** programozó modul amely a programozás folyamatának egyszerűsítésére és gyorsítására szolgál.

## Rendszer kábelezése

A 2Easy kaputelefon rendszer hibátlan működéséhez 1 db CAT6E csavart érpár szükséges. Az ereket duplázni nem szabad!


## Tulajdonságok

- Elegáns, letisztult megjelenés
- Fehér és fekete színben
- 4 választható csengőhang
- Belső kommunikáció (azonos címezésen)
- LED-es visszajelzés
- Másodlagos zárnyitás (DT-RLC modullal)
- Bármely 2EASY termékkel kompatibilis
- Egyszerű programozás


## Specifikáció

- |                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| • Anyag:                  | Fehér vagy fekete ABS            |
| • Szerelés:               | Felületre szerelhető (konzolos)  |
| • Kagylós / Kihangosítós: | Kihangosítós                     |
| • Tápellátás:             | 20-28V DC                        |
| • Fogyasztás:             | Készlet: 6 mA,<br>Működés: 60 mA |
| • Vezetékezés:            | 2 vezeték (nem-poláris)          |
| • Méretek:                | 80 × 150 × 13,5 mm               |

## Méretek

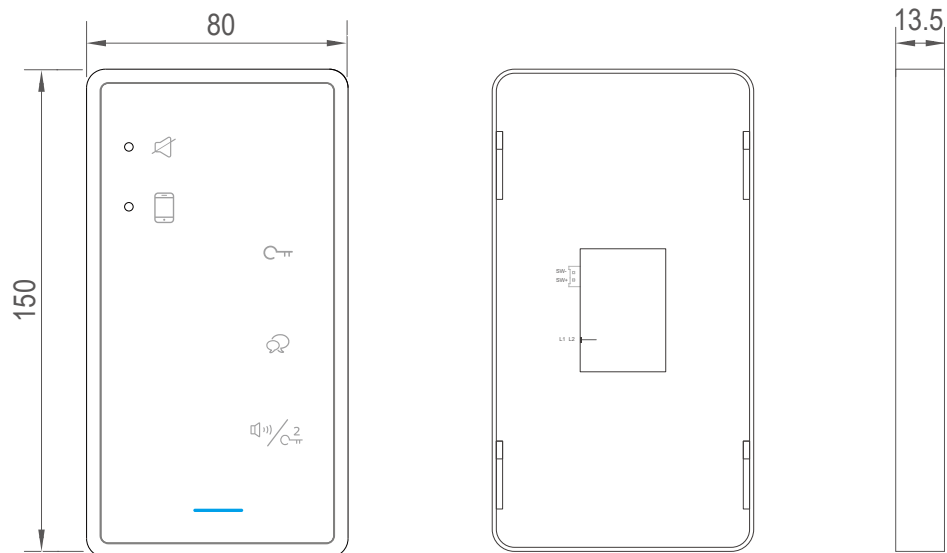

## Részek és funkciók

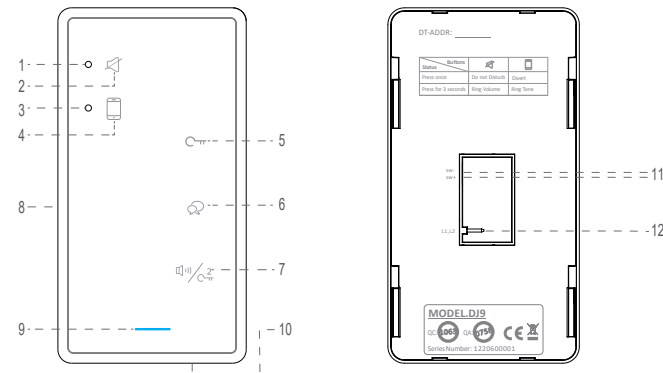

1. "Ne zavarjanak" LED
2. "Ne zavarjanak" gomb
3. Átírányítás LED
4. Átírányítás gomb
5. Elsődleges zár nyitása
6. Beszélgetés gomb

7. Belső hívás/2. zár nyitása
8. Hangszóró
9. Működést jelző LED sáv
10. Mikrofon
11. Csengő/DP-PG1 bemenet
12. BUS csatlakozó






## Telepítői beállítások

Az eszköz beállítására **2 perc** áll rendelkezésre. Az időkorlát újraindításához húzza le, majd csatlakoztassa újra a készüléket a busz vonalra.

### 1. BELTÉRI EGYSÉG CÍMÉNEK BEÁLLÍTÁSA

Az eszközt 01-32 lakásig lehet címezni, az alapértelmezett címe a 01.

*CÍMZÉS BEÁLLÍTÁSA A KÜLTÉRI EGYSÉG SEGÍTSÉGÉVEL:*




- A kültéri és a beltéri egység helyes csatlakoztatása után nyomja hosszan a  gombot, amint a  ikon LED villogni kezd elengedheti a  gombot. A villogó LED azt jelenti hogy az eszköz címző módban van.
- 10 másodpercen belül nyomja meg a kívánt címet a kültéri egységen, a felhívott cím a beltéri egység címe lesz.
- Az eszköz ezek után tápelvétel esetében sem felejt el a rátanított címzést.

*CÍMZÉS BEÁLLÍTÁSA DT-PG1 PROGRAMOZÓ SEGÍTSÉGÉVEL (nem tartozéka a terméknek, külön megvásárolható modul):*

- Csíptesse rá az SW- SW+ bemenetre a DT-PG1 programozó modul kimenetét. Ügyeljen a polaritásra!
- Állítsa be DIP kapcsolók segítségével a beltéri egységre tanítandó címet, majd nyomja meg a "PROG" gombot.
- A programozó modulon található led világítani kezd és amint kialszik a beltéri egység megtanulja az címzést.

### 2. MASTER VAGY SLAVE ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA

*MASTER/SLAVE BEÁLLÍTÁS A BELTÉRI EGYSÉGEN:*

- Csatlakoztassa a busz vonalra a beltéri egységet
- Nyomja meg és tartsa nyomja a  gombot amíg a  és a  LED-ek el nem kezdenek villogni, ekkor elengedheti (kb 9 mp).
- 2 rövid sípolás a slave üzemmódba helyezést jelenti
- 1 hosszú sípolás pedig a master üzemmódot jelzi



Ezzel a módszerrel Master és Slave 01 között válhatunk. Ahhoz hogy slave 02, 03, 04 legyen a beltéri egység, a DT-PG1 programozó modul szükséges.

*MASTER/SLAVE BEÁLLÍTÁS DT-PG1 SEGÍTSÉGÉVEL:*

- A címmel egy időben a Master/Slave beállítást is a programozón található, erre kijelölt DIP kapcsolók segítségével lehet állítani (MASTER/SLAVE01/SLAVE02/SLAVE03 között).



### 3. TESZT HÍVÁS

Az 1. és 2. menüpont beállítását követően lehetőség van teszt hívás indítására a beltéri egységről.



Ehhez nyomja hosszan (kb. 3 mp) a  gombot és engedje el amint a  LED villogni kezd. Ezt követően a kültéri egység fel fogja hívni a beltéri egységet.

## Egyéb beállítások

### 1. CSENGŐTÉS HANGEREJE




A csengőhang hangereje halk és hangos mód között váltható. Nyomja hosszan a  gombot amíg a  LED elkezd villogni. Ismételje meg a folyamatot ha vissza akarja változtatni a hangerőt.

### 2. CSENGŐHANG

A beltéri egységen 4 külön csengőhang szett közül lehet választani. Nyomja hosszan a  gombot amíg a led el nem kezd villogni, így belép a csengőhang választó módba. Az éppen szóló hang szett kiválasztásához nyomja meg egyszer a  gombot.

## Gyári visszaállítás

A gyári beállítások visszaállításához:

- Húzza le az eszközt a busz vonalról majd 30 mp után csatlakoztassa újra.
- Csatlakoztatás után 10 másodpercen belül nyomja meg hosszan a  gombot (kb. 12 mp) amíg a  és a  LED-ek el kezdenek villogni.
- A gyári visszaállítást egy hosszú sípolás fogja jelezni