



# DT47MG-TD7

2EASY beltéri egység

## Kép



## Leírás

A DT47MG-TD7 egy beltéri egység a 2EASY kétvezetékes kaputelefon rendszerhez. 7"-os érintőképernyős kijelzővel, 3 dedikált gombbal rendelkezik, fekete és fehér műanyag házban kapható.

## Tulajdonságok

• Kivitel:	Műanyag
• Szín:	Fekete/Fehér
• Szerelés:	Felületre szerelhető
• Kijelző:	Érintőképernyős LCD
• Vezetékezés:	2 vezetékes (polaritás független)



## Specifikáció

• Tápfeszültség:	20-28 V DC
• Áramfelvétel:	>300 mA
• Kijelző mérete:	7"
• Felbontás:	800x480
• Gombok száma:	3

## Bekötés


Az eszköz hátoldalán 1 sorkapcsot (csomagban külön van, fel kell helyezni a tűskékre), 1 öt eres csatlakozósort és egy 6 kapcsolós DIP sort talál. A sorkapocs a 2 vezetékes gerinc bekötésére szolgál.

A DIP kapcsolók a címzés beállítására szolgálnak, ezt a beállítás fejezetben találja.

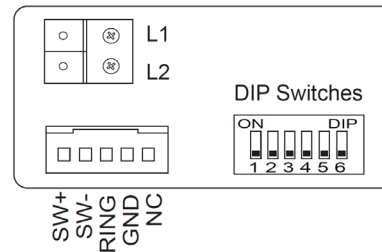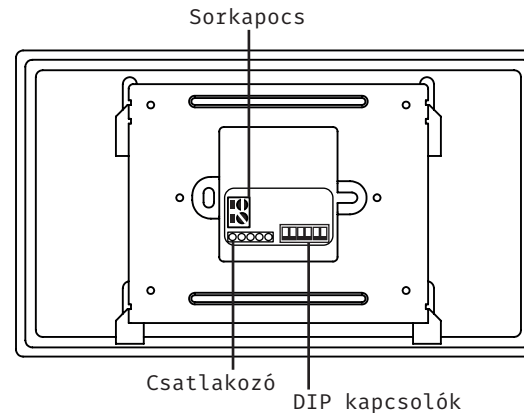


L1~L2:	Busz vonal
GND~RING:	Buzzer funkció (becsengetés esetén 3 másodpercre 12V feszültséget ad ki)
SW+~SW-:	Csengő funkció (rövidzár esetén a beltéri monitoron becsengetés történik)
NC:	Nem használt
DIP1~DIP5:	A beltéri egység címét tudjuk beállítani
DIP6:	Videó impedancia kapcsoló(akkor kell ON állásba kapcsolni, ha a buszvonalon ez a beltéri egység az utolsó)

## Műszaki rajz

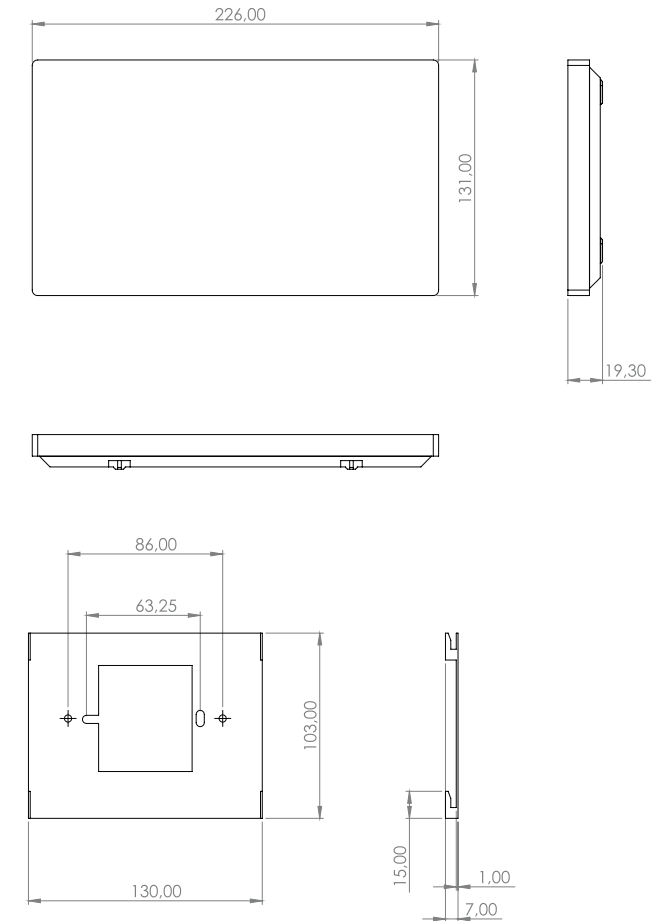

## Szerelési rajz

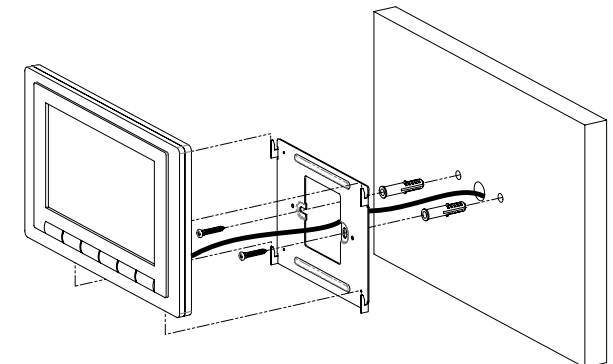




## Cím beállítás

Minden lakásnak különböző címet (számot) szükséges megadni. A DIP-el lehet ezt beállítani binárisan. A Bit1-5 kapcsolókkal 1-től 32-ig tudja a számokat állítani (32 különböző lakás).

Ha egy lakásban több beltéri egység van, akkor mindegyik címét azonosra kell állítani, majd meg kell határozni a "mester" / "alárendelt" (slave) beállítást a monitor menüjében.

Bit6 : ON állásban kell lennie ha a beléri egység a vonal (busz) végén található vagy ha DBC4A egységgel működik, egyébként OFF. Vonal végről akkor beszélünk, ha nem indul semmilyen egyéb szekció attól a ponttól.



Bit state	Setting	Bit state	Setting
	ON(1)		OFF(0)
	ON		ON
	Monitor not at the end of the line.		Monitor at the end of the line.

Bit state	User Code	Bit state	User Code	Bit state	User Code
	Code=1		Code=12		Code=23
	Code=2		Code=13		Code=24
	Code=3		Code=14		Code=25
	Code=4		Code=15		Code=26
	Code=5		Code=16		Code=27
	Code=6		Code=17		Code=28
	Code=7		Code=18		Code=29
	Code=8		Code=19		Code=30
	Code=9		Code=20		Code=31
	Code=10		Code=21		Code=32
	Code=11		Code=22		


## Rendszer kábelezése

A 2Easy kaputelefon rendszer hibátlan működéséhez 1 db CAT6E csavart érpár szükséges. Az ereket duplázni nem szabad!

## Főképernyő



## Hívó képernyő

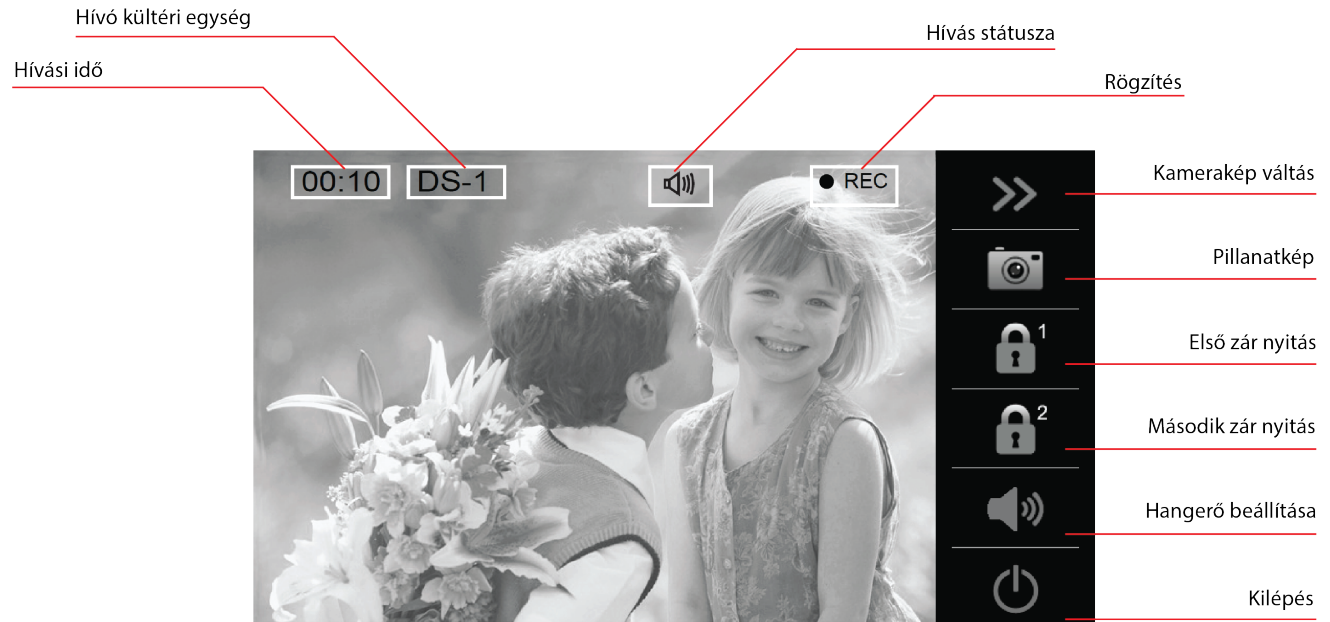




## Kitekintés

Kattintson a Kitekintés gombra.



Válassza ki a kültéri egységet.

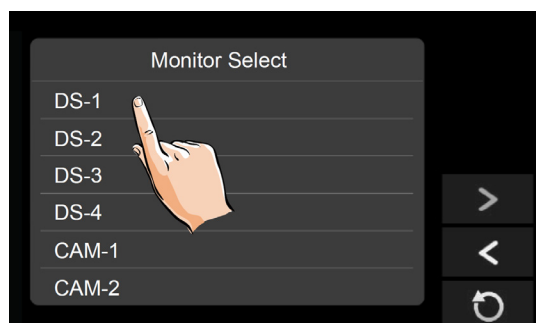

Kitekintés közben a következő képernyőt kapja:




## SMS funkció

Lehetősége van a hasonló típusú monitorok között üzenetek küldésére és fogadására. Ebben a menüpontban tudja meg nézni a bejövő, a kimenő üzeneteket, illetve itt tud újakat írni.




## Visszanézés


Kattintson a visszanézés gombra.

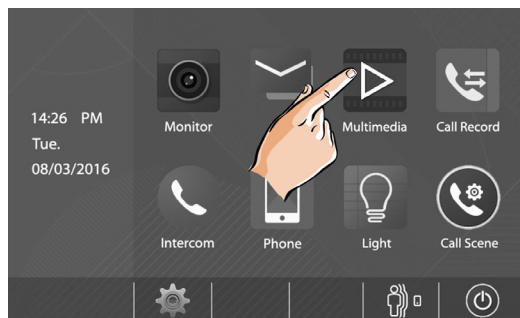

Kattintson a látogatói üzenetek gombra.


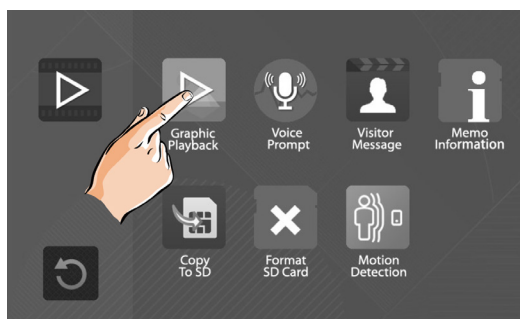


A következő képernyőn láthatja a videókat. A nyilakkal lépkedhet a videók között, illetve törölheti azt.

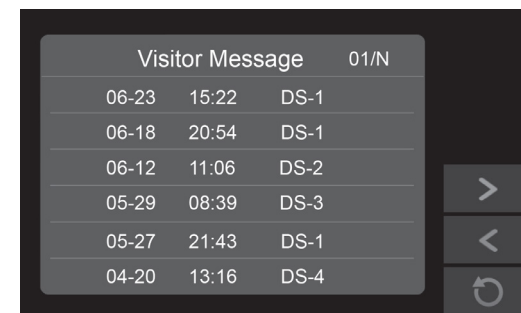

## Hívás módok

Kattintson a Hívás módok gombra.

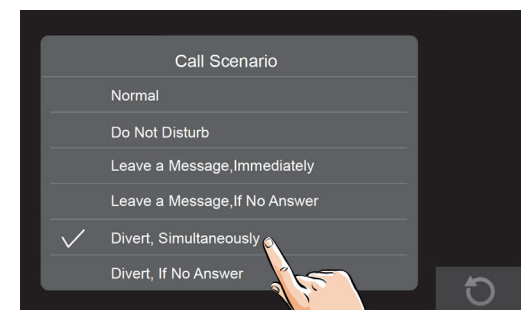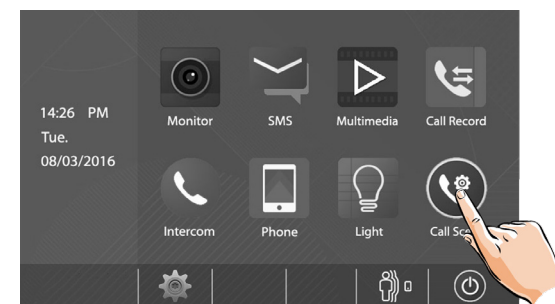

- Normál üzemmód
- Nem válaszol
- Hagyjon üzenetet
- Hagyjon üzenetet, ha nem válaszol
- Átirányítás
- Átirányítás, ha nem válaszol



YLÍ SIKMAGNESEK  
C.: 1102 Budapest Hölgy utca 50/b  
T.: +36 1 406 98 08  
W.: www.yli.hu


DT47MG-TD7  
2EASY beltéri egység  
ADATLAP

## Intercom

Kattintson a Intercom gombra.



Válasszon az alábbi lehetőségekből.

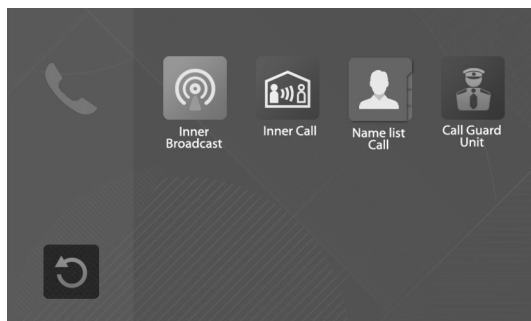

- Lakáson belüli készülék hívása
- Másik lakás hívása (amennyiben 2 készülék van)
- Lakó kiválasztása a listából
- Őrszolgálat hívása

## Átírányítás

Lehetőség van a hívás átírányítására, más készülékekre. 3 készüléket tud megadni erre.


Kattintson a Telefon gombra.



Kattintson az Átírányítás gombra.




Adja meg a készülék(ek) címét.

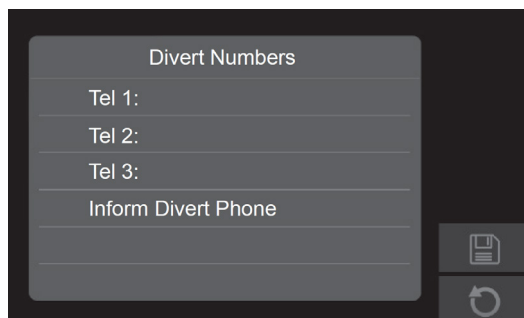


Mentse el a beállításokat.

## Beállítások

Kattintson a fogaskerék ikonra.

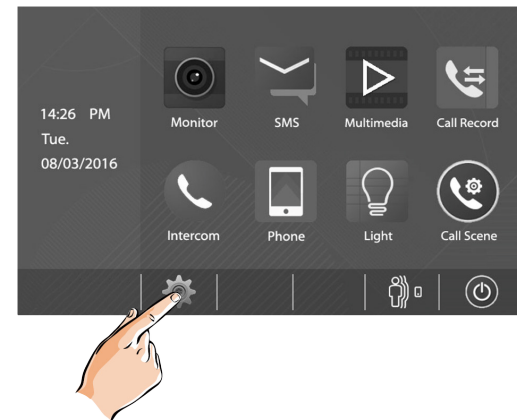

Válasszon az alábbi beállítások közül.

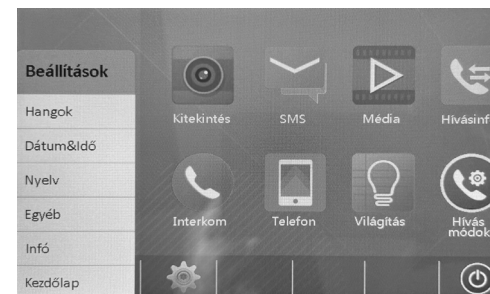




## Telepítói menü


Kattintson a fogaskerék ikonra.



Lépjen be az "About" menüpontba

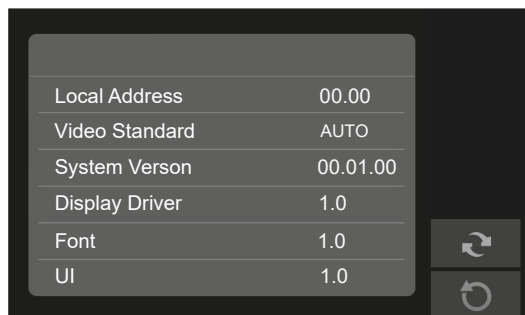

Nyomja hosszan (2 másodpercig) az Ajtónyitás gombot a készüléken, amíg be nem dobja a telepítói menübe

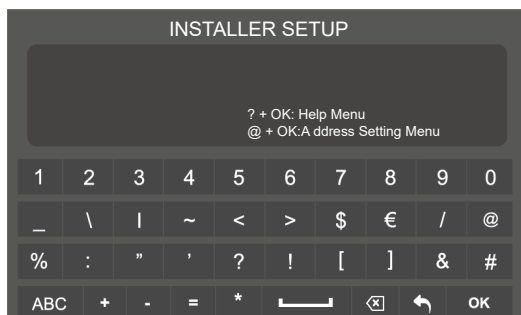

Kurzor

Billentyűzet típusának  
váltása

Space

Billentyűzet típus

- abc  
-123

Írható  
mező

Beállítás  
mentése

Jelenlegi oldal elhagyása

Utolsó karakter törlése

Kódtáblázat:

Kód	Beállítás	Kód	Beállítás
2412	Alapértelmezett beállítások visszaállítása	8018-8020	Videó szabvány
2499	Memória formázása	8040-8050	LED szín hívás esetén
2810	MCU kód frissítés	8051-8055	LED szín nyugalmi állapotban
2811	TFT, UI kód frissítés	8300-8301	Automatikus felvétel készítés ON/OFF
2812	Consumer Tune frissítés	8302-8303	Kézi felvétel készítés ON/OFF
2813	SD kártya formázása	8401-8499	Nyitási idő
2910	Broadcast névlista	9006-9007	Figyelmeztetés nyitáskor engedélyezés/tiltás
8004-8005	"Guard Unit" engedélyezés	9008-9010	Csengőhang forrás
8008-8009	Dátum formátum	9011-9012	Névlistán első név "00/01"
8010-8011	Nyitási mód	9017-9019	Érintőgombok érzékenységeinek állítása
8012-8013	Idő formátum: 12 órás/24 órás	9020-9021	Hallás segítő funkció ON/OFF
8016-8017	Bypass engedélyezés/tiltás	9030-9039	Halszem kamera irányítás

Az alapértelmezett jelszó a beltéri egység esetében "2020"