



DP100-INOX-RS

DP kódzár INOX esővédővel

Kép



Leírás

A DP kaputelefon rendszerek Magyarország egyik legelterjedtebb rendszerei társasházi beléptetésre. Ezek a termékek nagy odafigyeléssel és precizitással lettek előállítva, így megbízható működést biztosítanak.

A DP100-INOX-RS egy digitális kódzár, mikroprocesszoros vezérléssel. Kódzáras és kártyaolvasós működési móddal is rendelkezik, ezen felül könnyű programozásának köszönhetően könnyedén testre lehet szabni. INOX háza tartós és esztétikus megjelenést biztosít.


Specifikáció

- Tápfeszültség: 12-15V AC
- Mágneszár kimenet feszültség: 12V DC 1A
- Biztosíték: 3,15A

Tulajdonságok

- Síkmágnes vezérlő: Beépített
- Relé kimenet: Van
- Nyitógomb bemenet: Van
- Kártyás beléptetés: Van
- Programozás: Tasztatúráról
- Billentyűzet típusa: Optikai szenzoros
- Anyaga: INOX

Bekötés

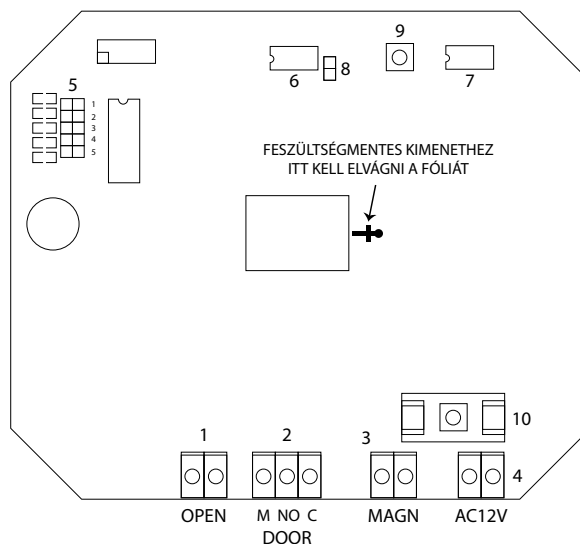

- 1, OPEN: Ajtó nyitó gomb bemenet (a bemenetre érkező rövidzár esetén nyitó jelet kap a kódzár)
- 2, DOOR: Elektromos zárnyelvfogadókhöz használható feszültség kimenet (12V AC) Amennyiben hagyományos NO-NC-COM relé kimenetként szeretné használni, el kell vágni az ábrán látható helyen a fóliát.
- 3, MAGN: Síkmágnes vezérlő kimenet (12V DC 1A)
- 4, AC12V: Tápfeszültség bemenet 12-14V AC. Ajánlott tápegység: DPTR30VA

- 5, Master EEPROM: A programozást tartalmazó memória chip. Másolás esetén erről a memóriáról másol.
- 6, Copy EEPROM: Másolás esetén erre a memóriára másol.
- 7, Reset JUMPER: Gyári állapot visszaállításakor helyezzen jumpert a tűskepárra, majd helyezze tápfeszültség alá az eszközt.
- 8, Másoló gomb: Másoláskor helyezze a másolandó és a másolat EEPROM-ot a foglalatba, majd nyomja meg a gombot. A másolás végét folyamatos csipogással jelzi. **Az EEPROM-okat csak feszültségmentes állapotban szabad eltávolítani!**
- 9, Biztosíték: 1,6 A

A központ tápellátásához 12-14V AC szükséges. Ezt a DPTR-30VA transzformátor segítségével tudja biztosítani az eszköz számára. Fontos, hogy a központ és a transzformátor közti távolság maximum 15 méter legyen, összekötését minimum 2x1 mm² vezetékkel kell megvalósítani.

Figyelmeztetés

Az eszköz pontos bekötésére ügyelni kell, rossz bekötés esetén a központ tönkremehet. Elromlott eszköz esetén az EPROM kicserélhető és áthelyezhető egy másik központba, így a kártyák, nyitókódok átmenthetők.



Programozás

Belépés a programozási módba:	000->->Resetkód->
Lakáskód megváltoztatása:	0->->Lakásszám->->Új kód->
ResetKód megváltoztatása:	1->->Új resetkód->
Mágneszár időzítés beállítása:	2->->Új időzítés->
Kártya tanuló mód ki , be kapcsolás	3->->[0/1]-> (0:tanuló mód be; 1:tanuló mód ki) Alapérték: 0
Kódok használatának tiltása:	5->->[0/1]-> (0:csak proxy; 1:kód és proxy)
Kártya hozzáadás:	90->->Lakásszám->->Kártya közelítés->
Kártya törlés:	91->->Lakásszám->->
Programozási módból való kilépés – del.	

A kódzár a működés közben a gombnyomások hatására a háttérvilágítást villogtatja. A programozási módba való belépéskor a háttérvilágítás elalszik (belépve a főmenübe) és egy 0,5 másodperces sípólás hallatszik . Az egyes almenükbe belépve a háttérvilágítás bekapcsolódik újra , majd a főmenübe visszatérve a háttérvilágítás elalszik, és ismételt 0,5 másodperces sípólás hallatszik.

EEPROM másolása

A készülék normál működése során a „master” feliratú eepromot használja. Kezeli a 24LC08 és a 24LC64, 24LC128 (kártyaolvasó) eepromokat is. A „copy” jelzésű foglalatba helyezve egy 2. eepromot , a gombnyomásra átmásolja a „master” tartalmát a „copy” eepromba. A másolás végét folyamatos csipogással jelzi. A készülék képes másolni 24LC08 ból 24LC08 és 24LC64 –es típusba, és 24LC64 –ből 24LC08 és 24LC64 típusba is. Ha bármelyik EEPROM 24LC08 , akkor csak a kódok és a rendszerparaméterek kerülnek másolásra, a kártyaadatok nem. **Figyelem: az eepromok cseréjét csak feszültségmentes állapotban szabad végrehajtani, különben az eepromok vagy a készülék meghibásodhat. A másolás alatt a síkmágnes nem lehet csatlakoztatva.**