



YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölg utca 50/b
T.: +36 1 406 98 07
W.: www.yli.hu

SK-8EM-W
Kültéri, önálló működésű
kártyaolvasó és kódzár
ADATLAP

SK-8EM-W-TY

Vandálbiztos, vízálló, önálló működésű kártyaolvasó és kódzár
WiFi-s csatlakozással (Tuya app)

Kép



Leírás

Az **SK-8EM-W-TY** egy esztétikus fém házas, **vízálló** kártyaolvasó és kódzár. **Vandálbiztos** kivitelének és **IP68** védelmének köszönhetően kültérre is alkalmas választás lehet. **Használható segédolvasóként (csak kártyákkal), és külön segédolvasó is ráköthető.** Az eszköz ezen kívül rendelkezik **Wi-Fi-s csatlakozási** lehetőséggel, melyen keresztül a **Tuya applikációval távolról hozzáférhető**, és akár **naplózható** is.

Az **applikáción** keresztül **nyitókódok oszthatók** ki (akár időszakosak, vagy egyszer használatosak is), **kártya tanítás kezdeményezhető**, megtekinthetők a **nyitási adatok**, és egyéb események, valamint az **eszköz zárkimenete is bármikor bárholnan aktiválható**. Az applikáció felhasználóinak jogosultságai több szinten menedzselhetők.

FIGYELEM! Az eszköznek ugyan van védelme fordított tápbekötés ellen, de ez csak néhány másodpercig véd, ezt követően az elektronika kiég, a garancia pedig ilyenkor elveszik!

Tulajdonságok

• Kivitel:	Vandálbiztos fém ház
• Olvasható kártya:	125 KHz EM
• Protokoll:	Wiegand 26~37 bit be- és kimenet
• Kimenet:	Relés
• Visszajelzés:	LED (piros-sárga-zöld) és csipogó
• Kimenetek:	Riasztó, csengő, nyitógomb
• Védelem:	IP68

Specifikáció

• Tápfeszültség:	12-24 V DC
• Áramfelvétel:	<30 mA (nyugalmi)
• Olvasási távolság:	2 ~ 5 cm
• Relé terhelhetősége:	3 A
• Kapacitás:	2 000 felhasználó
• PIN kód hossza:	4 ~ 6 digit
• Nyitás időzítés:	0 ~ 99 másodperc / bistabil
• Hőmérséklettűrő:	-40°C ~ +60°C
• Páratartalom tűrés:	10% ~ 90%
• Méret:	110 × 77 × 27 mm

Használat

Kártyás nyitásnál szimplán közel kell tartani az előre felprogramozott kártyát az eszköz olvasó felületéhez. Kártyás VAGY kódos nyitásnál a zárkimenet nyitható ugyanígy, vagy egy előre felprogramozott különálló (nem kártyához rendelt) nyitókód beírásával, majd a # lenyomásával. Kártyás ÉS kódos nyitás esetén csak olyan kódok használhatók, melyek kártyához rendelvek, és először a kártyát kell lehízni, majd a hozzá tartozó kódot kell beírni #-tel a végén.

Nyitókód és azonosító

Nyitókód: 4-6-jegyű kód, ennek segítségével lehet kinyitni a zárat. **Az 1234 nyitókódot a rendszer nem engedélyezi.**

Azonosító: A felhasználó egyedi azonosító száma, mely az eszköz számára fontos, hogy a felhasználókat meg tudja különböztetni.

Nyitókód törléskor esetén szükség lesz rá. Az azonosító 1-től 2000-ig van, beírás esetén **nem kell kitölteni mind a 4 számjegyet.**

Vezetékek

RÓZSASZÍN	Csengő
RÓSZASZÍN	Csengő
NARANCS	NC
LILA	COM
KÉK	NO
SÁRGA	Nyitógomb
FEKETE	GND
PIROS	+12 V
FEHÉR	Wiegand D1
ZÖLD	Wiegand D0

Bekötés

Az eszközt be lehet kötni mint segédolvasó, azonban önállóan is alkalmazható, akár segédolvasót vezérelve is. Csengő és nyomógomb kimenetek mellett NO/NC/COM típusú relés kimenettel is rendelkezik, így síkmágnes, vagy normál működésű zárhoz is telepíthető. **Hagyományos táp esetén a túláram elkerülése miatt DIÓDA bekötése is szükséges (a jelölt részével a + pólus irányában) a zár két lába közé!**

A csengő gomb megnyomása esetén a két rózsaszín szál között rövidzár lesz. Csengő bekötéséhez relé beiktatása szükséges.

Az SK-8EM-W-TY segédolvasóként történő használatához kösse hozzá egy másik önálló működésű olvasóhoz ami tud segédolvasót kezelni. Ebben az esetben a kártyát csak a vezérlő szerepkörben lévő olvasóhoz kell regisztrálni, ha lehúzza az segédolvasón a kártyát, a vezérlő nyitni fogja a zárat.

Fontos, hogy ilyenkor az SK-8EM-W-TY nem fogja visszajelezni a nyitást. Segédolvasóként használva a következőt kell beállítani az eszközön: PM->52->26 #

Programozás

Programozás menü

Az eszköz konfigurálásához és a felhasználók hozzáadásához/törléséhez be kell lépni a **programozás menübe** Ehhez nyomja meg a * gombot, majd üsse be a mesterkódot (gyárilag **999999**), és zárja le # gombbal. Ha belépett a **programozás menübe** (továbbiakban 'PM') a LED pirosan fog világítani. Tétlen állapot esetén 1 perc után visszatér nyugalmi helyzetbe, a LED pirosan villogni fog. Kilépni a PM-ből és az almenüből a * gombbal tud.

Mesterkód megváltoztatása

Lépjen be a **PM**-be, majd üsse be a **0**-t. A LED ekkor zöldes-sárgán fog világítani. Írja be **kétszer az új mesterkódot mindkét #tel a végén**. Ez után az ön által beírt kód lesz a mesterkód.

Mester kártyák hozzáadása

Gyárilag nincs az eszközhöz mester kártya rendelve, a tanító, illetve a törlő kártyát **közvetlenül a gyári beállítások visszaállítása után lehet hozzárendelni 2 kártya lehúzásával**, melyből az **első a tanító**, a **második a törlő** kártya lesz. **Egy**



mester kártya ha már hozzá lett rendelve az eszközhöz, csak új mester hozzárendelésével törölhető.

Kártyás felhasználó hozzáadása

Lépjen be a **PM**-be, majd üsse be az **1**-et. Ekkor zöldessárgán fog világítani a LED, az eszköz várja a kártyák hozzáadását. Ezután sorra lehúzhatja a hozzáadni kívánt **kártyákat, vagy megadhatja a kártyaszámokat #-tel a végükön**, majd, ha végzett, lépjen ki a tanításból a **#** gombbal. **Az eszköz ilyenkor automatikusan rendeli hozzá a kártyákhoz az azonosítókat, mindig az első szabad azonosítót előnyben részesítve.**

Kártya azonosítóval való hozzáadásához az **egyes kártyák előtt a kívánt azonosítót adja meg #-tel a végén.**

Amennyiben egy azonosítóra nem sikerül felhasználót feltanítani, próbálja meg egy másik azonosítóval. Ha ezzel sem működik, ellenőrizze az eszközt, illetve, hogy nem rontott-e el valamit. Ha másik azonosítóra sikerül a feltanítás, úgy valószínűleg az elsőre próbált azonosító foglalt, ekkor kitörölheti ezt a felhasználót, vagy kitörölheti az összeset hasonló hibák elkerülésére.

Nyitókódos felhasználó hozzáadása

Lépjen be a **PM**-be, majd üsse be az **1**-et. Írja be a kívánt **azonosítót, #-tel a végén**, majd írja be a **nyitókódot** szintén **#-tel a végén**. Ezután **újabb felhasználókat** adhat hozzá, vagy kiléphet a tanításból a **#** gombbal.

FIGYELEM! Ha egy azonosítóra már feltanításra került egy kártya vagy nyitókód, arra már nyitókód nem tanítható. Próbálkozzon egy másik azonosítóval, vagy amennyiben biztos benne, hogy az erre az azonosítóra feltanított felhasználóra már nincs szüksége, úgy törölheti is azt.

Felhasználók törlése

Lépjen be a **PM**-be, majd üsse be a **2**-t kell beütni. Ekkor a LED zöldes-sárgán fog világítani. Ezután sorra lehúzhatja a törölni kívánt **kártyákat**, vagy megadhatja a **kártyaszámokat**, vagy az **azonosítókat**. **Nyitókódos felhasználót csak azonosító segítségével tud törölni.**

Minden felhasználó törléséhez, a törlő módon belül azonosító helyett a **0000#**-t üsse be. Ekkor minden felhasználót töröl az eszköz.

FIGYELEM! Az eszköz nem kér megerősítést.

Nyitókód megváltoztatása

Nyitókód megváltoztatásához **nem szükséges belépni a PM-be**. Alapállapotban nyomja meg a ***** gombot, majd írja be a felhasználó **azonosítóját #-tel a végén**. Ez után írja be a **régi nyi-**

tókódot #-tel a végén, majd **kétszer az új kódot, mindkétszer #-tel a végén**.

Lehetőség van kártyákhoz is nyitókódot hozzárendelni, ehhez a ***** gomb után **húzza le a kártyát**, majd adja meg a **régi nyitókódot** (ha még nem rendelt a kártyához nyitókódot, akkor ez 1234) **#-tel a végén**. Ezután adja meg **kétszer az új kódot, mindkétszer #-tel a végén**.

FIGYELEM! A kártyához rendelt nyitókód csak a kártyával együtt használható a kártyás ÉS nyitókódos nyitási módban, külön a kártyás VAGY nyitókódos módban nem használható.

Nyitási mód beállítása

Lépjen be a **PM**-be, majd üsse be a **3**-at. Ezután az alábbiak közül válassza az Önnek megfelelőt:

- **0 -> #** Kártyás belépés
- **1 -> #** Kártyás ÉS nyitókódos (a kártya lehúzás után az eszköz nyitókódot vár
Ilyenkor a kártya nyitókódját meg kell változtatni, az alapértelmezett 1234 nyitókód nem használható.
- **2 -> #** Kártyás VAGY nyitókódos (alapértelmezett)

Időzítés beállítás

Lépjen be a **PM**-be, majd üsse be a **4**-et. Ezután adja meg a **kívánt időzítést másodpercben 0 és 99 között** (gyárilag 5 másodperc).

Relé mód és Wiegand bitszám beállítás

Időzített mód (alapértelmezett): **PM -> 5 -> 0 -> #**

Bistabil mód: **PM -> 5 -> 1 -> #**

Wiegand bitszám (ki és be): **PM -> 5 -> 2 -> [26/34] -> #**

Felhasználók másolása és WiFi párosítás

Adatok küldése másik eszközbe: **PM -> 7 -> 0 -> #**

Adatok fogadása másik eszközről: **PM -> 7 -> 1 -> #**

WiFi párosítás: **PM -> 7 -> 3 -> #**

Nyilvános PIN (egyszerre egy időben csak 1 ilyen lehet)

Ny. PIN megadása/módosítása: **PM -> 9 -> [4~6-jegyű kód] -> #**

Ny. PIN törlése: **PM -> 9 -> #**

Programozás mester kártyákkal

A mester kártyák funkciója, hogy gyorsan és egyszerűen, a mester kód ismerete és beírása, valamint a programozó menüben való navigálás nélkül be lehessen velük lépni a tanító, vagy éppen a törlő módba.

Ennek megfelelően a tanító módba való gyors belépéshez

csak le kell húznia alapállapotban a tanító kártyát. Ezután a tanítás menete azonos a felhasználók feltanításánál leírtakkal onnantól, hogy az 1-es gombbal belépett a tanító módba. Ha végzett a tanítással a tanító kártya ismételt lehúzásával léphet ki.

A törlő módhoz ennek megfelelően a törlő kártyát kell le-
húzni alapállapotban, a törlés menete pedig itt is megegyezik innentől a felhasználók törlésénél leírtakkal attól a ponttól kezdve, hogy a 2-es gombbal belépett a törlő módba. A törlés végeztével itt a törlő kártya ismételt lehúzásával léphet ki.

Gyári beállítások visszaállítása

A gyári beállítások visszaállításakor minden beállítás visszaáll gyári értékre, valamint a mesterkód is visszaáll az eredetire, azonban **a felhasználók megmaradnak**. A visszaállításhoz **kapcsolja ki a tápegységet**, majd nyomja le a **nyitógombot** (amennyiben nincs nyitógomb bekötve, szimulálja a lenyomást a sárga és a fekete vezeték rövidre zárásával). **Miközben nyomva tartja a gombot** (vagy fenntartja a rövidzárat a sárga és a fekete vezeték között) **kapcsolja vissza a tápegységet**. Várja meg a két sípszót, majd **engedje el a # gombot** (vagy bontsa a két vezeték közti rövidzárat). Ekkor van lehetősége **új mester kártyák regisztrálására** azáltal, hogy **lehúz két még fel nem tanított kártyát**, melyekből az **első lesz a tanító**, a **második a törlő**. Az **új mester kártyák felülírják az előzőeket** (ha voltak). Amennyiben nem kíván új mestereket feltanítani, várja meg amíg az eszköz hangjelzéssel jelzi a visszaállítás lezárását, és az alapállapotba lépést. A gyári beállítások ekkor vissza lettek állítva.

Adatok másolása két eszköz között

Lehetőség van a felhasználók átvitelére két eszköz között. Le-
gyen ebben a leírásban a **küldő az A**, a **fogadó pedig a B**. Az adatok másolásához először is **össze kell kötni A-t és B-t Wiegandon**, és táp alá kell helyezni mindkét eszközt.

Ezután **B-t be kell állítani fogadó módra** (PM -> 7 -> 1 -> #), **A-t pedig küldő módra** (PM -> 7 -> 0 -> #). A **küldés ekkor automatikusan elkezdődik**, amit a két eszköz LED-jének sűrű zöld villogása jelez. A **folyamat befejeztével LED visszavált pirosra**.

Csatlakoztatás az applikációhoz

Az applikációhoz történő csatlakoztatáshoz kövesse az applikáció leírását. **Amikor az applikációval keresteti az eszközt, akkor a programozó menüben lépjen párosító módba** (PM -> 7 -> 3 -> #). **Amennyiben a párosítás nem sikerül, úgy javasolt a gyári beállítások visszaállítása a probléma orvoslására.**



Összefoglalás

PM-be lépés: * -> [mesterkód] -> #

Kilépés a PM-ből: *

Felhasználó hozzáadása:

PM -> 1 -> [kártya lehúzás] -> [következő kártya]... -> #

PM -> 1 -> [azonosító] -> # -> [kártya lehúzás] -> [köv. azonosító] -> # -> [köv. kártya]... -> #

PM -> 1 -> [kártyaszám] -> # -> [köv. kártyaszám]... -> # -> #

PM -> 1 -> [azonosító] -> # -> [kártyaszám] -> # -> [köv. azonosító] -> # -> [köv. kártyaszám]... -> # -> #

PM -> 1 -> [azonosító] -> # -> [nyitókód] -> # -> [köv. azonosító] -> # -> [köv. nyitókód]... -> # -> #

[Tanító kártya] -> [kártya] -> [köv. kártya]... -> [tanító kártya]

Felhasználó törlése:

PM -> 2 -> [kártya lehúzás] -> [következő kártya]... -> #

PM -> 2 -> [kártyaszám] -> # -> [köv. kártyaszám] -> # -> #

PM -> 2 -> [azonosító] -> # -> [köv. azonosító] -> # -> #

PM -> 2 -> 0000 -> #

[Törlő kártya] -> [kártya] -> [köv. kártya]... -> [Törlő kártya]

Nyitókód megváltoztatása:

* -> [azonosító] -> # -> [régi nyitókód] -> # -> [új nyitókód] -> # -> [új nyitókód] -> #

* -> [kártya] -> # -> [régi nyitókód] -> # -> [új nyitókód] -> # -> [új nyitókód] -> #

Nyitókód rendelése kártyához:

* -> [kártya] -> 1234 -> # -> [új nyitókód] -> # -> [új nyitókód] -> #

Kártyás nyitás: PM -> 3 -> 0 -> #

Kártyás ÉS nyitókódos nyitás: PM -> 3 -> 1 -> #

Kártyás VAGY nyitókódos nyitás: PM -> 3 -> 2 -> #

Időzítés beállítása (másodpercben): PM -> 4 -> [0~99] -> #

Időzített mód: PM -> 5 -> 0 -> #

Bistabil mód: PM -> 5 -> 1 -> #

Felhasználók küldése: PM -> 7 -> 0 -> #

Felhasználók fogadása: PM -> 7 -> 1 -> #

WiFi párosítás: PM -> 7 -> 3 -> #

Nyilvános kód: PM -> 9 -> [nyilvános kód] -> #

Nyilvános kód törlése: PM -> 9 -> #


Wiegand bitszám: PM -> 5 -> 2 -> 26/34 -> #

Mester tanító kártya: **gyári visszaállítás**

Mester törlő kártya: **gyári visszaállítás**




Segédolvasó mód: PM -> 52 -> 26 -> #

Szerelési rajz

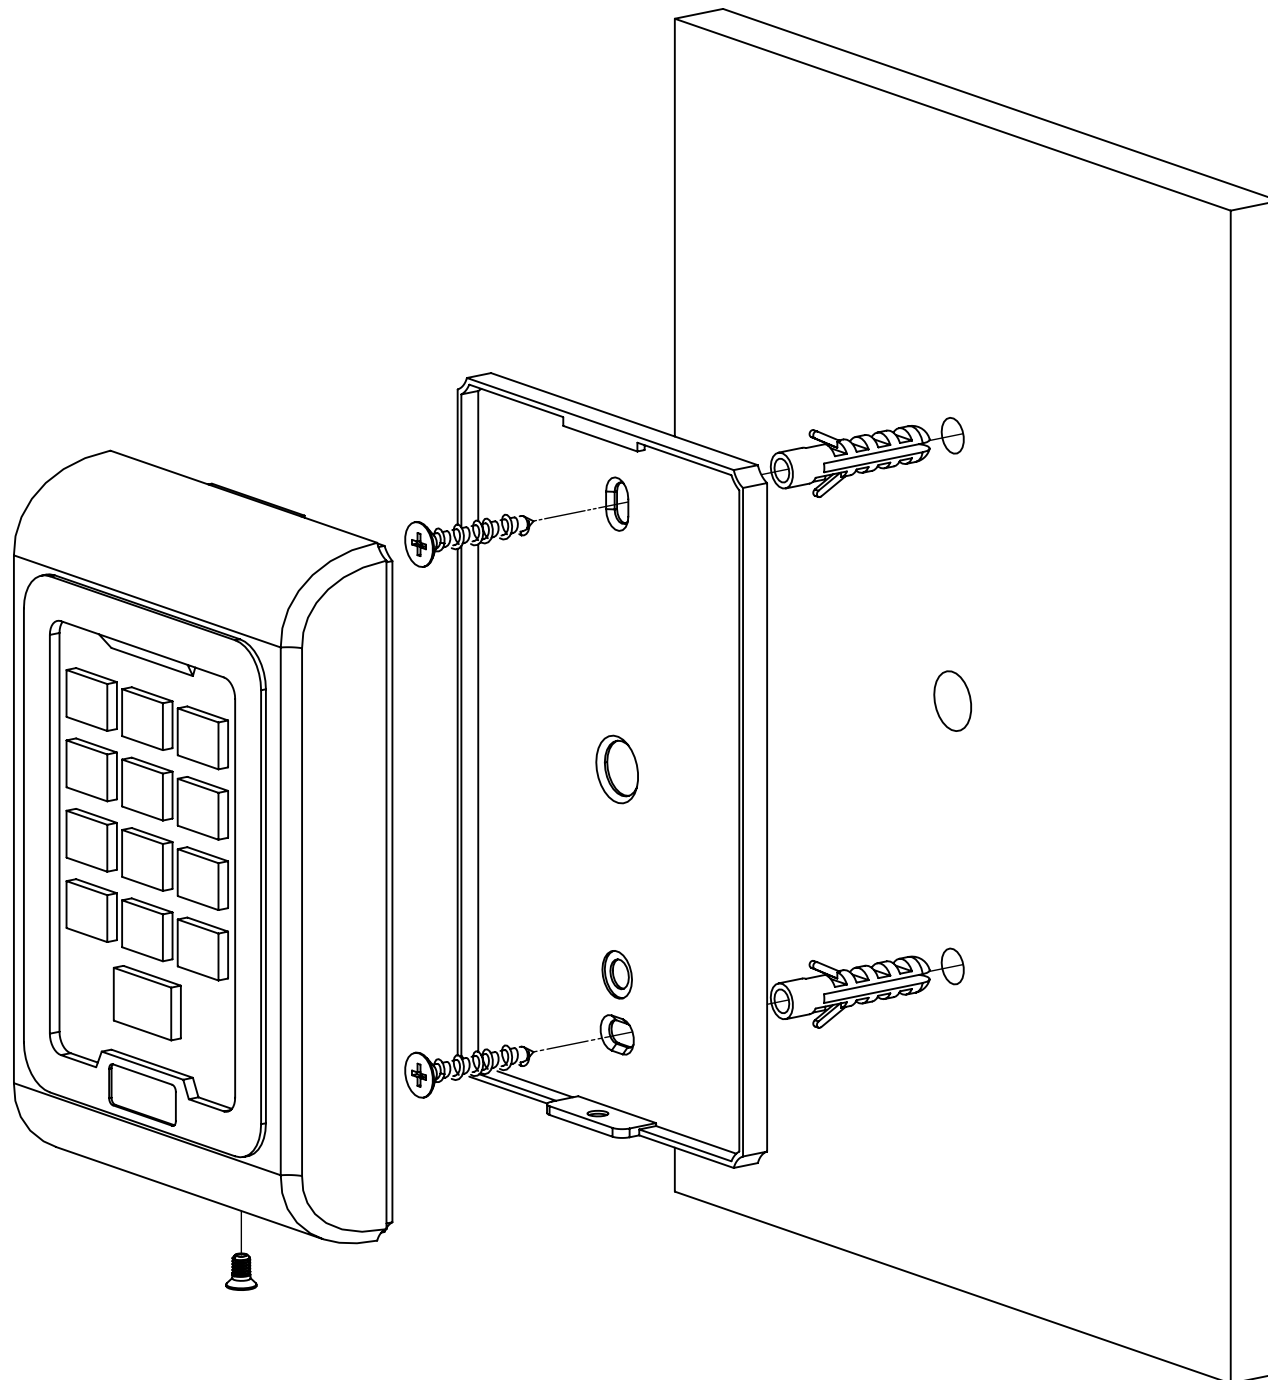

YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölgy utca 50/b
T.: +36 1 406 98 07
W.: www.yli.hu

SK-8EM-W
Kültéri, önálló működésű
kártyaolvasó és kódzár
ADATLAP

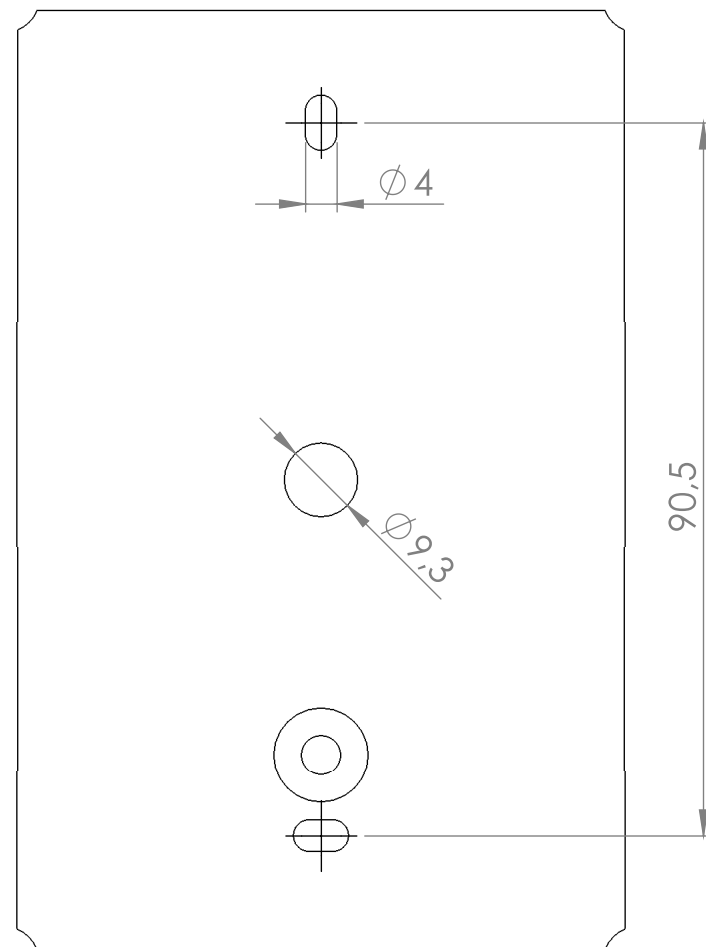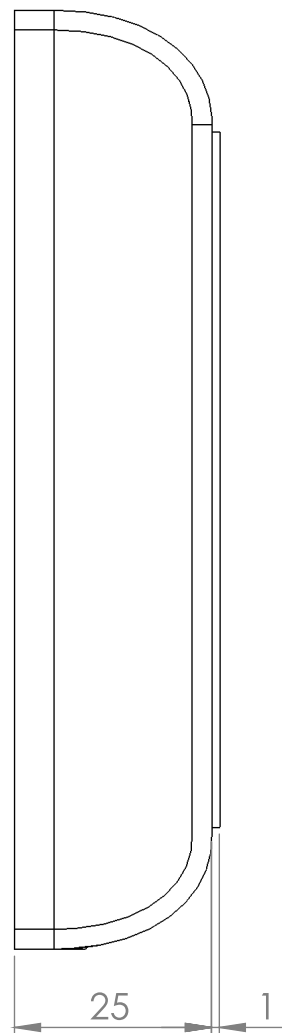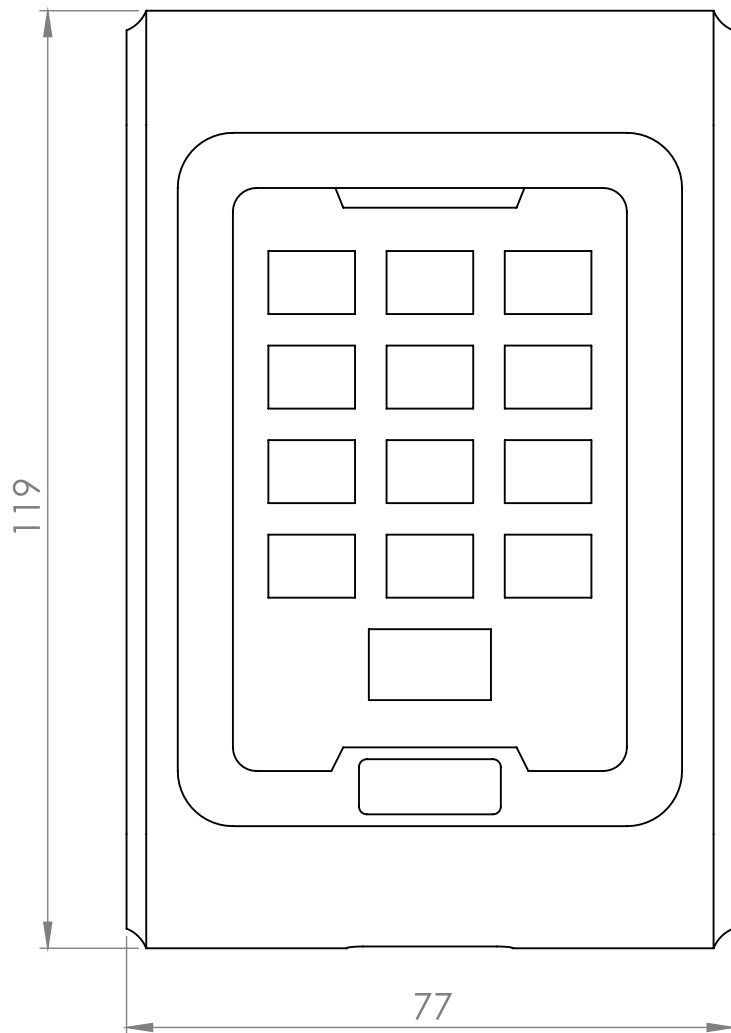





Bekötés hagyományos tápegységgel:



A diódára hagyományos (nem vezérlős) táp esetén van szükség a túláram elkerülése érdekében, és a zár két lába közé kell bekötni a képen és a rajzon látható módon, a jelölt részével a pozitív pólus irányába!

FIGYELEM! A COM vezeték a zárrelé része, így a zárak működéséhez ennek a vezetéknek a bekötése elengedhetetlen.

Zárak és nyomógomb bekötése vezérlős tápegységgel:

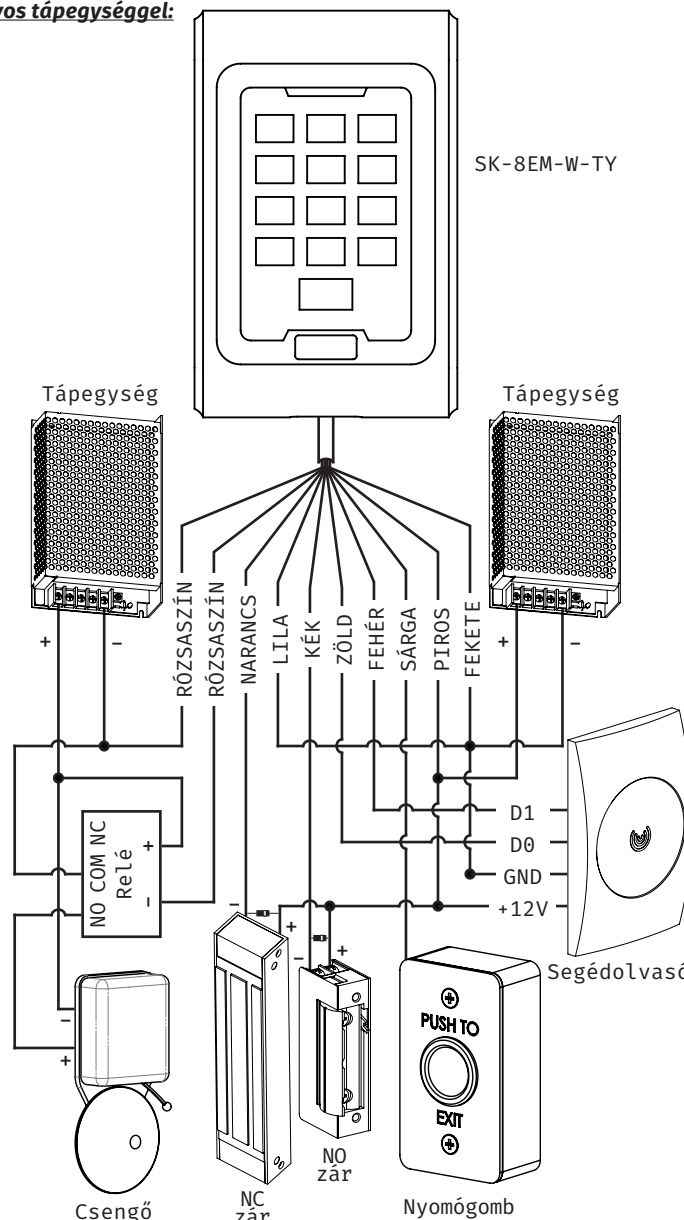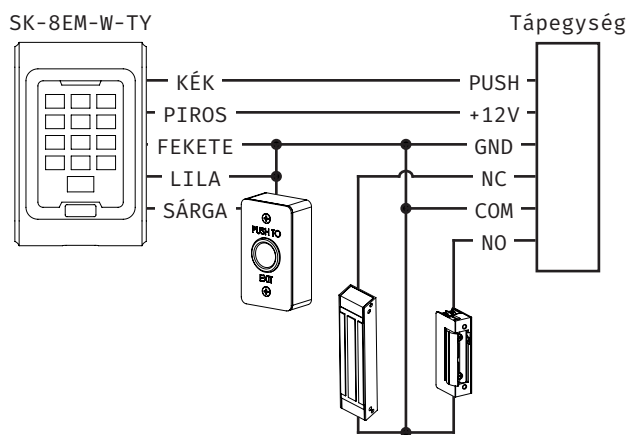

FIGYELEM! Az eszköznek ugyan van védelme fordított tápbekötés ellen, de ez csak néhány másodpercig véd, ezt követően az elektronika kiég, a garancia pedig ilyenkor elveszik!

Bekötés segédolvasóként:

