



TUYASmart

Okos otthonos mobilapplikáció WiFi-s vezérlők és egyéb eszlözök távoli menedzselésére

WiFi Access Control



Leírás

A **TuyaSmart** (vagy alternatív lehetőségként a **Smartlife**) egy **ingyenes okos otthonos mobilapplikáció**, mely segítségével **bizonyos WiFi-s eszközeinket** (pl. az **S-BOARD3-WIFI-t**, vagy a **H3-WIFI-t**) **menedzselheti okostelefonjáról**. Ennek fő előnye, hogy ezáltal **távolról tud elérni** (vezérlés, felhasználó kiosztás, vagy megfigyelés okán), és **naplózni tud** olyan eszközöket, amiknél **ezek a funkciók alap esetben nem lennének elérhetők**.

Ezen fő előnyök mellett **a mobilapp, egyéb extra funkciókat, vagy konfigurációkat is elérhetővé tesz**, azonban a lehetőségek tárháza itt még távolról sem fogy ki. Amennyiben ugyanis

rendelkezik egyéb olyan okos eszközökkel, amik kompatibilisek a Tuya rendszerével, és ezáltal hozzáadhatók a mobilalkalmazáshoz, további kombinációs lehetőségek egész sora válik elérhetővé.

Az alkalmazás használata

Először is töltsse le a **Play áruház**ból, vagy az **App Store**-ból a **TuyaSmart**, vagy **Smartlife** alkalmazást:




Az alkalmazás **letöltése és használata teljesen ingyenes**, azonban természetéből fakadóan **működéséhez elengedhetetlen működő WiFi hálózat megléte** (melyhez az eszközök is csatlakozni fognak). Használat előtt mindenképp **győződjön meg róla, hogy csatlakozik ehhez a WiFi hálózathoz**.

Alább, az alkalmazás leírása során a képeken az angol nyelvű verziót láthatja, de az alkalmazás magyar nyelven is elérhető.

1 - Regisztráció és belépés


Az alkalmazás megnyitásakor az alábbi főképernyőt látja (a háttérkép verzióként eltérő lehet):

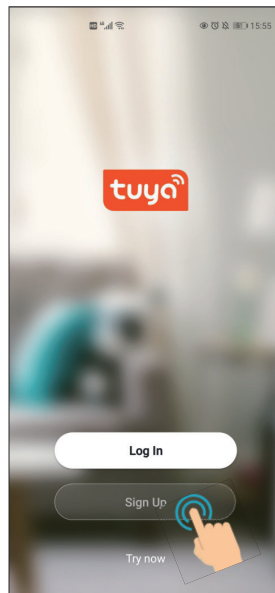

Első használatkor regisztrálnia kell az Új fiók létrehozása gombra kattintva, a későbbiekben pedig a **Belépés** gombra kattintva **jelentkezhet be**, amennyiben ez szükséges (első bejelentkezés után az alkalmazás folyamatosan bejelentkeztetve tartja Önt, így hacsak manuálisan ki nem jelentkezik, nem lesz szüksége további bejelentkezésekre).

Az említett gombok alatt található **Próbálja most** opcióval egy **limitált próbaverziót** érhet el az alkalmazásból **regisztráció**, vagy **bejelentkezés nélkül**, mely **semmiképp sem normál használatra ajánlott**.

Az **Új fiók létrehozása** gombra kattintva az alábbi **regisztrációs felület** jelenik meg:

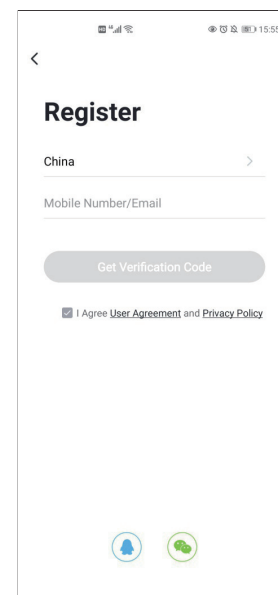

Itt válassza ki a **felső legördülő listából Magyarországot** (Hungary), majd adja meg **az alatta lévő szöveg mezőben az e-mail címét**. A képen ugyan az látható, hogy mobilszám is megadható, ez azonban csak Kínában elérhető, és egyéb ország kiválasztása esetén a mező sem ajánlja fel.

Ügyeljen rá, hogy létező e-mail címet adjon meg, és pontosan tegye, mert a megerősítő kódot és az esetlegesen később elfelejtett jelszó visszaállító linkjét is erre az e-mail címre kapja meg.

Az ország kiválasztása, és e-mail cím megadása után **pipálja be a lenti jelölőnégyzetet** az Adatvédelmi irányelvek, a Felhasználói Szerződés, és a gyermekekre vonatkozó adatvédelmi irányelvek



YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölgy utca 50/b
T.: +36 1 406 98 07
W.: www.yli.hu

TuyaSmart
Okos otthonos mobilapp WiFi-s
vezérlőkhöz és egyéb eszközökhöz
ADATLAP


elfogadásához (a [linkjeikre kattintva](#) el is olvashatja ezeket), majd kattintson a **Kérjen ellenőrző kódot** feliratú gombra a regisztráció véglegesítéséhez.

Ekkor **tekintse meg az Ön által megadott e-mail címet**, ahova **a Tuya egy 6-jegyű ellenőrző kódot küldött**. A regisztráció véglegesítésekor egy újabb képernyő jelenik meg, ahol **ezt a kódot kell megadnia**.

A kód megadása után, amennyiben helyesen adta meg, a következő képernyőn **az alkalmazás, a jelszót várja**, amivel a profilját használni szeretné. **A jelszónak 6 és 20 karakter közti hosszúságúnak kell lennie, és ajánlott, hogy kis- és nagybetűket, számokat, valamint speciális karaktereket is tartalmazzon**.

A jelszó megadása után egy újabb képernyőn kérdezi még meg az alkalmazás, hogy hozzájárul-e felhasználási adatok gyűjtéséhez a fejlesztők részéről, és ha igen, hozzájárul-e továbbá, hogy személyre szóló reklámokat és ajánlatokat célozzanak Ön felé. Itt végül **a képernyő alján található gombra kattintva léphet tovább a tényleges alkalmazásba**.

Ekkor az alkalmazás automatikusan bejelentkezteti Önt, és bejelentkezetté is tartja. Újra bejelentkezésre csak akkor van szükség, ha valamilyen módon kijelentkezik. Ehhez a főképernyő megfelelő gombjár kell kattintania, mire az alábbi bejelentkező képernyő jelenik meg:

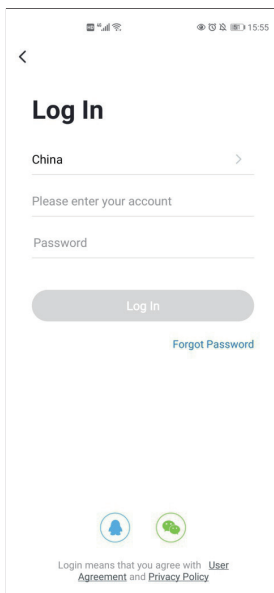


Itt **a felső mezőben a regisztrációkor megadott e-mail címet adja meg**, az **alsóban pedig a szintén Ön által megadott jelszót**. Ezen a képernyőn is **el kell fogadni az irányelveket a jelölőnégyzet kipipálásával**, végül pedig a **Belépés** gombra kattintva tud bejelentkezni.

Amennyiben elfelejtette a jelszavát, a **Belépés** gomb alatti **Elfelejtett jelszó** linkre kattintva tud egy új 6-jegyű ellenőrző kódot e-mail címére egy új jelszó megadásához.


2 - Eszköz hozzáadása

Ha még nem adott eszközt az alkalmazáshoz, bejelentkezés után az alábbi üres főképernyő fogadja:

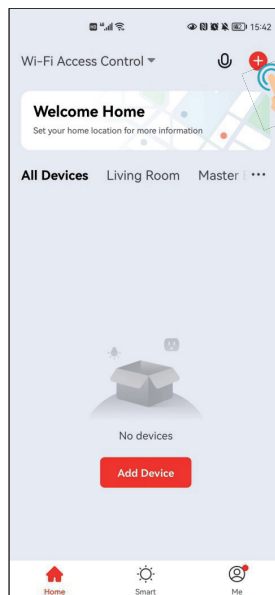


Az eszköz hozzáadását elindíthatja a középső **Eszköz hozzáadása** gombbal, vagy a jobb felső sarokban látható **+** gombbal. Hozzáadás előtt ajánlott bekapcsolni telefonján a Bluetooth kapcsolatot, mivel így az eszköz fellelése könnyebb, és a hozzáadás gyorsabb.

A következő képernyőn az **eszköz típusát** kell kikeresnie egy rendkívül hosszú, különböző kategóriákra bontott listában található:

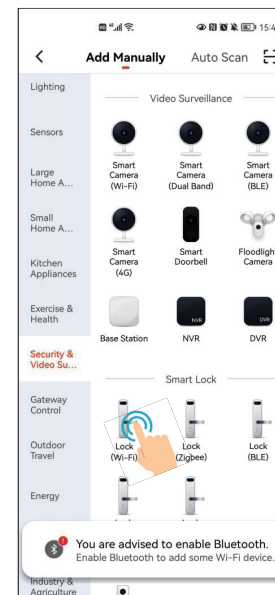

Ugyan az eszköz maga nem zá, de a helyes típus mégis a képen is látható, **Videó megfigyelés** kategóriában található **Ajtózár (Wi-Fi)**. Kattintson erre a típusra.

A következő lépésben a WiFi hálózatot kell kiválasztania:

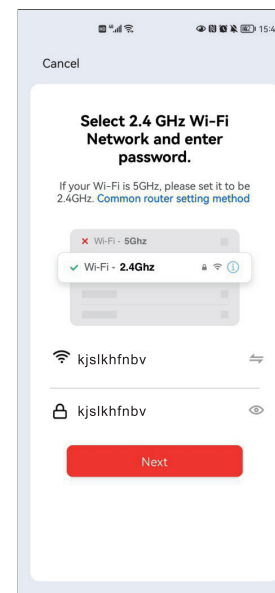


Győződjön meg, hogy kapcsolódik a WiFi hálózathoz, valamint ha 5 GHz-es WiFi-hez kapcsolódik, váltson át 2.4 GHz-esre.




Ezután **a felső mezőnél válassza ki a megfelelő WiFi hálózatot** a mező jobb oldalán található nyilakkal (alapértelmezetten az aktív WiFi kapcsolat jelenik meg), **az alsó mezőbe pedig írja be a hálózat eléréséhez szükséges jelszót.**

A két mező kitöltése után kattintson a **Következő** gombra, hogy továbblépjen a z eszköz párosításához:

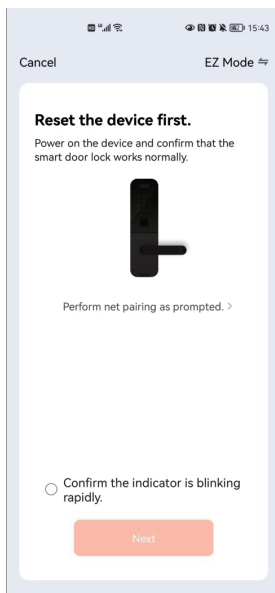


Amennyiben az eszköz nem gyári állapotú, **állítsa vissza gyári állapotra** (ehhez tekintse meg az eszköz adatlapjában leírtakat a gyári visszaállításhoz), és **adjon rá tápot**. Ne essen kétségbe, ha nem lát az instrukciónak megfelelő zöld indikátort, mivel az instrukció tényleges zárrakra vonatkozik. Amennyiben a WiFi hálózat aktív, telefonja kapcsolódik hozzá, az eszköz is vételi távon belül van, és jól írta be a jelszót is, feltételezheti, hogy az eszköz csatlakozásra készen áll. Erősítse meg ezt a **Confirm the indicator is blinking rapidly** gombra kattintva, a megjelenő opciók közül pedig válassza az **EZ Mode**-ot.

Ekkor **az alkalmazás megkeresi az eszközt**, ami **akár 2 percig is eltarthat**. Ha az alkalmazás nem találja az eszközt, ellenőrizzen le mindent jól csinált-e eddig, illetve minden feltétel adott-e a csatlakozáshoz. Ha minden jól csinált, és a feltételek is adottak, az eszköz csatlakozása végbemegy, amelyről a következő képernyő tájékoztatja:

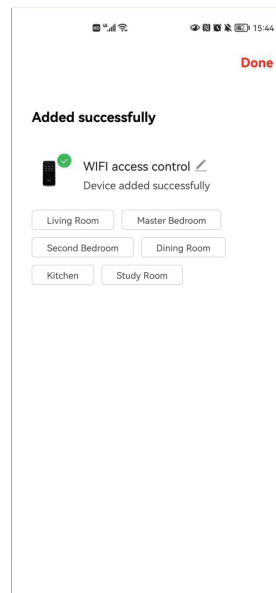


3 - Otthon létrehozása

A funkciók teljes körű kihasználása érdekében **hozzon létre egy otthon**. Ehhez a **főképernyő alsó menüjéből** válassza a jobb szélső **Saját** opciót, majd azon belül a **Tagkezelést**:

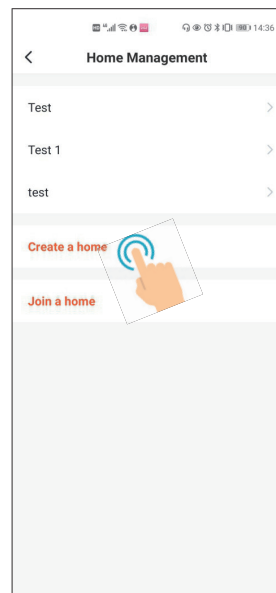


Kattintson a **Hozzon létre otthon** gombra:

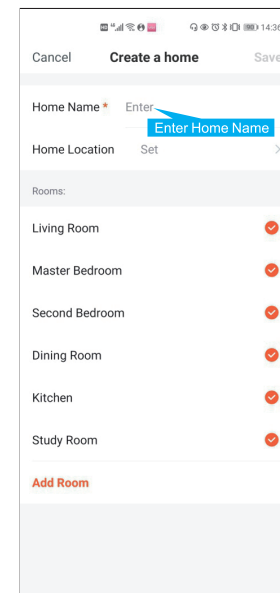

Az **Otthon neve** mezőben **nevezze el az otthon**, az **Elhelyezkedés** mezőben pedig **beállíthatja az otthon helyét a térképen** (ez nem kötelező).

Ezek alatt a **ahelyiségek** részen adhat hozzá szobákat az otthonhoz. Alapértelmezetten meg is jelenik 6 szoba, ezek szabadon kitörölthetők, módosíthatók, vagy egyéb szobák adhatók még hozzá mellettük.

Figyelem! A főképernyőn egy kattintással nyitni tudja a zárat, távolról, azonban első használatkor ezt a funkciót be kell kapcsolni, melyen az alkalmazás végigvezeti Önt:

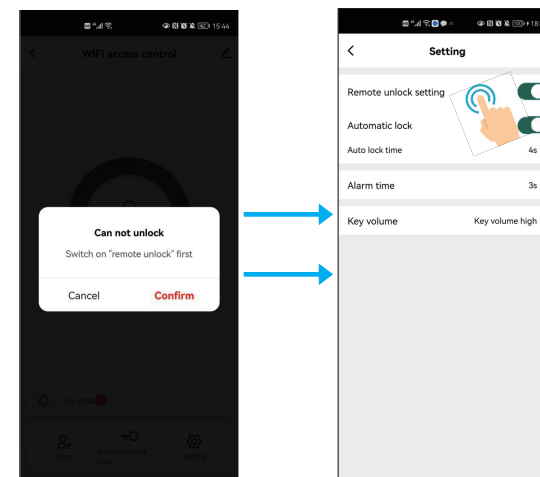



4 - Tagkezelés

A tagok (felhasználók) különböző jogosultsági szintekhez tar-
tozhatnak, és ettől függően más-más műveletekhez lehetnek
jogosultak. A *legelső felhasználó az Otthontulajdonos*.

Művelet	Otthon- tulajdonos	Adminisz- trátor	Közönséges felhasználó
Ajtónyitás	✓	✓	✓
Jogosultság kezelés	✓	✓	✗
Felhasználó kezelés	✓	✓	✗
Felhasználók kinevezése adminnak	✓	✗	✗
Rekordok megtekintése	✓	✓	✗
Relé időzítésének állítása	✓	✓	✗

5 - Felhasználók kezelése


5.1 - Tagok hozzáadása

Meghívással hozzáadhat otthonához más felhasználókat (*maxi-
mum 499-et Önön kívül*). **A felhasználóknak szintén le kell
tölteniük az alkalmazást, és regisztrálniuk kell egy fiókot,
mielőtt csatlakozhatnak otthonához.**


A hozzáadott tagok lehetnek **adminisztrátorok**, vagy **közönsé-
ges felhasználók** (otthontulajdonos csak egy lehet), melyet **Ön
adhat meg hozzáadásukkor.**

Az említett jogosultságok közti különbségeket a fenti táblázat-
ban tekintheti meg.


Tagok hozzáadásához először is **naviagáljon az alkalmazásban a
hozzáadott eszköz saját felületére**, majd kattintson a bal alsó
sarokban található **Tagok** gombra:

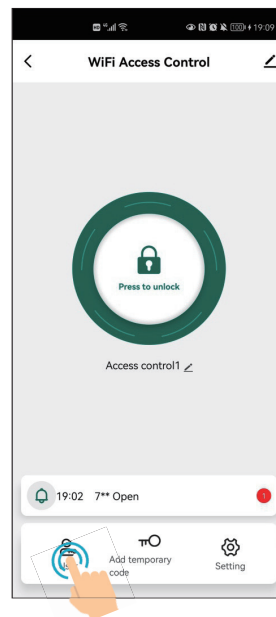

Ezután a következő képernyőn kattintson a jobb felső sarokban
található **+** gombra:

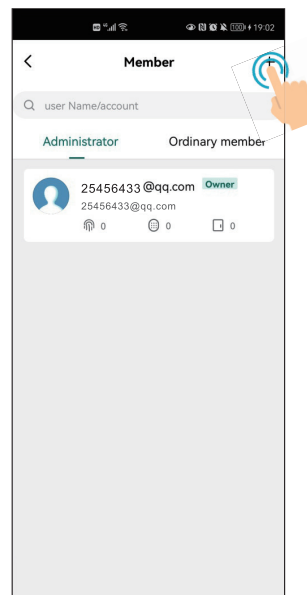

Végül a megfelelő mezőkben adja meg a **felhasználó nevét**,
országát, **felhasználói telefonszámát**, **vagy e-mail címét**, illetve
válassza ki, hogy **adminisztrátornak szánja**, **vagy közönséges
felhasználónak**:

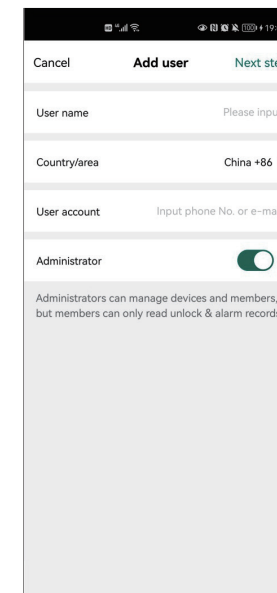

Amikor eldönti, hogy telefonszámot, vagy e-mail címet ad meg
a felhasználónak, tartsa szem előtt, hogy mely módon kívánja
kiküldeni majd neki a meghívót (amennyiben nem a Tuya alkal-
mazáson belüli meghívót küld ki), és annak megfelelő típusú
adatot adjon meg.


A **Következő lépés** gombra kattintva léphet tovább a **meghívó
kiküldésére**.

5.2 - Tagok menedzselése


A hozzáadott felhasználóknál megadhatja, hogy **mindenkor
hozzáférhessenek a zárhoz**, vagy **csak bizonyos időpontokban**,
időintervallumokban. Ennek menete mind az adminisztrátorok-
nál, mind a közönséges felhasználóknál teljesen ugyanaz.

A konfiguráció elvégzéséhez ismét **naviagáljon arra a felületre**,
ahol felhasználókat tud hozzáadni. Itt az adminisztrátorokat, és
közönséges felhasználókat külön listába szedve látja.

**Keresse ki a konfigurálni kívánt felhasználót, és kattintson rá
a listában, majd válassz a listában alul az Effective time opciót:**

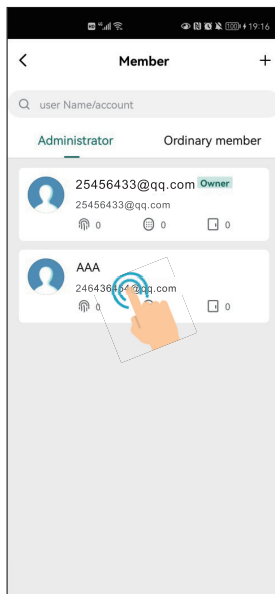


Majd az új képernyőn konfigurálja a **felhasználó hozzáférését az ajtóhoz**:

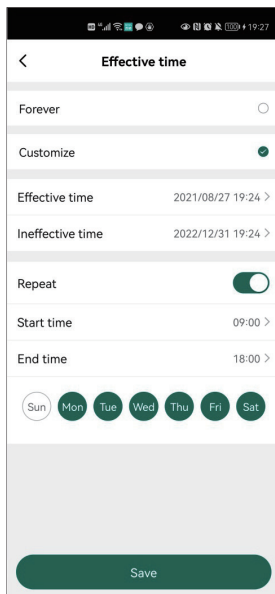

- **Forever**: A felhasználó korlátozás nélkül, mindig hozzáférhet az ajtóhoz.
- **Customize**: A felhasználó csak az Ön által megadott időszakon belül, és időpontokban rendelkezik hozzáféréssel.


- **Effective time**: Ismétlés beállítása esetén az alábbiakban megadott időintervallumok ettől az időponttól kezdve ismétlődnek minden héten.
- **Ineffective time**: Ismétlés beállítása esetén az alábbiakban megadott időintervallumok eddig az időpontig bezárólag ismétlődnek minden héten.
- **Repeat**: Bekapcsolva az alább megadott intervallumok minden héten ismétlődnek a fent megadott időszakon belül.
- **Start time**: Napon belüli kezdőidőpont
- **End time**: Napon belüli záró időpont.

Az ismertetett beállítások alatt **a kör alakú opciógombokkal választhatja ki, hogy a megadott hozzáférés mely napokon illesse meg a felhasználót**. Ha végzett, elmentheti a beállításokat a **Save** gombbal.

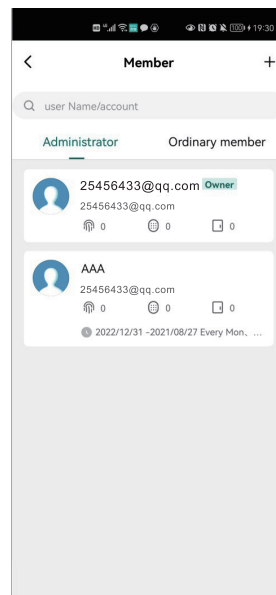


5.3 - Tagok törlése

A felhasználók törlése rendkívül egyszerű. Először is **koppintson a felhasználók listájában a törölni kívánt felhasználóra**:

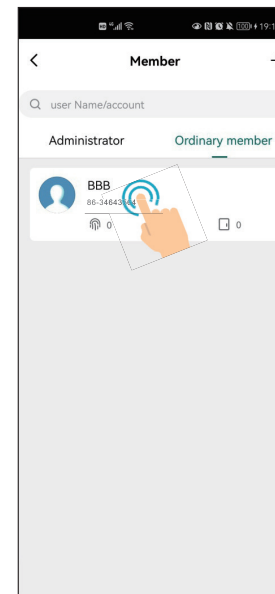


A felhasználó menedzselő felületén pedig koppintson a jobb felső sarokban található **Delete** opcióra:

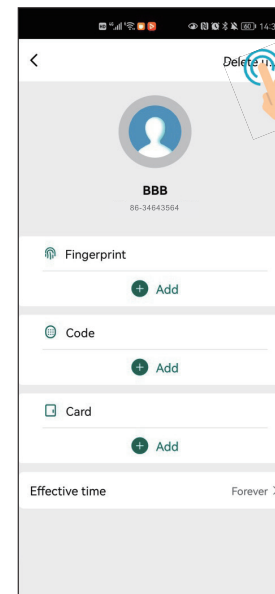


5.4 - Ujjnyomat/PIN/Kártya hozzáadás

Koppintson a listában a megfelelő felhasználóra:

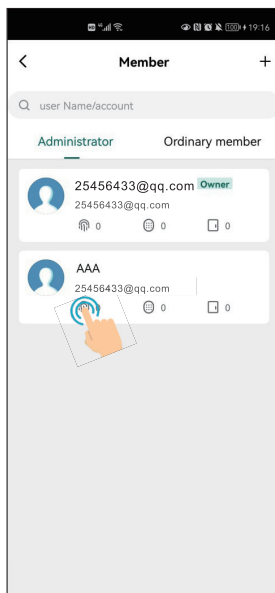


A felhasználó menedzsment felületén **koppintson a regisztrálni kívánt azonosítási formára** (Fingerprint - ujjnyomat, Code - PIN, Card - kártya):

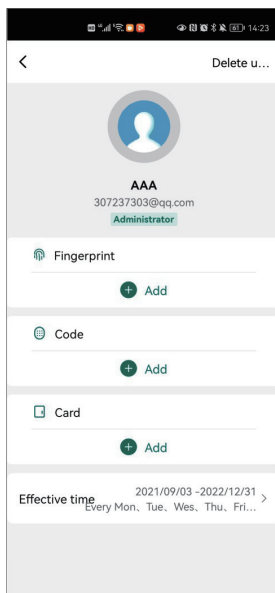


Megjegyzés: Kártyát, vagy ujjnyomatot csak csatlakoztatott ol-
vasón keresztül adhat meg (kártyaszám beírásával sem kártya
esetén), így távolról csak nyitókódot tud megadni.

5.5 - Azonosítási formák törlése


Koppintson a megfelelő felhasználóra a listában:

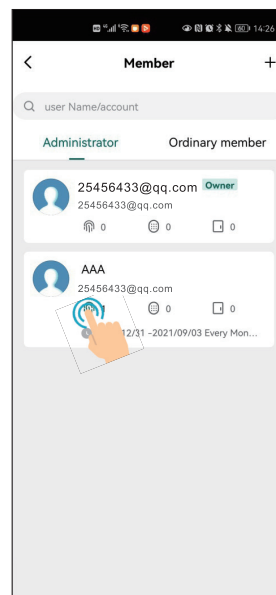

Válassza ki a törölni kívánt azonosítási formát:

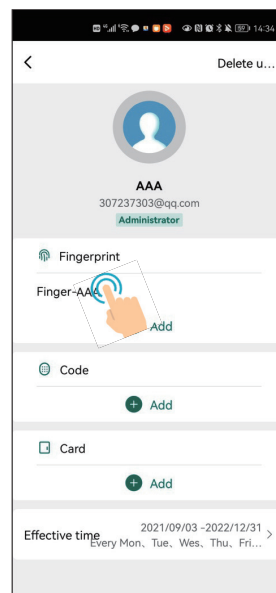

Végül pedig koppintson a **Delete Fingerprint/Code/Card** gomb-
ra:

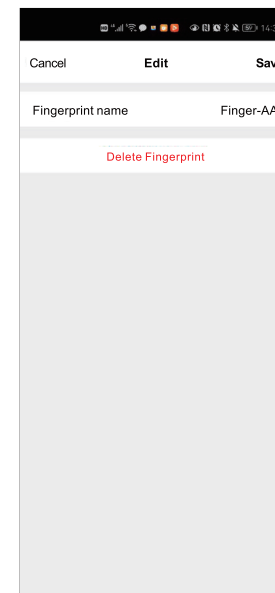

Értelemszerűen **csak olyan azonosítási formát tud törölni amit
már hozzáadott**. Bár a képeken az ujjnyomat törlése látszik, a
kártyák és kódok törlése is ugyanígy néz ki.

6 - Ideiglenes kódok

Lehetőség van **ideiglenes kódok generálására** is (alternatív-
aként az eszközben elérhető vendég funkció helyett), melyek
lehetnek **időszakosak**, vagy **egyszer használatosak**.

Ezek a kódok ideálisak arra, hogy valakinek gyorsan és egy-
szerűen, távolról, manuális programozás és alkalmazás regisztrá-
ció nélkül (a fogadó fél oldaláról) lehessen ideiglenes
hozzáférést biztosítani.

Kiválóak lehetnek például olyan esetekre, ha egy **futárt szeretne
beengedni** olyankor, amikor Ön nincs otthon, vagy ha **Airbnb
rendszerét üzemeltet**.


6.1 - Ideiglenes kódok hozzáadása

Az ideiglenes kódok hozzáadásához navigáljon az alkalmazáshoz
csatlakoztatott eszköz főképernyőjére, és ott **a képernyő alján
látható gombok közül** koppintson a középen található **Ideig-
lenes kód** gombra:




YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölggy utca 50/b
T.: +36 1 406 98 07
W.: www.yli.hu

TuyaSmart
Okos otthonos mobilapp WiFi-s
vezérlőkhöz és egyéb eszközökhöz
ADATLAP

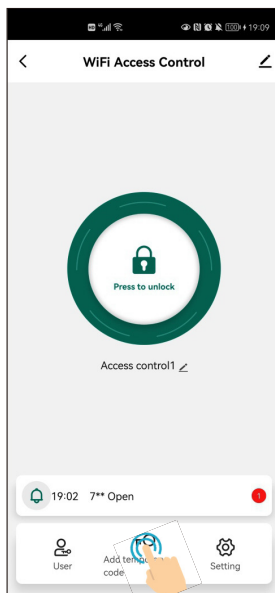

Innen két opció van:

i. **Ciklikus (időszakos):** Az Ideiglenes kód gombra koppintáskor megjelenő új képernyőn felül, a típusnál válassza a **Ciklikus** opciót:

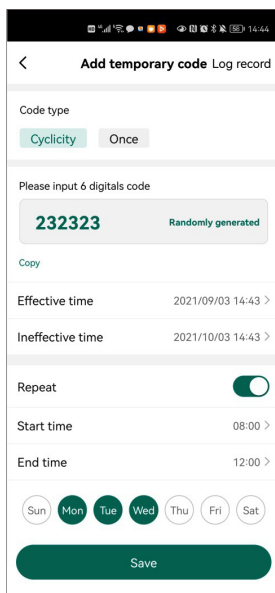


A **típus választás alatti szám mezőben** a kívánt **6-jegyű nyitókódot** adhatja meg, vagy a mező jobb oldalán található

Random generálása gombbal **egy véletlenszerű számot is legeneráltathat** az alkalmazással. Ez alatt állíthatja be, hogy az ideiglenes kód mely időintervallumokban legyen érvényes


- **Effective time:** Ismétlés beállítása esetén az alábbiakban megadott időintervallumok ettől az időponttól kezdve ismétlődnek minden héten.
- **Ineffective time:** Ismétlés beállítása esetén az alábbiakban megadott időintervallumok eddig az időpontig bezárólag ismétlődnek minden héten.
- **Repeat:** Bekapcsolva az alább megadott intervallumok minden héten ismétlődnek a fent megadott időszakon belül.
- **Start time:** Napon belüli kezdőidőpont
- **End time:** Napon belüli záró időpont.

Az ismertetett beállítások alatt **a kör alakú opciógombokkal választhatja ki, hogy az ideiglenes kód a megadott intervallumon belül mely napokon legyen érvényes.** Ha végzett, elmentheti a beállításokat a **Save** gombbal.

Ezután egyszerűen lezárhatja a folyamatot, vagy megoszthatja különböző médiumokon az ideiglenes kódot a **Megosztás** gombbal:

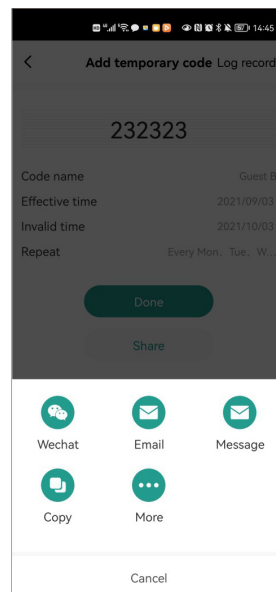


ii. **Egyszer használatos:** Az Ideiglenes kód gombra koppintáskor megjelenő új képernyőn felül, a típusnál válassza az **Egyszeri** opciót:

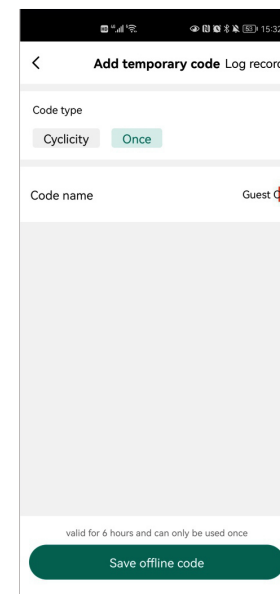

A szövegbekérő mezőben adja meg az ideiglenes kód nevét, majd alul, az **Ideiglenes kód mentése** gombbal mentheti.

Ilyenkor egy **10-jegyű kód generálódik le:**

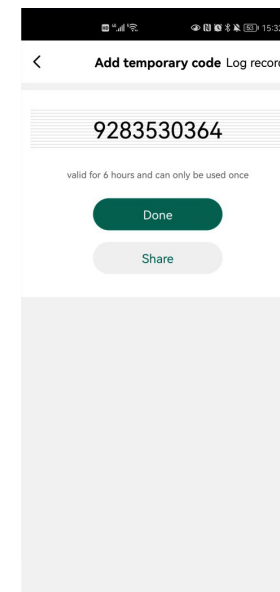





YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölgy utca 50/b
T.: +36 1 406 98 07
W.: www.yli.hu

TuyaSmart
Okos otthonos mobilapp WiFi-s
vezérlőkhöz és egyéb eszközökhöz
ADATLAP

Az időszakos kódhoz hasonlóan itt is lezárhatja a folyamatot, vagy megoszthatja a legenerált kódot a **Megosztás** gombbal:

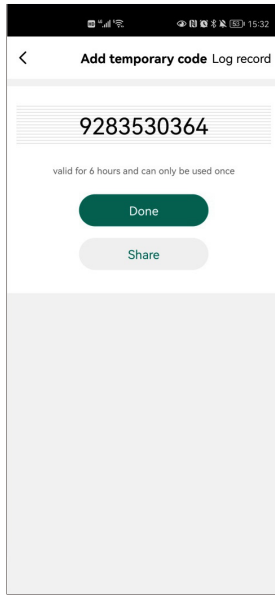

Itt **koppintson a szerkeszteni kívánt ideiglenes kódra**:

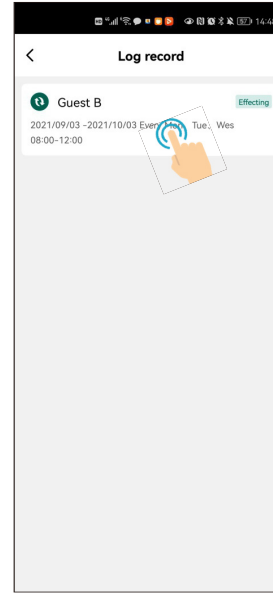


Ekkor igény szerint lehetősége van **törölni, szerkeszteni**, vagy **átnevezni** a kódot:




Koppintson a kívánt műveletre, majd az **Elfogad** gombra.

7 - Beállítások

Az **eszköz főképernyőjén az alsó gombok közül** koppintson a **Beállításokra**:

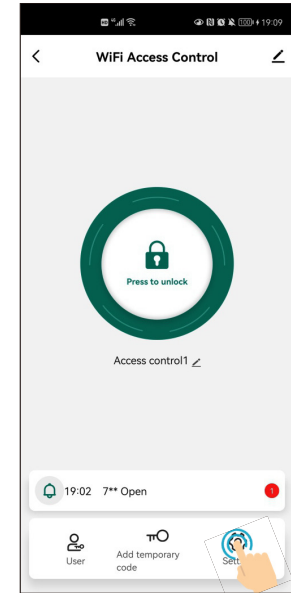

Innen az alábbi opciók érhetők el:

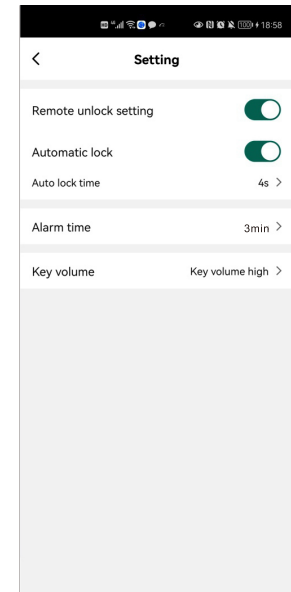



i. Remote unlock setting: Itt lehet ki- és bekapcsolni a **távoli nyitás** lehetőségét. Amennyiben ez kikapcsolt állapotban van, úgy a mobilos felhasználók nem fogják tudni távolról nyitni a zárat. **Alapértelmezetten kikapcsolt.**



ii. Automatic Lock: **Időzített és bistabil nyitás közötti váltás.** Bekapcsolva a zár nyitása időzített, kikapcsolva bistabil. **Alapértelmezetten bekapcsolt (időzített).**

iii. Auto lock time: A **zár időzítésének beállítása**, vagyis hogy a nyitás után hány másodperccel zárjon vissza. **0 és 100 között adható meg, alapértelmezetten 5.**


iv. Alarm time: A **riasztás időzítésének beállítása**, vagyis hogy az aktivált riasztás hány percig szóljon. **1 és 3 között adható meg, alapértelmezetten 1.**

v. Key Volume: Tasztatúrás eszköz esetén a **billentyű lenyomások hangviisszajelzésének hangereje**. Néma, alacsony, közepes és magas között állítható. **Magán az eszközön csak ki- és bekapcsolni lehet ezt a visszajelzést, a hangerő ott nem állítható.**

Külön listában megtekinthetők mind a **nyitások** és a **riasztások**:

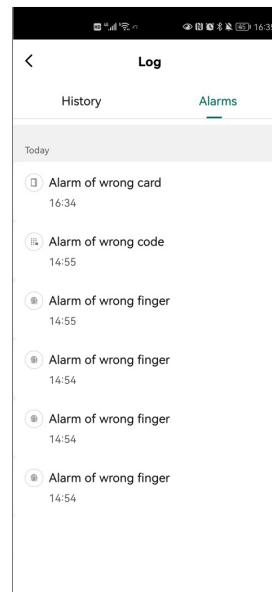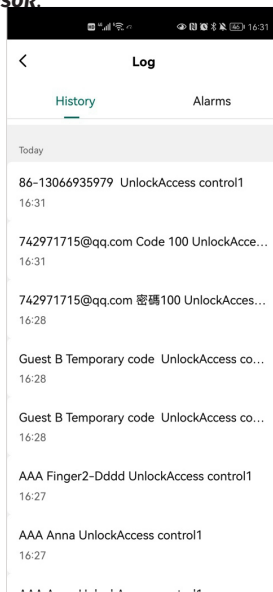


Itt keresse ki a listából az **Eltávolítást**, és válassza ki, hogy **simán eltávolítani kívánja az eszközt**, vagy **adatokkal együtt**:

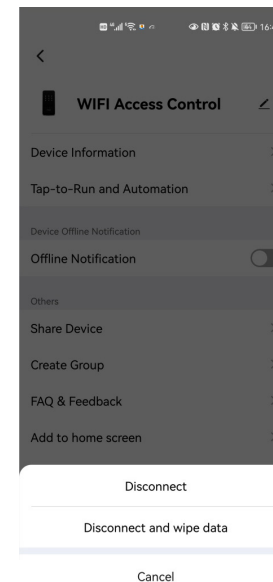


8 - Naplózás

A csatlakoztatott eszköz főképernyőjén **az alsó gombok felett található a naplózás megnyitása**:

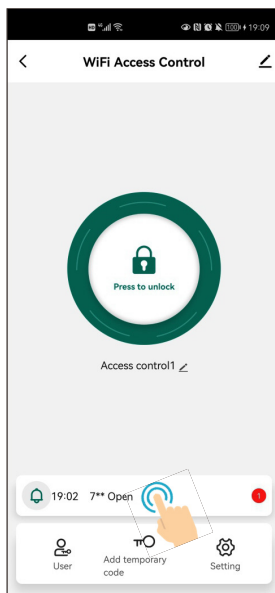

9 - Eszköz eltávolítása

A hozzáadott eszközt szabadon el is távolíthatja az alkalmazásból. Ehhez navigáljon ismét az eszköz főképernyőjére, és **koppintson a jobb felső sarokban található kis ceruza ikonra**:

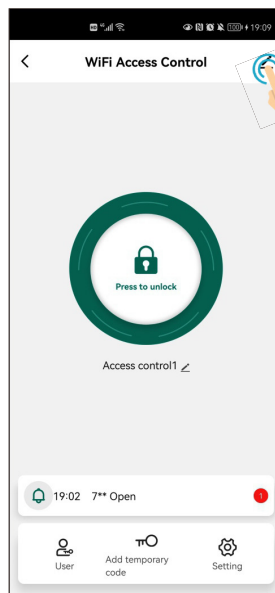

Az **eszköz sima eltávolításakor a feltanított felhasználók (kártyáikkal, kódjaikkal, ujjnyomataikkal együtt) megmaradnak**, azonban, **ha az otthontulajdonos távolítja el az eszközt, a többi felhasználó sem fog hozzáférni**.

Az **eszköz adatokkal együtt eltávolításakor a felhasználók is törlődnek**, ahogy a **WiFi kapcsolat is bontásra kerül**. Lényegében **az eszköz ez után lesz készen egy új otthontulajdonos általi hozzáadásra**.

A WiFi kapcsolat bontása az eszközön is elvégezhető. Ehhez az eszköz tasztatúráján (vagy tasztatúra nélküli eszköz esetén a programozó távirányítón) üsse be az alábbi kombinációt:
*** [mester kód] # 9 [mester kód] #** (a mester kód gyárilag 123456)

FIGYELEM! Teljes eltávolításkor előfordulhat, hogy az otthontulajdonos e-mail címe "bennreked" a Tuya szerverén. Emiatt, ha volt már az eszköznek korábbi tulajdonosa, esetleg a gyártónál, forgalmazónál tesztelték valamikor az eszközt, tapasztalhatja, hogy a jelzések egy idegen e-mail címen érkeznek az Ön által regisztrált helyett.

Ez nem jelent biztonsági rést, és az idegen e-mail cím tulajdonosa sem lát belőle semmit, de amennyiben zavarja, a Tuyával kapcsolatba lépve tudja a problémát orvosolni.