



PS-SOLO-SLIDING

RFID szekrényzár szett - tolóajtókhoz

Kép



PSLOCKS

Leírás

A PSLOCKS szekrény- és értékmegőrző zárok a magyar piacon egyedülálló termékek. Ideális hotelekbe, edzőtermekbe, wellness központokba, ékszer és óra üzletekbe, bevásárlóközpontokba. Cégünk forgalmaz számszáras és RFID kártyával nyitható szekrényzárakat egyaránt.

A **PS-SOLO-SLIDING** egy láthatatlan szerelésű RFID olvasós szekrényzár. Az antenna akár 20 mm-es fa bútorlap mögül is képes olvasni. Ideális minden olyan helyen ahol a láthatatlan szerelés esztétikai és biztonsági szempontból fontos lehet.
- Az eszköz önálló működésű, meghatározott számú RFID taget képes kezelni.

Csomag tartalma

- A csomag tartalmaz:
 - 2 kártyát
 - 1 elemet
 - ellendarabot tolóajtóra történő szereléshez
 - zártestet
 - rögzítő csavarokat

Tulajdonságok

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| Működési mód: | Önálló működés |
| Zár kivitel: | Műanyag, fém tartóelemekkel |
| Javasolt használat: | Beltér |
| Riasztás: | nincs |

- Feltanítható kártya szintek: Mester - Felhasználó
 - Mesterkártyával az eszköz kinyitható, amennyiben a nyitókártyát elvesztették
 - Bármely cégünk által forgalmazott 125 kHz-es (pl. EM4100, EM4305) tagekkel használhatóak.
 - Zümmögő visszajelzést ad
 - Kívülről láthatatlan
 - A mellékelt rögzítőcsavarok segítségével rögzíthető falapokra.
- Az üvegajtóra történő szereléshez a PS-3060G vagy PS-3069G ragasztható konzolt ajánljuk. Előbbi a zár rögzítését, míg utóbbi az ellendarab rögzítését teszi lehetővé.

Specifikáció

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| Tápfeszültség: | 3 V (CR123A elem) |
| Mesterkártyát igényel: | igen (1db) |
| Kompatibilis RFID tag: | EM 125 kHz |
| Zár tartóereje: | 35 kg |
| Elem élettartam: | 25.000 nyitás |
| Felhasználó kapacitás: | 50 felhasználó |
| Maximális ajtó vastagság: | 20 mm |
| Hőmérséklet tűrés: | 5°C ~ +35°C |
| Zártest méretei: | 60 x 60 x 22 mm |
| Ellenoldal méretei: | 60 x 20 x 7,9 mm |
| Bruttó súly: | 0,20 kg |

Szerelés és programozás

A szerelés előtt érdemes a zárat beüzemelni, az elemet behelyezni, majd a mesterkártyát feltanítani, hogy ne kelljen a szerelés után ismét lebontani az eszközt.

- 1) Az elem behelyezése után a zár belső (szekrényajtó felé eső) részén található a programozó gomb.
- 2) Megnyomásakor gyors sípolásba kezd az eszköz, ekkor húzzuk le azt a kártyát, amelyet mesterkártyaként szeretnénk használni.
- 3) Ezután a sablon segítségével fúrjuk meg a szekrényajtót, és az oldalfalát a szekrénynek, majd rögzítjük a zárat és az ellendarabot.





A felhasználók hozzáadása a korábban feltanított mesterkártyával megvalósítható. A mesterkártyát lehúva a zár gyors sípolásba kezd, ekkor a feltanítani kívánt taget kell lehúzni. Innentől kezdve a tag használható a zár nyitására. A törléshez a mesterkártyát egymás után kétszer kell lehúzni, ezt követően pedig jöhet a törölni kívánt tag.

ALARM módban való használathoz a PS-3087 cikkszámú programozói kártya használata szükséges. (Nyitott ajtó esetén riasztást generál)
GYM módban való használathoz a PS-3083 cikkszámú programozói kártya használata szükséges. (Értékmegőrző mód, az a kártya tudja kinyitni, amelyik előtte bezárta.)



Szerelési segédlet

Az alábbi ábra tájékoztató jellegű. Minden esetben győződjön meg a furatok pontos helyéről!

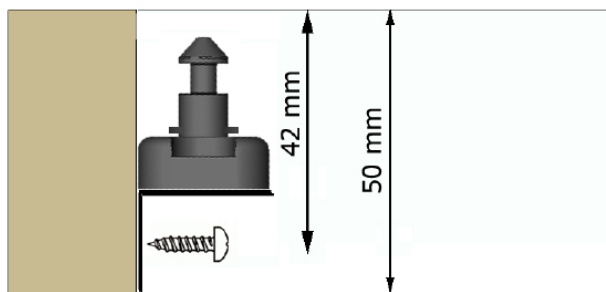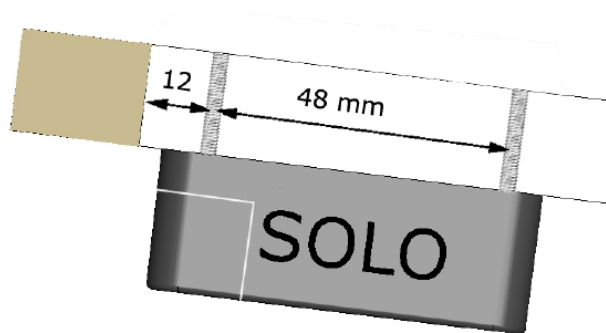

YLI SIKMAGNESEK

C.: 1102 Budapest Hölgy utca 50/b
T.: +36 1 406 98 08
W.: www.yli.hu

PS-SOLO-SLIDING

RFID szekrényzár szett - tolóajtókhoz
ADATLAP

Műszaki rajz

