



DT611F-ID-FE

Kamerás kültéri egység 1 hívógombbal.

Kép



YLI SIKMAGNESEK

C.: 1102 Budapest Hölgý utca 50/b
T.: +36 1 406 98 08
W.: www.yli.hu

DT611F-ID-FE

2EASY kültéri egységek
ADATLAP


Leírás

A DT611 egy egyszerű kültéri egység egy hívógombbal és széles látószögű (170°) kamerával ellátva. A jelenlétérzékelővel ellátott LED világítás lehetővé teszi a jó minőségű éjszakai képek továbbítását a beltéri egységek felé. A DT611 kültéri egység kompatibilis minden 2EASY rendszerrel.

Tulajdonságok

- Vandálbiztos rozsdamentes acél szerkezet
- 170° széles kamera látószög
- Süllyesztve szerelhető típus
- Könnyű telepíthetőség
- Nagy felbontású CMOS képérzékelő
- Éjszakai megvilágítás
- Megvilágított nagy méretű hívó gomb
- IP54 időjárás védelem
- Állapotjelző LED
- Elektromos zár kimenet NO/NC
- Kompatibilis az összes 2EASY eszközzel
- RFID kártyaolvasó


Műszaki rajz

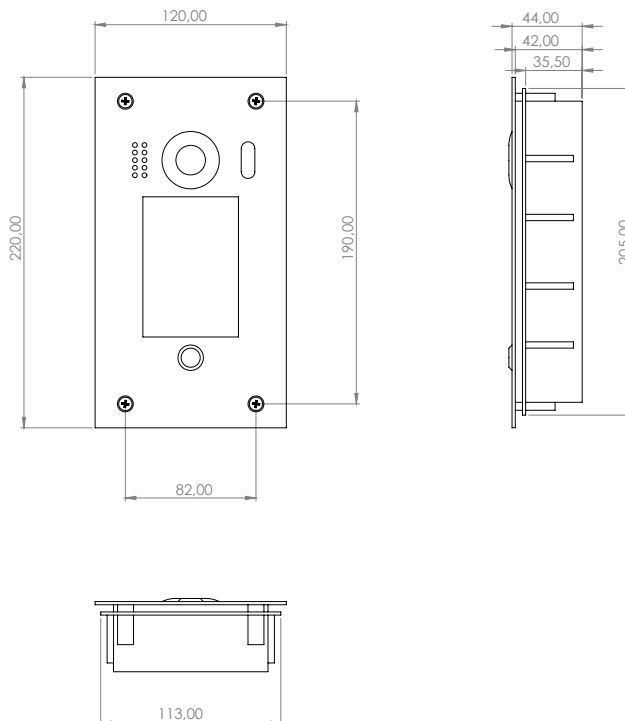


Specifikáció

- | | |
|-------------------------|---|
| • Tápfeszültség: | 24V DC (BUS) |
| • Áramfelvétel: | 15mA-nyugalmi, 105mA-max. |
| • Videó kamera: | CMOS, 2.0 Megapixel,
1/2.7", Nagylátószög 170° |
| • Zárkimenet terhelés: | 12V, max. 250mA |
| • Szerelés: | Süllyesztve szerelhető |
| • Működési hőmérséklet: | -15°C ~ +55°C; |
| • Vezetékelés: | 2 eres csavart érpár, polaritás-
független |
| • Anyaga: | Rozsdamentes acél |
| • Méretek: | 220 x 120 x 50 mm |

Szerelés

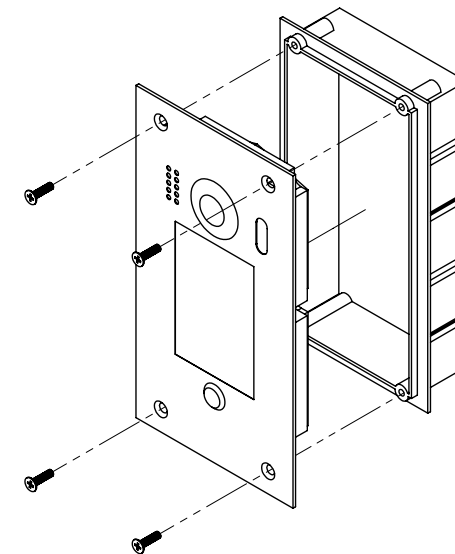

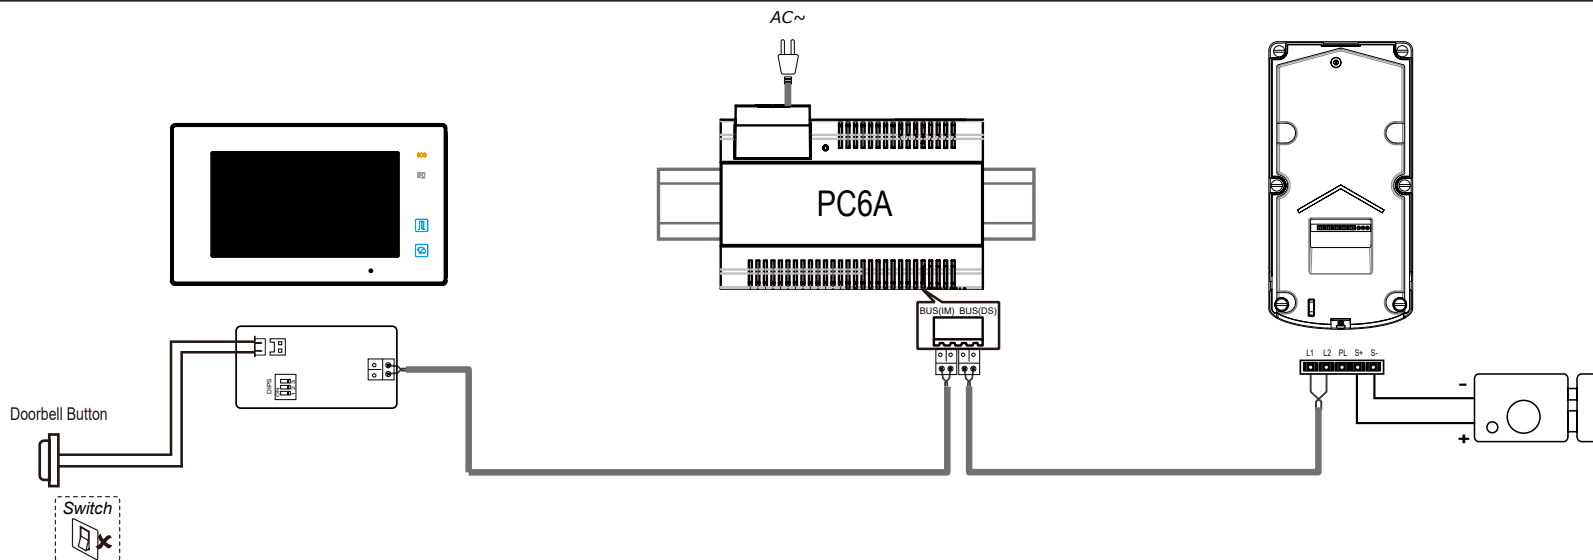

Programozás

Lehetőség van a kültéri egységre bármilyen EM 125Khz-es kártya feltanítására. Ez a kártya lehet mester hozzáadó, mester törlő illetve felhasználói kártya.

Mesterkártyák hozzáadása:

1. Nyomja meg hosszan a hívás gombot amíg a készülék nem csippan egyet.
2. Tartsa nyomva a hívás gombot három másodpercig, amíg a készülék nem csippan kettőt.
3. Mutassa fel a készüléknek az új mester hozzáadó kártyát.
4. Mutassa fel a készüléknek az új mester törlő kártyát.
5. Nyomja meg röviden a hívás gombot.

Felhasználói kártya hozzáadása:

1. Mutassa fel a készüléknek a mester hozzáadó kártyát.
2. Mutassa fel az új felhasználói kártyákat egyessével.
3. Mutassa fel a készüléknek a mester hozzáadó kártyát.

Felhasználói kártya törlése:

1. Mutassa fel a készüléknek a mester törlő kártyát.
2. Mutassa fel a törlendő felhasználói kártyákat egyessével.
3. Mutassa fel a készüléknek a mester törlő kártyát.

Összes felhasználói kártya törlése:

1. Mutassa fel a készüléknek a mester törlő kártyát.
2. Mutassa fel a készüléknek a mester hozzáadó kártyát.
3. Mutassa fel a készüléknek a mester hozzáadó kártyát.

Kültéri egység ID azonosítójának beállítása:

1. Tartsa nyomva a hívás gombot három másodpercig, amíg a készülék nem csippan kettőt.
2. Tartsa nyomva a hívás gombot három másodpercig. A készülék annyit csippan amennyi az ID száma (1-4)
3. A hívás gomb rövid megnyomásával tud lépkedni az ID-k között. ID1->ID2->ID3->ID4

Zár kimenet működése

A Kültéri egységen egy darab zár vezérlő kimenet van, mely két féle módon tud működni.
Az első lehetőség, ha a panel hátulján található jumperrel a tűskesor 2-3 lábát rövidre zárjuk. Ebben az esetben S+ és S- lábak között feszültséget ad ki az egység (12V 250mA). Amennyiben a jumpert nem helyezzük fel a tűskesorra a PL és az S+ kimenet hagyományos szárazkontaktusként működik.

Rendszer kábelezése

A 2Easy kaputelefon rendszer hibátlan működéséhez 1 db CAT6E csavart érpár szükséges. Az ereket duplázni nem szabad!