



SA-803

Karos ajtóbehúzó termostabil hidraulikus olajjal - 25-120 kg

Kép



YLÍ SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölg utca 50/b
T.: +36 1 406 98 07
W.: www.yli.hu

SA-803
Karos ajtóbehúzó termostabil
hidraulikus olajjal - 25-120 kg
ADATLAP

Leírás

Az **SA-803** egy karos ajtócsukó, termostabil hidraulikus olajjal 25-120 kg-os ajtókhoz. Az eszközt akár 180°-ban is tudja nyitni, valamint külön állítható a zárási illetve a csukási sebesség. Az ajtóbehúzó EN 2 és EN 5-es csukóerő között állítható, 1200 mm-es ajtó mozgatására alkalmas.


Tulajdonságok

- Porfestett alumínium
- Termostabil hidraulikus olajjal töltve
- Univerzálisan szerelhető: keretre vagy ajtóra
- Több színben: szürke - fehér
- Karok párhuzamos szerelés PB-02 konzollal lehetséges
- Maximálisan 180°-ig nyitható
- Állítható csukódási és záródási erő
- Állítható csukódási késleltetés, és csapódásgátlás
- Állítható sebesség

Specifikáció

- Csukóerő (EN 1154 szabvány): EN2 - EN5
- Ajtó súlya: 25-120 kg
- Maximális nyílászélesség: 1200 mm
- Test mérete: 227 x 43,5 x 60 mm
- Kar hossza: 504-622 mm (állítható)
- Kiakasztható: nem

Felépítés és állítási lehetőségek

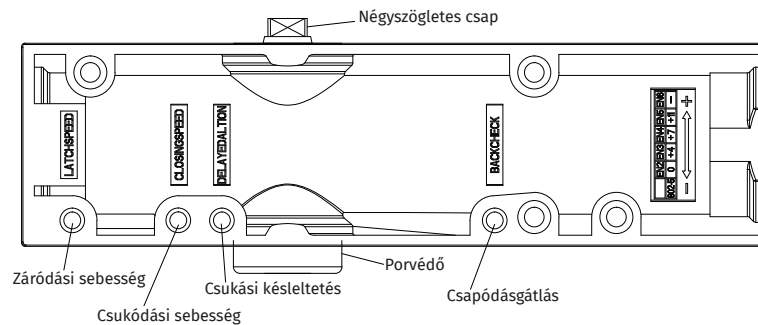

Beállítás és fontos tudnivalók

A fedőlapot levéve az ajtóbehúzón található 4 csavar, ezekkel lehet az eszközt finoman beállítani.

Záródási sebesség (LATCHSPEED): záródáskor 15°-0

Az ajtó zárásakor az utolsó 15°-ban a behúzás erősségét lehet állítani.

Csukódási sebesség (CLOSINGSPEED): záródáskor 65°-15°

Az ajtó zárásakor a csukódási fázisban lehet az ajtót lassítani.


Csukási késleltetés (DELAYED ALTION): záródáskor 180°-65°

A kinyitott ajtó záródásának lassítását lehet állítani a 65°-nál nagyobb nyitási fázisban.

Csapódásgátlás (BACKCHECK): nyitáskor 70°-180°

Az ajtó kinyitásakor a nyíló szárny lassítását lehet vele beállítani.

Nyitási és zárási fázisok

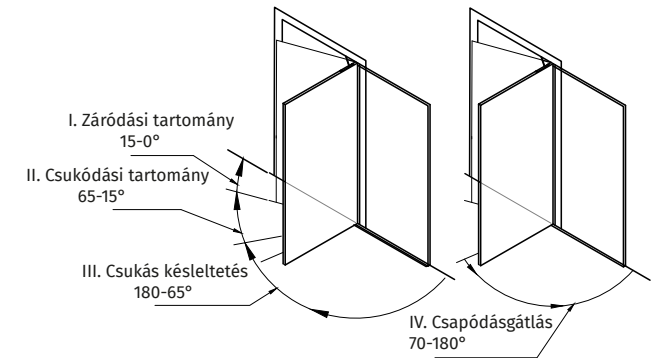


Erő beállítása

	EN	Maximális ajtó szélesség
Kb. 0 fordulat	2	850mm
Kb. 4 fordulat	3	950mm
Kb. 7 fordulat	4	1100mm
Kb. 11 fordulat	5	1250mm


Az ajtóbehúzón be lehet állítani a **nyitási és csukási fázisok erejét, és behúzás sebességét is**.

TIPP: Először érdemes az erőt beállítani (pl. a záródási tartományban az ajtót az ajtóbehúzó bezárja), aztán pedig növelni a sebességen addig, amíg az ajtó a kívánt módon záródik.



Az erő beállításához vegye le a behúzó fedelét, és az ott látható csavarokat óramutató járásával megegyező irányba tekerve növelheti az erőt.




A sebesség beállításához a behúzó oldalán található csavart óramutató járásával ellenkező irányba tekerve növelheti a sebességet.





FIGYELEM! A csavarokat tilos teljesen betekerni, vagy ki-lazítani, mivel a hidraulika olaj elfolyását eredményezheti.

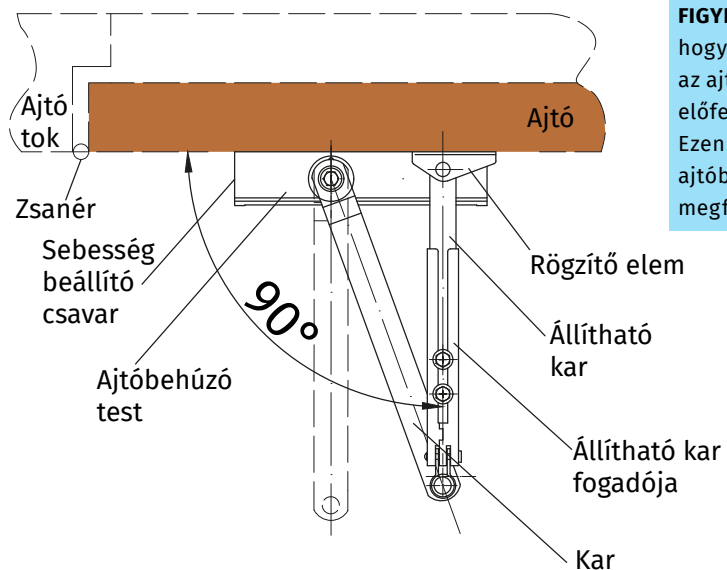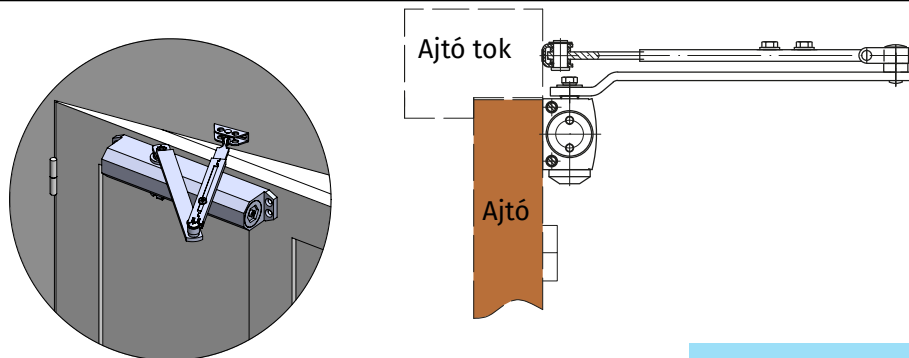

FIGYELEM! Telepítéssel ügyeljen arra, hogy az állítható kar merőleges legyen az ajtó/fal síkjára, és a kar pedig enyhén előfeszített állapotban legyen. Ezen feszítéssel lehet elérni, hogy az ajtóbehúzó az ajtót bezárja (zárnyelv a megfelelő helyre a fogadójába kerüljön)

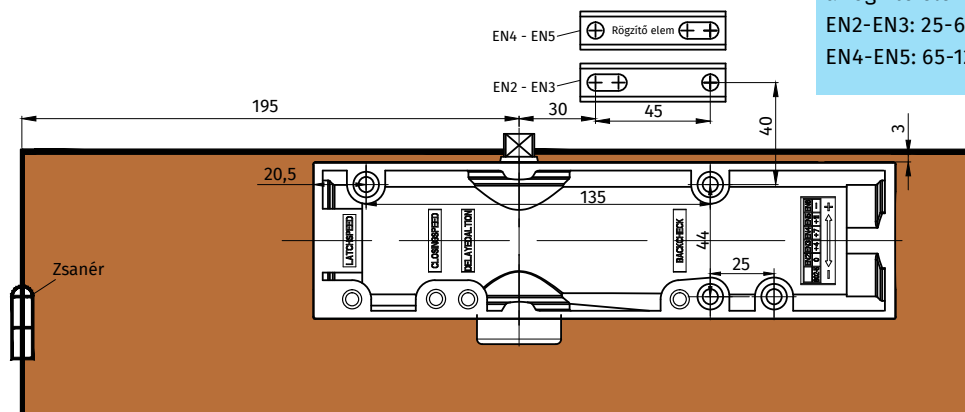

Ajtóbehúzó token

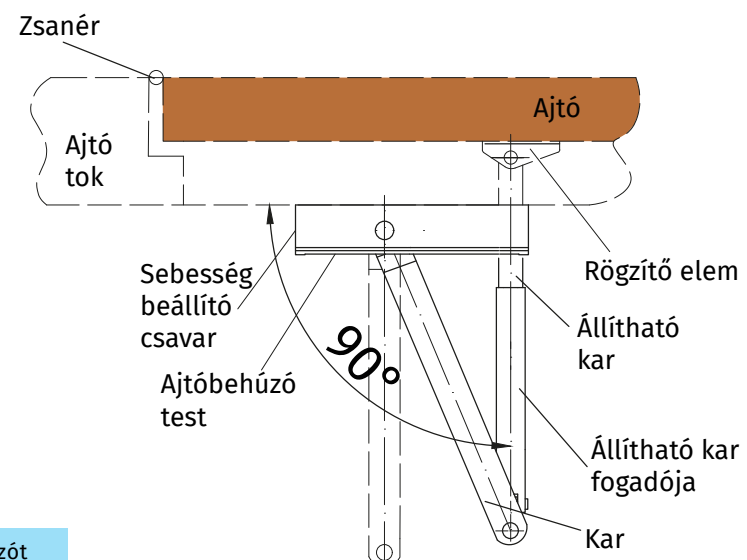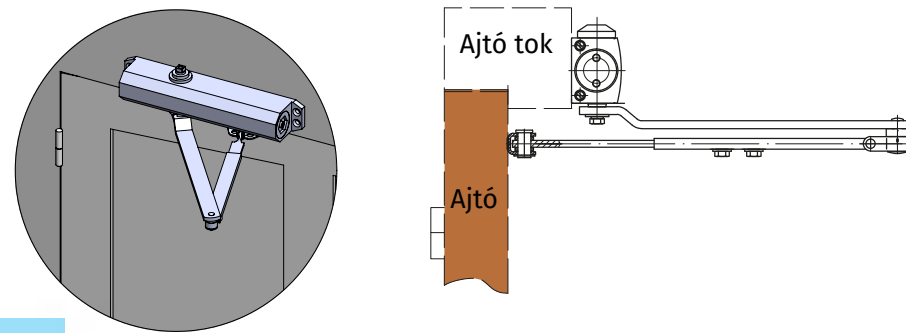

FIGYELEM! Amennyiben az ajtóbehúzó nagyobb súlyú ajtóra szereli fel, ügyeljen a rögzítő elem pozíciójára felfúráskor.
EN2-EN3: 25-65 kg ajtószúly
EN4-EN5: 65-125 kg ajtószúly

