



DT433-D4

Kihangosítós 2EASY beltéri videó egység, 4.3" LCD színes kijelzővel

Kép




YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölgý utca 50/b
T.: +36 1 406 98 08
W.: www.yli.hu

DT433-D4
Kihangosítós 2EASY beltéri videó egység
ADATLAP

Specifikáció

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| • Kivitel: | Műanyag |
| • Szerelés: | Felültre szerelhető |
| • Kiegészítő / Kihangosító: | Kihangosító |
| • Kijelző: | 4.3" LCD színes |
| • Felbontás: | 800 x 480 px |
| • Tápellátás: | 20-28V DC |
| • Fogyasztás: | Készenlét: 7 mA,
Működés: 145 mA |
| • Videó jel: | 1Vp-p, 75Ω, CCIR standard |
| • Vezetékezés: | 2 vezeték (nem-poláris) |
| • Méretek: | 105 x 167 x 17 mm |

Részek és funkciók

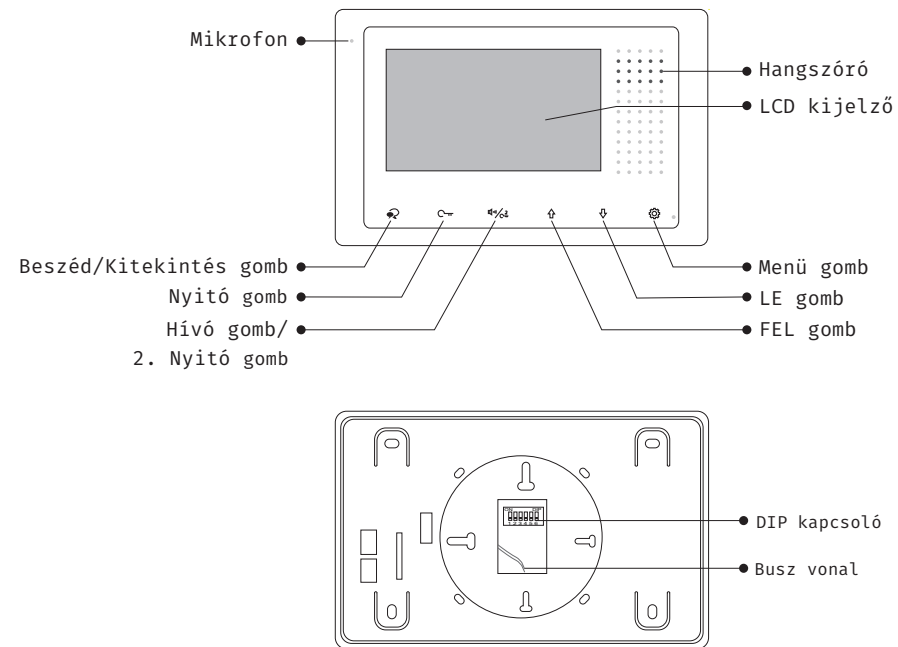

A fő képernyő a nyílak vagy a menü gomb megnyomásával hívható elő:



Rendszer kábelezése

A 2Easy kaputelefon rendszer hibátlan működéséhez 1 db CAT6E csavart érpár szükséges. Az ereket duplázni nem szabad!




Cím beállítás

Minden lakásnak különböző címet (számot) szükséges megadni. A DIP-el lehet ezt beállítani binárisan. A Bit1-5 kapcsolókkal 1-től 32-ig tudja a számokat állítani (32 különböző lakás).

Ha egy lakásban több beltéri egység van, akkor mindegyik címét azonosra kell állítani, majd meg kell határozni a "mester" / "alárendelt" (slave) beállítást a monitor menüjében.

Bit6 : ON állásban kell lennie ha a beléri egység a vonal (busz) végén található vagy ha DBC4A egységgel működik, egyébként OFF. Vonal végről akkor beszélünk, ha nem indul semmilyen egyéb szekció attól a ponttól.



Bit state	Setting	Bit state	Setting
	Monitor not at the end of the line.		Monitor at the end of the line.

Bit state	User Code	Bit state	User Code	Bit state	User Code
	Code=1		Code=12		Code=23
	Code=2		Code=13		Code=24
	Code=3		Code=14		Code=25
	Code=4		Code=15		Code=26
	Code=5		Code=16		Code=27
	Code=6		Code=17		Code=28
	Code=7		Code=18		Code=29
	Code=8		Code=19		Code=30
	Code=9		Code=20		Code=31
	Code=10		Code=21		Code=32
	Code=11		Code=22		

Monitor beállítás és használat

A fő képernyő a nyílak vagy a menü gomb megnyomásával hívható elő. Itt több lehetőség közül választhat:

Belső hívásokat lehet itt indítani, valamint a portás egység is innen hívható:



Kapcsolható a világítás (RLC modul):




A beállítások menü gomb többszöri megnyomásával hozhatóak el a különböző opciók:

Csengőhang kültériről (1x)

Csengőhang belső hívásról (2x)


Csengő hangerő (3x)

Gyári beállítások visszaállítása (4x)

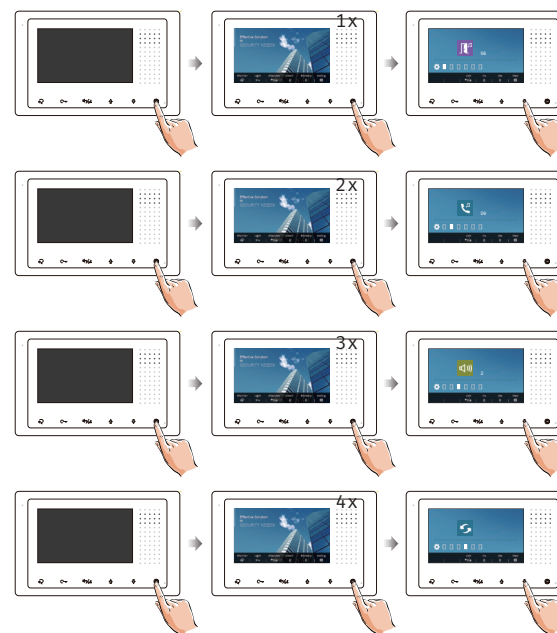



Telepítói beállítások elérése:

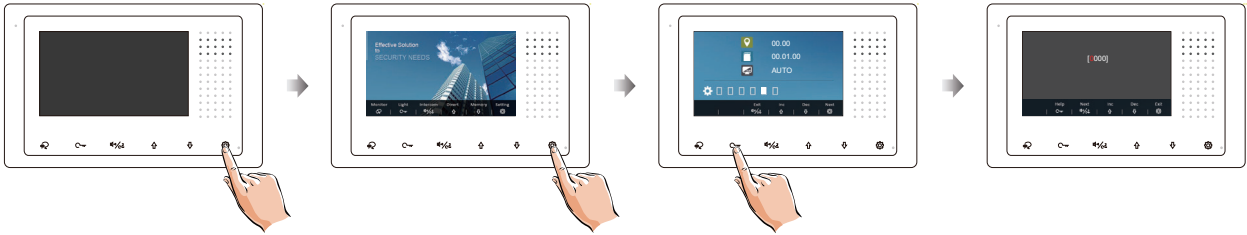

Nyomja meg a **beállítások** gombot készenléti módban.

Nyomja meg 6-szor a **beállítások** gombot.

Nyomja meg hosszan (3 másodperc) a nyitó gombot

A nyilak segítségével írhatja be a telepítói kódokat
A második zár nyitó gombbal léphet előre.

***A telepítói menü a következő módon is elérhető:** Nyomja hosszan (3 másodpercig) a beállítás gombot készenléti üzemmódban (fekete képernyő).

Kód	Beállítás	Kód	Beállítás
2419	Alapértelmezett beállítások visszaállítása	8018-8020	Vídeo formátum
2414	RM Parameter set	8401-8499	Nyitási idő
3006-3600	Kitekintési idő	9015-9016	Belső hívás engedélyezése On/Off
8008-8009	Dátum formátum	9017-9018	Memória On/Off
8010-8011	Nyitási mód	9101-9104	Kültéri egységek száma
8012-8013	Idő formátum	9200-9216	Kamerák száma
8016-8017	Bypass beállítás		

Mester és alárendelt monitorok beállítása

Maximum 4 monitor lehet egy adott lakásban, 1 mester és 3 alárendelt. Fontos a helyes beállítás (1 mester monitor mindenképpen szükséges)

Mester monitor: 8000 kód

1. alárendelt monitor: 8001 kód

2. alárendelt monitor: 8002 kód

3. alárendelt monitor: 8003 kód

Alap esetben a hívásnál mind a 4 monitor csörögni fog, azonban csak a mester monitoron fog megjelenni a kép. Ezt a beállítást tudja módosítani, hogy minden monitoron legyen kép. Ehhez minden alárendelt monitornál állítsa be még a 8006-os kódot.

Működés

1. A kültéri egységen nyomja meg a hívó gombot, ekkor a beltéri monitor csörögni kezd és megjelenik a kijelzőn a hívó képe.

2. Ha megnyomja a beltéri egységen a Beszéd gombot, akkor 90 másodpercig kommunikálhat a hívóval kihangosítva. A beszélgetés befejezéséhez újra nyomja meg a Beszéd gombot. Ha senki nem válaszol a hívásra a kijelző 40 másodperc után automatikusan kikapcsol.

3. A kommunikáció közben a zár nyitásához nyomja meg a Nyitó vagy a 2. Nyitó (ha van második ajtó) gombot.

4. Amikor az egység készenléti módban van, nyomja meg Monitor gombot. Láthatja a kültéri egység képét. A Monitor gombbal tud kilépni is.