



YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölg utca 50/b
T.: +36 1 406 98 07
W.: www.yli.hu

DLA-5500-PW-R
Önálló, kód és kártya olvasós
irodai zár, JOBBOS
ADATLAP

DLA-5500-PW-R

Önálló, kódos és speciális MIFARE kártyás irodai zár, JOBBOS

Kép



Leírás

A DLA-5500-PW egy robosztus, esztétikus fém kivitelű, magas biztonságú kódos és speciális MIFARE kártyás irodai zár. Univerzális, megfordítható (nyitási irány függvényében) kilincssel rendelkezik az eszköz, amely zárt állapotban szabadon lenyomható. Az engedélyezett kód megadása vagy kártya lehúzása után nyitható az ajtó. **A szett TARTALMAZZA A ZÁRT-ESTET**, és egy zárbetétet 2 kulccsal (vérsnyitás esetére). A zár AA elemekkel működtethető. **AZ ELEMÉK NEM TARTOZÉKOK.** A külső és belső oldalt a piros-fekete vezetékekkel kell összekapcsolni. A zártestet a (fekete-kék-fehér-piros) csatlakozóval kell összekötni. Az eszköz könnyen programozható a nyomógombok segítségével.

Szerelésnél fontos, hogy a külső oldali elem a tengelynél és a hátlapon lévő "nyíl" jelzések egybe essenek.

Specifikáció

Tápfeszültség	6V DC , 4 db AA típusú elem
Elemek élettartama	~ 3-6 hónap Feszültség csökkenés után jelzést ad a zár (még 20 nyitás)
Kapacitás	62 kártya 31 kód
Nyitási időzítés	5 másodperc
Kompatibilis kártya	HLC-M-A típusú
Méret	300 × 55 × 88,5 mm (külső oldal) 300 × 55 × 73,5 mm (belső oldal)
Kilincs-zárbetét távolság	70, 72, 85, 90, 92 cm
Kivitel	Matt króm

Programozás

Információk

Az új, nem beállított zárat minden MIFARE kártyával nyitni lehet! Amikor csökken a zár tápfeszültsége, nyitáskor hangjelzést ad és a piros LED felvillan, ezzel jelezve az elemek cseréjének szükségességét.

Gyári nyitókód: 00123#, Gyári mester kód: #00123#

Gyári beállítások visszaállítása

Távolítsa el az elem tartó fedelét. Hagyon benne 3 elemet. Helyezze be a mechanikus kulcsot a zárba, majd fordítsa el a cilindert az óramutató járásával ellentétes irányba (90°-ban). Tegye vissza a 4. elemet, 5 másodperc után az eszköz sípolni fog, ezzel jelezve a gyári visszaállítást. Ezután újra minden MIFARE kártyára nyitni fog és a gyári nyitókód érvényes lesz.


Programozó menübe lépés

Alap állapotban adja meg a #00123# (mester) kódot. A LED folyamatosan zölden világít. Az eszköz egy hosszút sípol. Ekkor a programozó módban (PM) van. Kilépéshez nyomja meg a * gombot 3x.

Nyitókód hozzáadása

Lépjen be a programozó módba, majd adja meg a felhasználó sorszámt. Ez 01-29 lehet. Nyomjon egy #-et, majd írja be a kívánt kódot (4-8 számjegy), és ismét #.

Nyitási irány

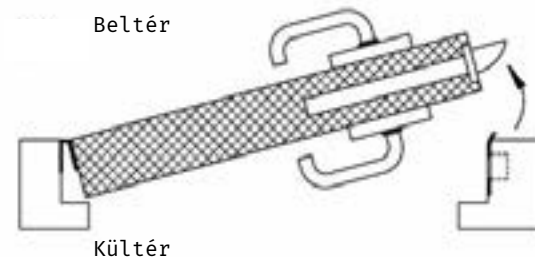

Ideiglenes nyitókód hozzáadása

Lépjen be a programozó módba, majd adja meg a 30# kódot. Írja be a kívánt kódot (4-8 számjegy), és ismét #. Ez a nyitókód csak egyszer használható!

Kártya hozzáadása

Lépjen be a programozó módba, majd adja meg a felhasználó sorszámt. Ez 31-92 lehet. Nyomjon egy #-et, majd húzza le a kártyát.

Nyitókód, kártya törlése

Lépjen be a programozó módba, majd adja meg a felhasználó sorszámt, és nyomjon *-ot.

Mester kód megváltoztatása

Lépjen be a programozó módba, majd adja meg a 00# kódot. Írja be az új mester kódot, ez 4-8 számjegyű lehet. (Ha pl. a 4567 kódot adja meg, a programozó módba lépéshez a #004567# kódot kell megadnia.)





YLI SIKMAGNESEK

C.: 1102 Budapest Hölgý utca 50/b
T.: +36 1 406 98 07
W.: www.yli.hu

DLA-5500-PW-R

Önálló, kód és kártya olvasós
irodai zár, JOBBOS
ADATLAP

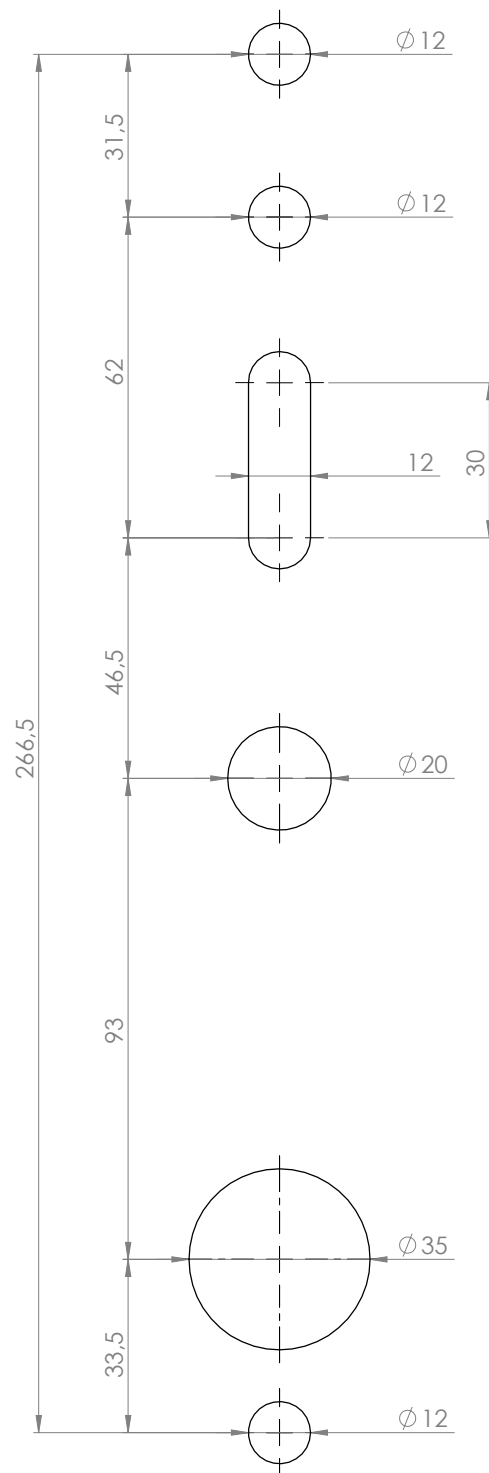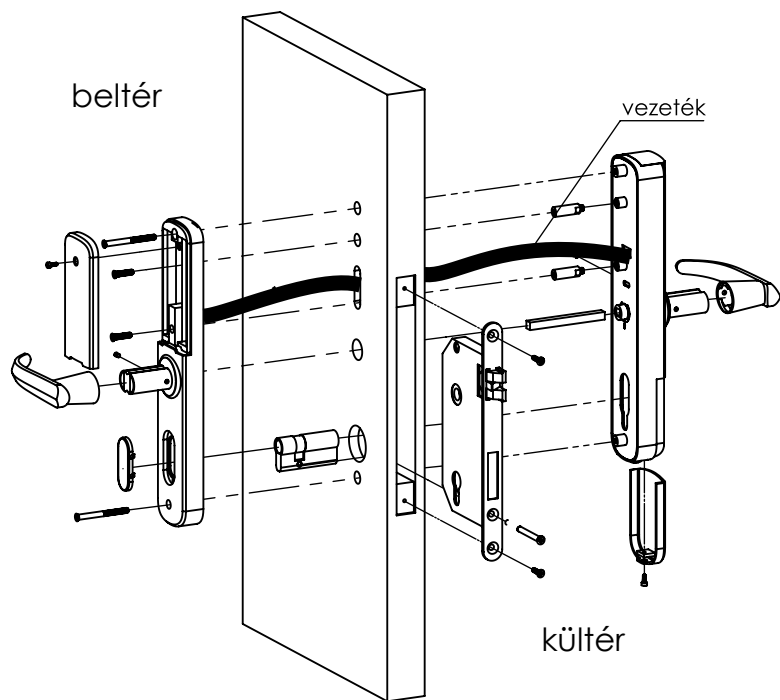

Használat

Nyitás mester kóddal:

00 -> mester kód -> #

Nyitás nyitókóddal:

Sorszám [01-29] -> nyitókód -> #

Nyitás kártyával:

Húzza el a kártyáját a kártyaolvasó előtt.

Tömeges áthaladási mód: (nyitás után folyamatosan nyitva marad az ajtó egy újabb érvényes kártya/kód megadásig) Nyitás után 5 másodpercen belül nyomja meg a "0" gombot. A mód megszüntetéséhez adjon meg érvényes kártyát/kódot.

Összefoglalás

Programozó módba lépés

-> 00 -> mester kód ->

Mester kód megváltoztatása

PM -> 00 -> # -> új kód -> #

Nyitókód hozzáadása

PM -> [01-29] -> # -> nyitókód -> #

Ideiglenes nyitókód hozzáadása

PM -> 30 -> # -> nyitókód -> #

Kártya hozzáadása

PM -> [31-92] -> # -> kártya lehúzása -> #

Nyitókód, kártya törlése

PM -> sorszám [01-92] -> *



DLA-5500-PW-R

Önálló, kód és kártya olvasós
irodai zár, JOBBOS
ADATLAP

YLI SIKMAGNESEK

C.: 1102 Budapest Hölgy utca 50/b
T.: +36 1 406 98 07
W.: www.yli.hu

