



ST-505

Önálló működésű mágneskártya olvasó

Kép



YLI SZAKMAI
C.: 1102 Budapest Hölg utca 50/b
T.: +36 1 406 98 07
W.: www.yli.hu

ST-505
Önálló működésű
mágneskártya olvasó
ADATLAP

Leírás

Az ST-505 egy mágneskártya olvasó, mellyel a bankok ATM helyiségébe való beléptetés oldható meg. Telepítése, beállítás és használata egyaránt rendkívül egyszerű. Használatához bármilyen mágneskártya megfelel, feltanítást nem igényel.

Figyelem! Mechanikai tamperkapcsolója miatt, ha az eszköz meglazul, sípolni kezdhet.

Hagyományos (nem vezérlős) táp esetén a túláram elkerülése miatt Dióda bekötése is szükséges (a jelölt részével a + pólus irányában).

Tulajdonságok

• Kivitel:	Vandálbiztos fém ház
• Telepítési környezet:	Kültéri
• Olvasható kártya:	Mágneskártya
• OVezérlő kimenet típusa:	NO/NC
• Visszajelzés:	LED, berregő
• Programozás:	Mesterkártyával
• Tampervédelem:	Mechanikai


Specifikáció

• Tápfeszültség:	12 V DC
• Áramfelvétel:	<40 mA
• Időzítés:	1-9 mp
• Relé terhelhetősége:	1 A @ 24 V DC
• Méret:	140 x 57 x 32 mm
• Súly:	300 g

Bekötés

SÁRGA	Relé NC kimenet
LILA	Relé COM kimenet
KÉK	Relé NO kimenet
ZÖLD	Nyomógomb bemenet
BARNA	GND
PIROS	+12 V DC

LILA	Wiegand input (0) (ST-500A-val)
KÉK	Wiegand input (1) (ST-500A-val)
ZÖLD	Anti-tamper kapcsoló NC
BARNA	Anti-tamper kapcsoló COM
PIROS	Anti-tamper kapcsoló NO

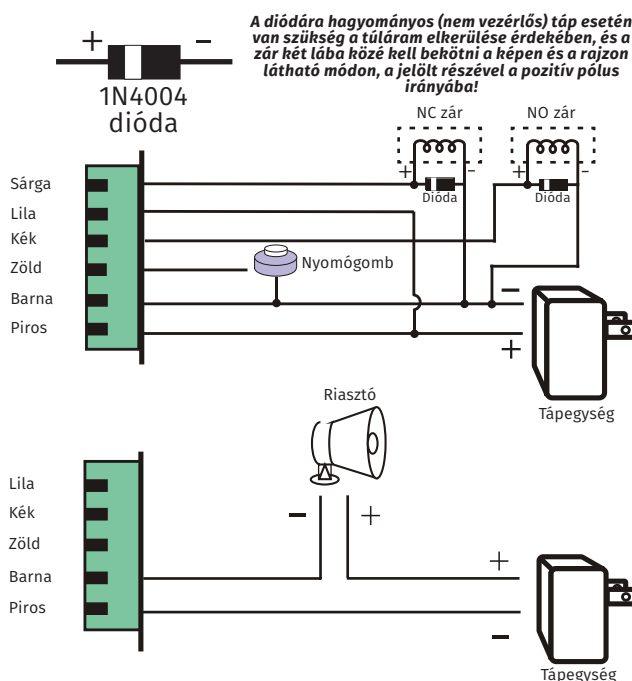

Programozás

A programozáshoz csupán a csomagban található mesterkártyára lesz szüksége, és pillanatok alatt elvégezheti. Üzembe helyezés után a nyitáshoz csak le kell húznia bármilyen mágneskártyát az eszközön.

Váltás standalone és segédolvasó mód között

Lehetősége van váltani az említett két mód között, az ST-500A-val való használathoz. Az átállításhoz, csupán le kell húznia a csomagban található mesterkártyát kétszer. Ügyeljen rá, hogy az eszköz az első lehúzást követően rövidesen elkezd csipogni, a második lehúzásnak pedig még ezelőtt kell megtörténnie, azonban ha túl gyorsan húzza le a kártyát, az eszköz nem érzékeli.

Gyárilag standalone módba van állítva az eszköz.

Időzítés beállítása

Lehetősége van a nyitási időzítésbeállítására 1 és 9 másodperc között. Ehhez le kell húznia a mesterkártyát egyszer, majd meg kell várnia, hogy az eszköz elkezdjen csipogni. Számolja a csippanásokat, annyi csippanást kell megvárnia, amennyi másodpercre az időzítést beállítani kívánja. A megfelelő számú csippanás után csak le kell húznia a mesterkártyát megegyezően, és a beállítás megtörtént. Ügyeljen arra, hogy a második lehúzás még azelőtt megtörténjen, mielőtt még többet csippanna az eszköz, de az első pontban részletezethez hasonlóan, a túl gyors lehúzás sem jó.

Gyárilag az időzítés 3 másodperc.

Gyári beállítások visszaállítása

A visszaállításhoz, először az előző ponthoz hasonlóan le kell húznia a mesterkártyát, és számolnia kell a csippanásokat. A 10. csippanás után húzza le újra a mesterkártyát, és a visszaállítás megtörtént. Ha a 10. csippanás után vár egy újabb csippanásnyi időt, az eszköz automatikusan kilép a programozó módból.

Összefoglalás

Standalone/segédolvasó mód:	mesterkártya 2-szer
Időzítés beállítása:	mesterkártya -> [1-9] csippanás -> mesterkártya
Gyári visszaállítás:	mesterkártya -> 10 csippanás -> mesterkártya